
Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Aanrijbeugel met onderrijbeveiliging Hoogte 1100mm

De aanrijbeugel is een stalen beschermbeugel met onderrijbeveiliging die machines, palletstellingen, wanden en installaties beschermt tegen aanrijdingen.

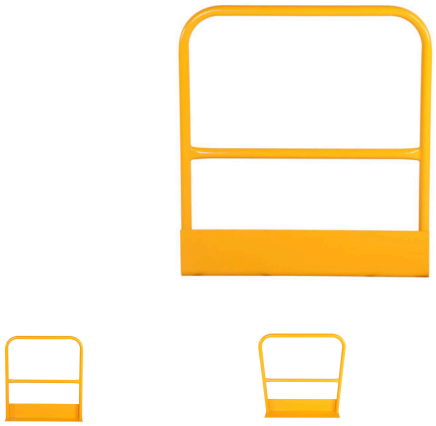

KORT OVERZICHT

Materiaal	Staal
Kleur	Geel
RAL- & DB-kleur	RAL 1003
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Art.nr.	2533033004
Gewicht	35 kg

- Onderrijbeveiliging die de vorken van de heftruck en lage lasten tegenhoudt
- Beschermt machines, palletstellingen, wanden en installaties tegen aanrijdingen
- Geeft duidelijk aan waar de heftruck niet mag rijden
- Geel gelakt voor goede zichtbaarheid en duidelijke markering
- Vaste montage door vast te schroeven in de vloer

BESCHRIJVING

De beugel geeft duidelijk aan waar de heftruck niet mag rijden, en de onderrijbeveiliging aan de onderzijde voorkomt dat vorken en lage lasten onder de beugel door schuiven. De beugel wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd
Toepassingsgebieden	Binnen
Hoogte	1100 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	150 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt verankerd door hem vast te schroeven in de betonvloer. Dankzij de vaste montage blijft hij op zijn plaats staan en beschermt hij wat zich erachter bevindt.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van staal met een gelakt oppervlak in gele kleur (RAL 1003). Hij is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat doet de onderrijbeveiliging?
Deze zit aan de onderzijde van de beugel en voorkomt dat de vorken en lage lasten van de heftruck onder de beugel door schuiven en raken wat erachter staat.

Hoe wordt de beugel gemonteerd?
Hij wordt vastgeschroefd in de betonvloer.

Wat zijn de afmetingen van de beugel?
Hij is 1100 mm hoog, 1000 mm breed en 150 mm diep en weegt 35 kg.

Kan de beugel buiten worden gebruikt?
De beugel is bedoeld voor gebruik binnen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw omgeving.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-met-onderrijbeveiliging-hoogte-1100mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu