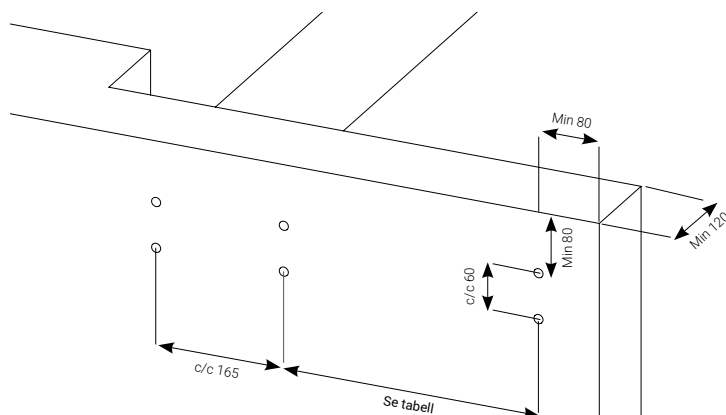


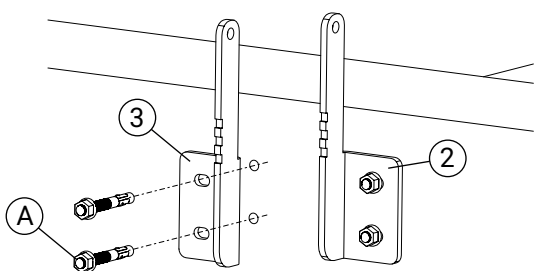
	Detalj	Art.nr.
1	Rekkverk	Se tabell
2	Sidefeste V	UV1001
3	Sidefeste H	UV1002
4	Låseskive	UL4201
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010

	Detalj	Art.nr.
7	Sparkelist	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,2x22 rf	SS5221/SS5225
9	Måkevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

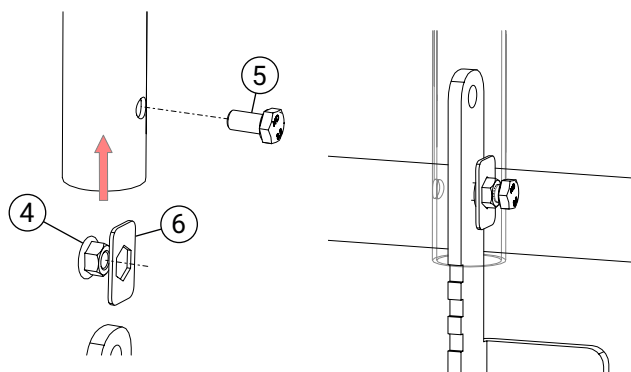
Kantavstandene gjelder for M12 ekspanderbolt i betong



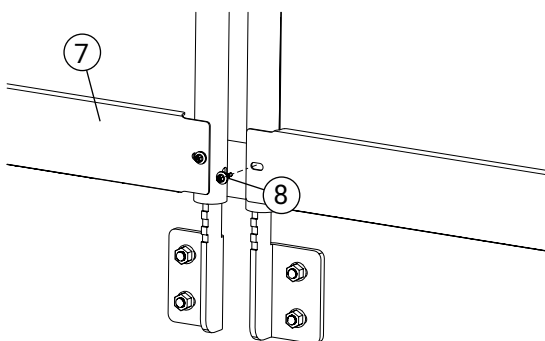
Rekkverk	c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

**1. Montering av sidefeste**

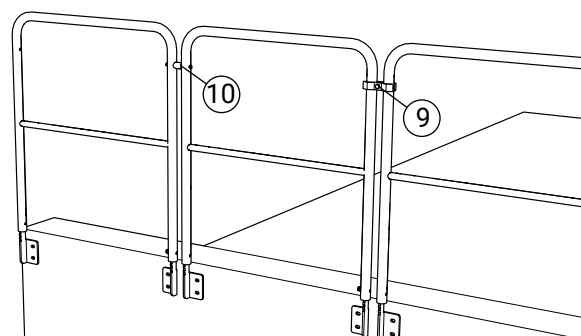
Skrue fast venstre og høyre sidefeste (2,3) med 2 stk. innfestinger (A) per feste (følger IKKE med). Merk! Hold orden på høyre og venstre side.

**2. Låsing av rekkverk**

Sett sammen en mutter (4) + låseskive (6) til en rekkverklåsing. Stikk inn i rekkverksrøret og monter en bolt (5)

**3. Montering av sparkelist**

Ev. sparkelist (7) monteres med 2 stk. selvborende skruer (8).

**4. Montering av koblinger**

Monter en måkevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellom rekkverkene.