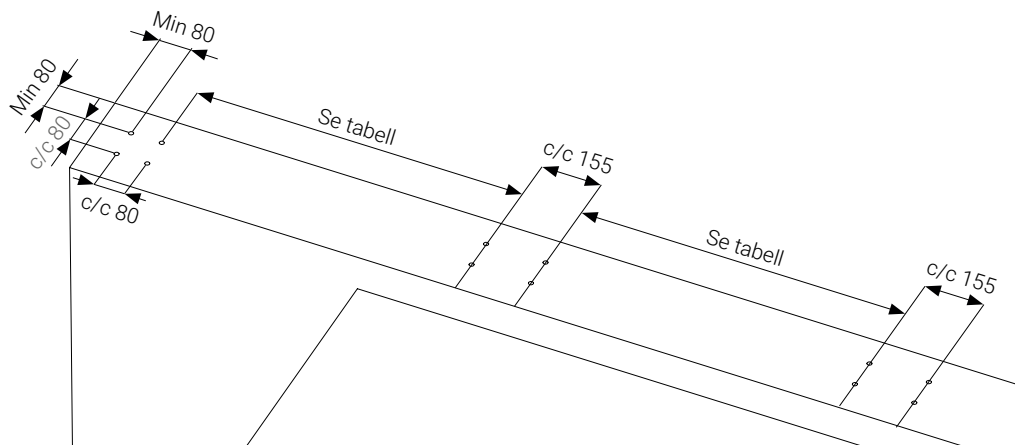


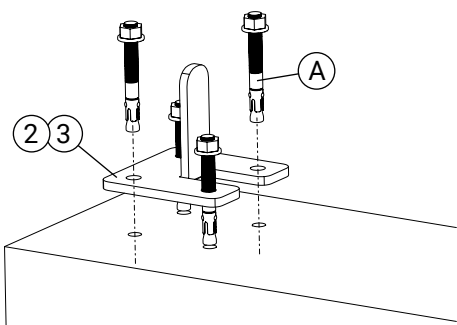
	Detalj	Art.nr.
1	Rekkverk	Se tabell
2	Enkeltfeste	UG1000
3	Dobbeltfeste	UG2000
4	Låseskive	UL4201
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010

	Detalj	Art.nr.
7	Sparkelist	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Måkevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

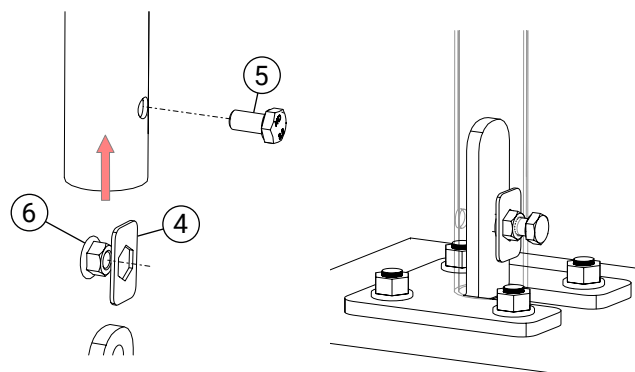
Kantavstandene gjelder for M12 ekspanderbolt i betong



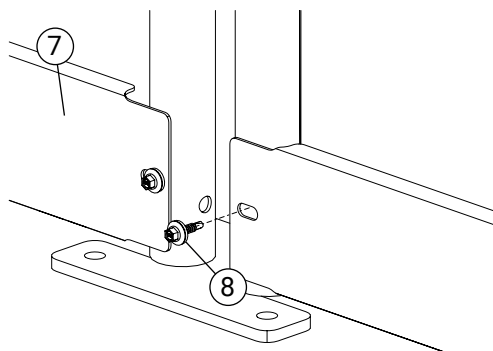
Rekkverk	c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

**1. Montering av feste**

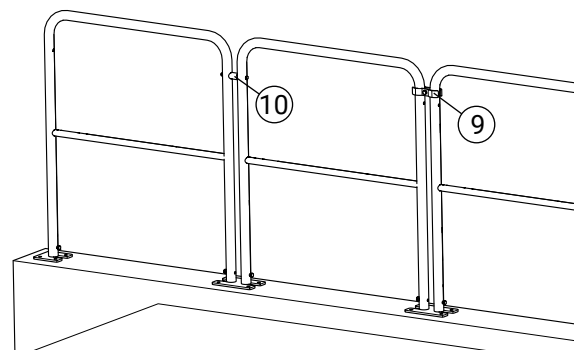
Skrue feste (2,3) med 4 stk. innfestinger (A) per feste.
 Merk! Innfestinger følger IKKE med.

**2. Montering av rekkverklåsing**

Sett sammen en mutter (6) + låseskive (4) til en rekkverklåsing.
 Stikk inn i rekkverksrøret og monter en bolt (5).

**3. Montering av sparkelist**

Ev. sparkelist (7) monteres med 2 stk. selvborende skruer (8).

**4. Montering av koblinger**

Monter en måkevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellom rekkverkene.