
Barandilla universal barandilla de esquina soporte lateral


	Detalle	Ref.
1	Barandilla	Ver tabla
2	Soporte lateral I	UV1001
3	Soporte lateral D	UV1002
4	Arandela de bloqueo	UL4200
5	Perno M10x20	BU1201/BU1200
6	Tuerca con brida M10	MU1001/MU1010

	Detalle	Ref.
7	Rodapié	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Tornillo autoperforante 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Acoplamiento de ala de gaviota	MK4200
10	Acoplamiento de tubo	KP4277

Las distancias al borde son para anclajes de expansión M12 en hormigón

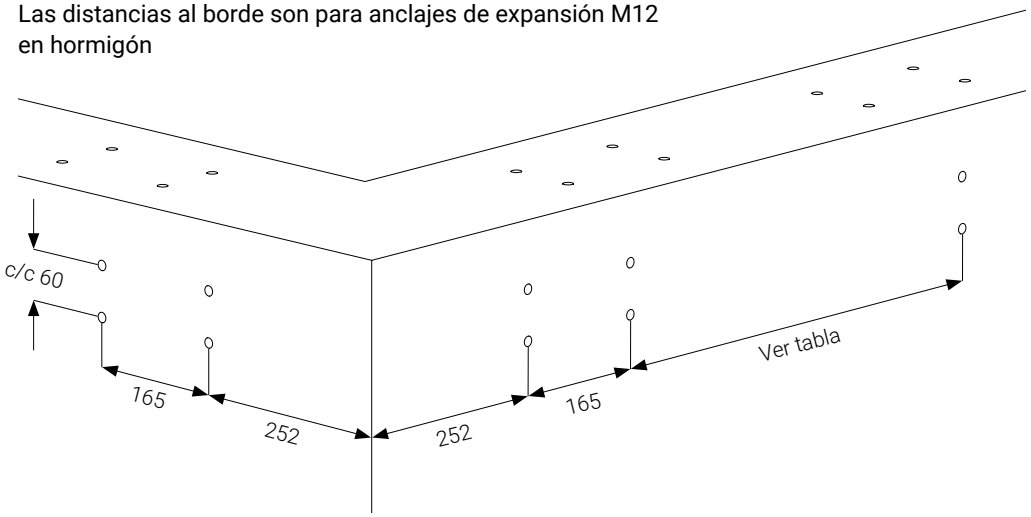


Barandilla	Medida c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

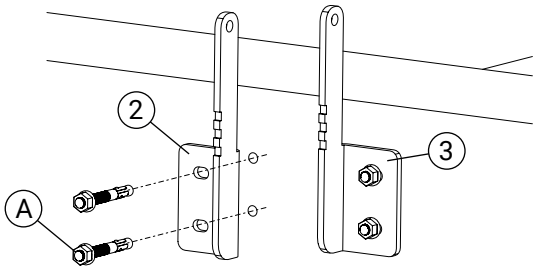


1. Montaje del soporte lateral

Atornillar los soportes laterales izquierdo y derecho (2,3) con 2 fijaciones (A) por soporte. (NO incluidas). ¡Nota! Atención al lado derecho e izquierdo.

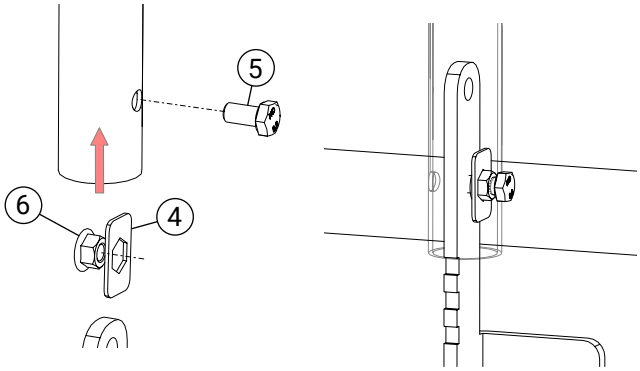


2. Montaje del bloqueo de barandilla

Unir una tuerca (6) + arandela de bloqueo (4) formando un bloqueo de barandilla. Introducir en el tubo de la barandilla y montar un perno (5).

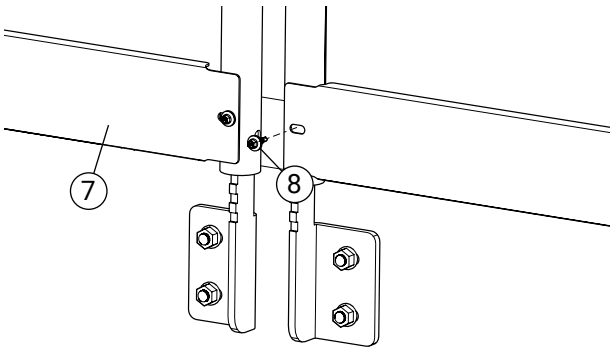

3. Montaje del rodapié

El rodapié opcional (7) se monta con 2 tornillos autoperforantes (8).

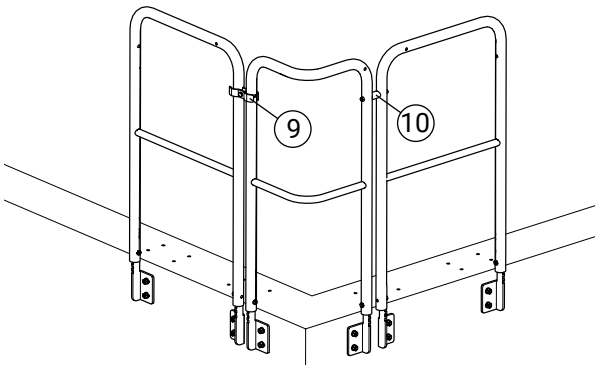

4. Montaje de acoplamientos

Montar un acoplamiento de ala de gaviota (9) o un acoplamiento de tubo (10) entre las barandillas.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suecia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu