
Barandilla universal Barandilla de esquina Soporte de suelo


	Detalle	Ref.
1	Barandilla	Ver tabla
2	Soporte simple	UG1000
3	Soporte doble	UG2000
4	Arandela de bloqueo	UL4200
5	Perno M10x20	BU1201/BU1200

	Detalle	Ref.
6	Tuerca con brida M10	MU1001/MU1010
7	Rodapié	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Tornillo autoperforante 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Acoplamiento de ala de gaviota	MK4200

Las distancias al borde son para anclajes de expansión M12 en hormigón

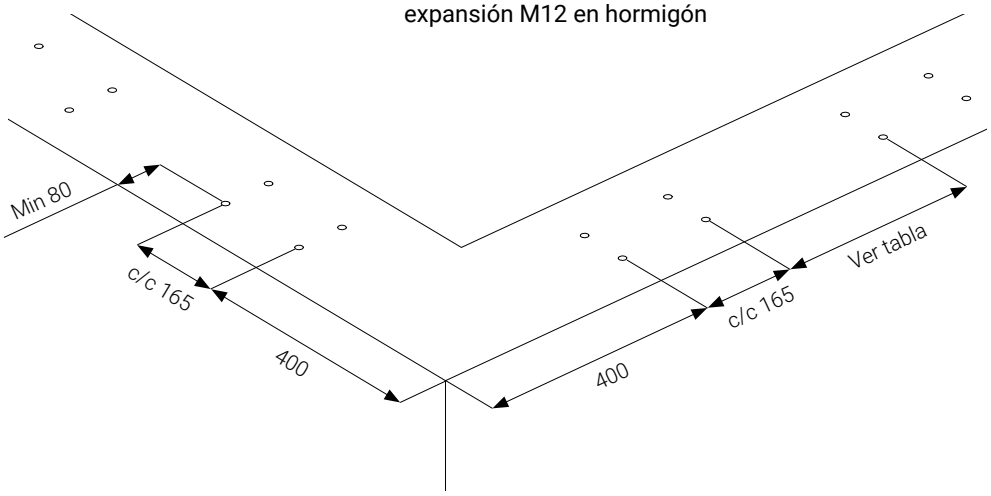


Barandilla	Medida c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

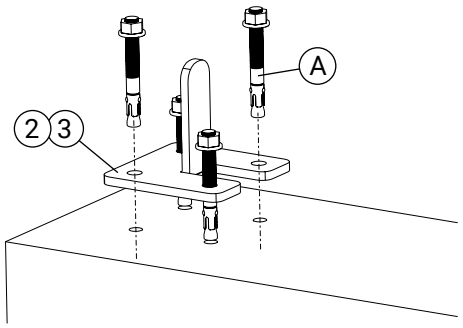


1. Montaje del soporte

Atornillar el soporte (2,3) con 4 fijaciones (A) por soporte. ¡Nota! Fijaciones NO incluidas. Ver MA1000 para el dimensionamiento.

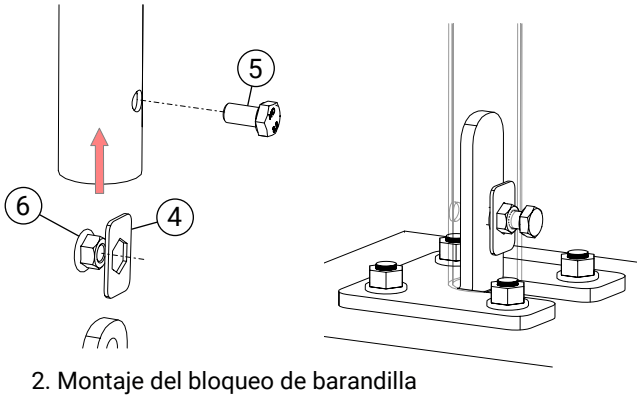


2. Montaje del bloqueo de barandilla

Unir una tuerca (6) + arandela de bloqueo (4) formando un bloqueo de barandilla. Introducir en el tubo de la barandilla y montar un perno (5).

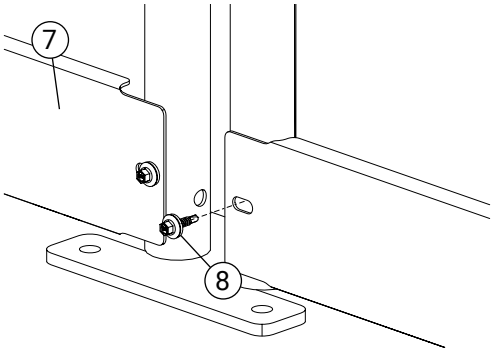

3. Montaje del rodapié

El rodapié opcional (7) se monta con 2 tornillos autoperforantes (8).

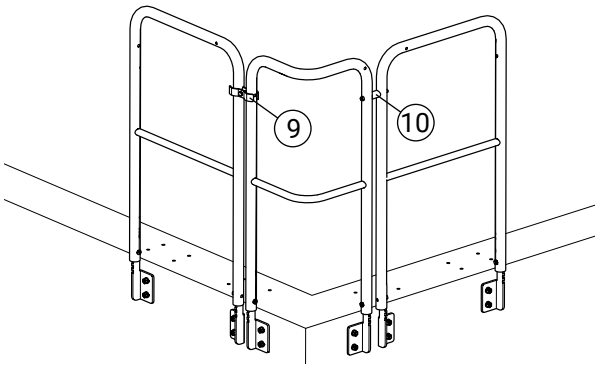

4. Montaje de acoplamientos

Montar un acoplamiento de ala de gaviota (9) o un acoplamiento de tubo (10) entre las barandillas.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suecia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu