
Barrière universelle Barrière d'angle Fixation au sol


	Pièce	Réf.
1	Barrière	Voir tableau
2	Fixation simple	UG1000
3	Fixation double	UG2000
4	Rondelle de blocage	UL4200
5	Boulon M10x20	BU1201/BU1200

	Pièce	Réf.
6	Écrou à embase M10	MU1001/MU1010
7	Plinthe	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Vis autoperceuse 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Raccord en aile de mouette	MK4200

Les distances aux bords s'appliquent aux chevilles à expansion M12 dans le béton

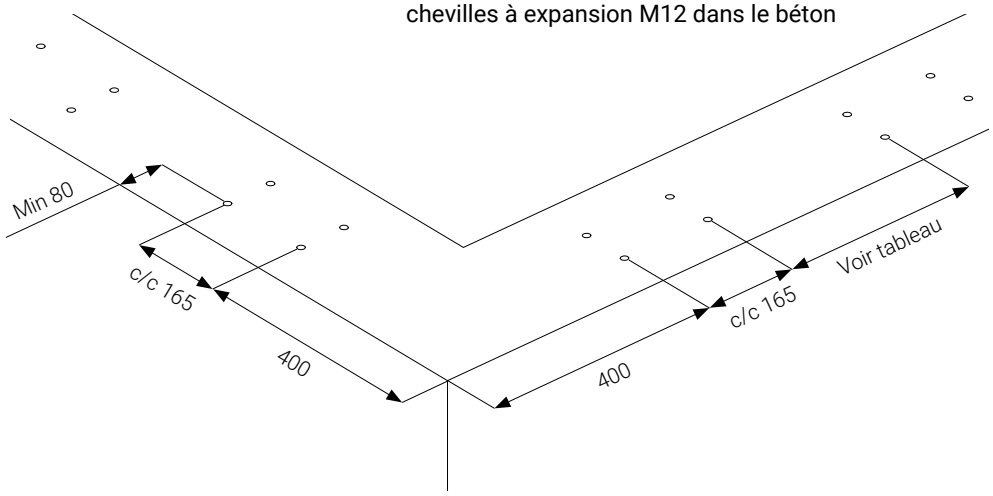


Barrière	Entraxe c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

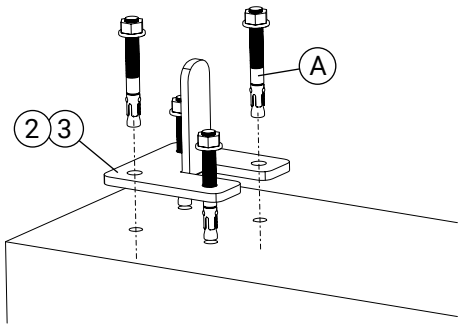


1. Montage de la fixation

Visser la fixation (2,3) avec 4 fixations (A) chacune. Remarque ! Fixations NON incluses. Voir MA1000 pour le dimensionnement.

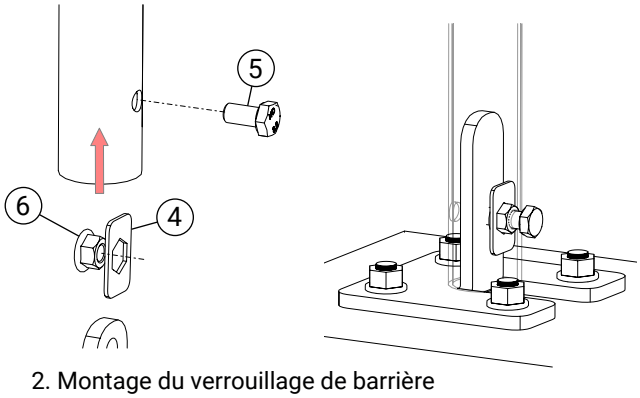


2. Montage du verrouillage de barrière

Assembler un écrou (6) + rondelle de blocage (4) en verrouillage. Insérer dans le tube et monter un boulon (5).

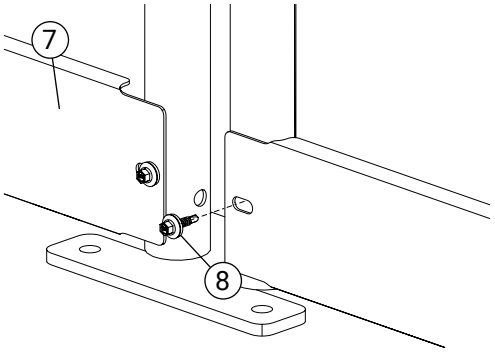

3. Montage de la plinthe

La plinthe éventuelle (7) se monte avec 2 vis autoperceuses (8).

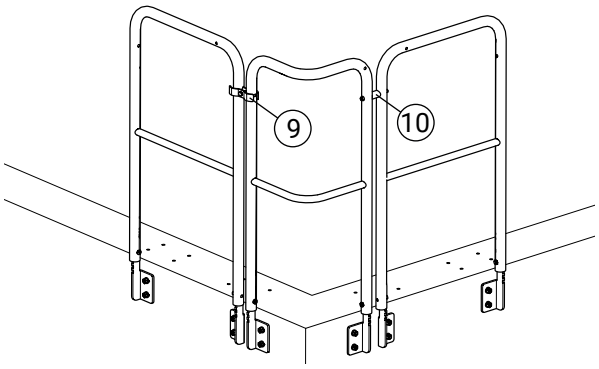

4. Montage des raccords

Monter un raccord en aile de mouette (9) ou un raccord de tube (10) entre les barrières.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suède | Tél. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu