



	Detalje	Varenr.
1	Yderramme	UG6090-01
2	Inderramme	UG6090-03
3	Hængsel	GJ4200
4	Hængsel væg	GJ4202
5	Slutblik	BX0004
6	Bolt M10x20	BU1201/BU1200


	Detalje	Varenr.
7	Flangemøtrik M10	MU1001/MU1010
8	Kasselås	BX0001
9	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Beslag kasselås	BX0002
11	Lågestop	BX0005
12	Faldrigel	GK0042

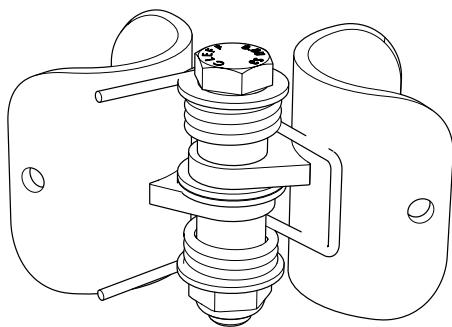

Hængsel mod rækværk

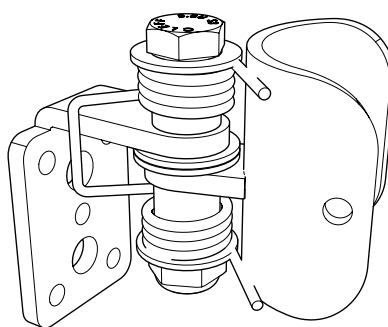


Hængsel mod væg

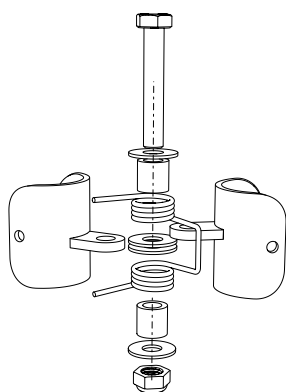


Åbningsholder

Ønsker man at vende åbningsretningen, drejes hængslet blot 180°. Møtrikken stadig nedad.

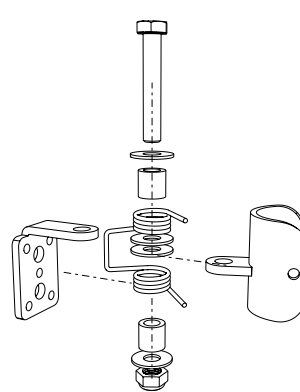


Åbningsholder væg

Ønsker man at vende åbningsretningen, kan man skille hængslet ad og vende fjederen for højre eller venstre åbning.

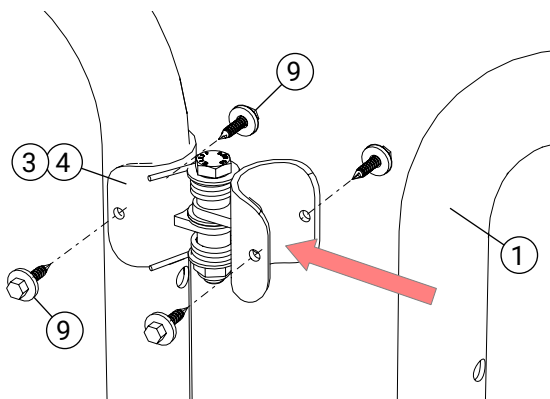


Hængsel

Start med at montere hængslerne (3 eller 4) på fast ramme eller væg; vendes 180° for højre/ venstre variant. Brug 4 selvboende skruer (9) pr. hængsel.

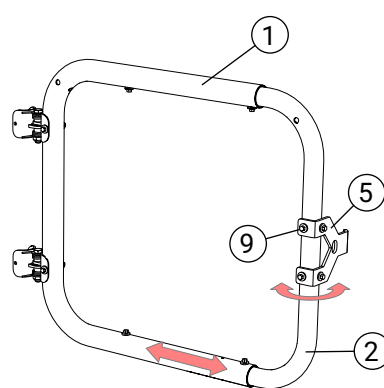


Montage i tværsnit

Monter slutblikket (5) på den justerbare ramme (2) med 4 selvboende skruer (9). Justér rammens længde, så den passer. Slutblikket (5) drejes 90°, hvis kasselås skal bruges. Låses med 4 selvboende skruer (9).

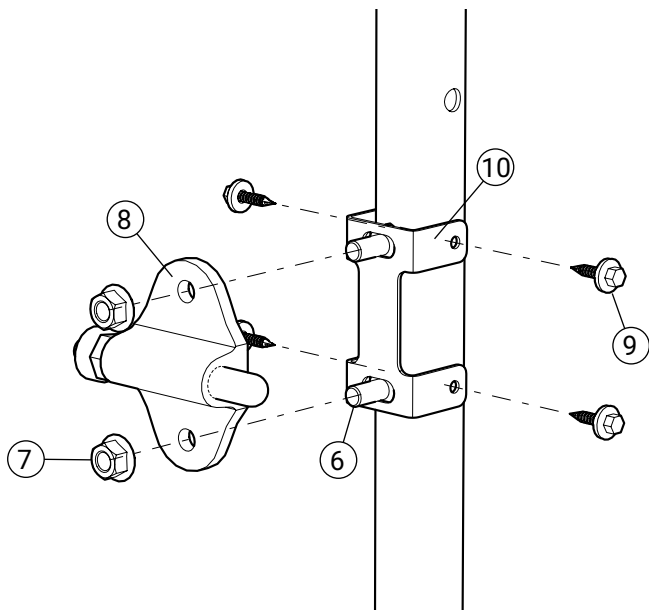


Kasselås

Start med at montere kasselåsen (8) med bolt (6) + møtrik (7) på kasselåsbeslaget (10); vendes 180° for højre/venstre variant. Justér højden mod lågen. Brug 4 selvboende skruer (9) pr. lågelås.

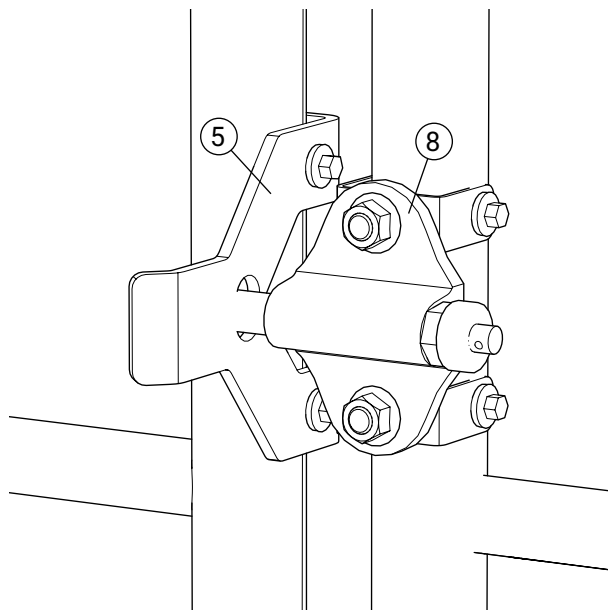


Kasselås monteret

Justér, så kasselåsen (8) og slutblikket (5) passer til hinanden.

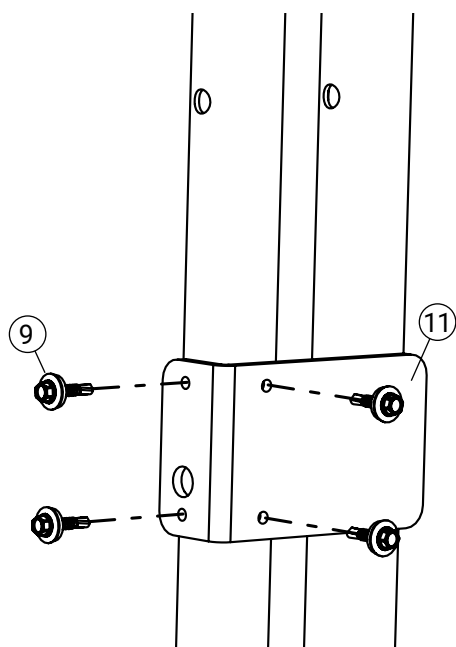

Lågestop

Monter lågestop (11) med 4 selvboende skruer (9).

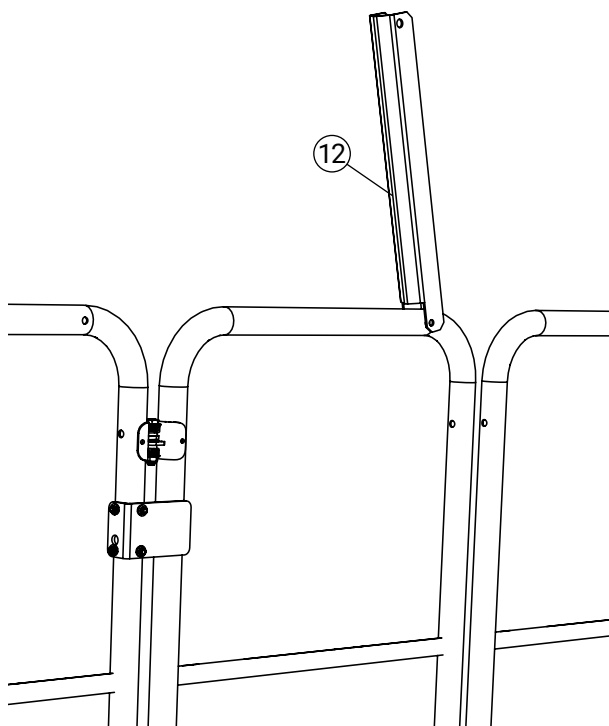

Låge med stop

Monter låge med stop. Som ekstra sikkerhed monteres faldrigel (12).