



Osa	Tuotenro
1 Ulkokehys	UG6090-01
2 Sisäkehys	UG6090-03
3 Sarana	GJ4200
4 Seinäsarana	GJ4202
5 Vastalevy	BX0004
6 Pultti M10x20	BU1201/BU1200


Osa	Tuotenro
7 Laippamutteri M10	MU1001/MU1010
8 Kotelolukko	BX0001
9 Itseporautuva ruuvi 5,5x22	SS5221/SS5225
10 Kotelolukon kiinnike	BX0002
11 Portin vaste	BX0005
12 Lukittava pudotussalpa	GK0042

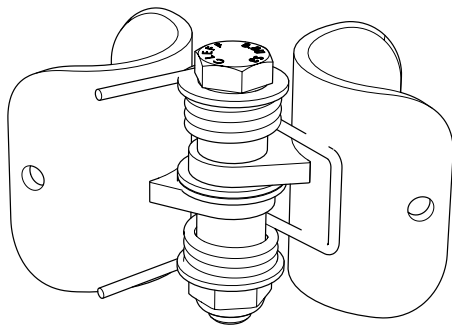

Sarana kaiteeseen

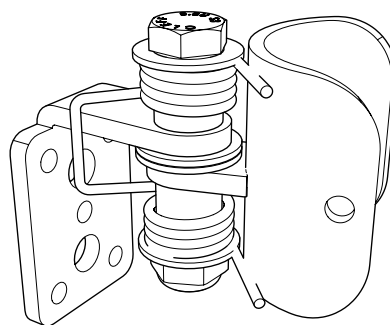


Sarana seinään

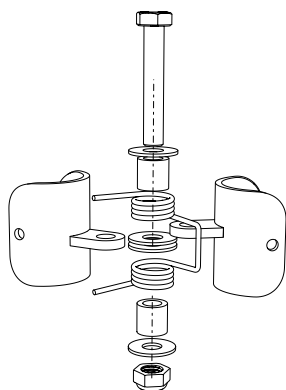


Aukipidin

Avautumissuunnan voi vaihtaa yksinkertaisesti kääntämällä saranaa 180°. Mutteri edelleen alaspäin.

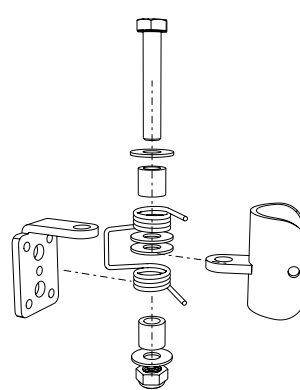


Aukipidin seinä

Avautumissuunnan voi vaihtaa purkamalla ja kääntämällä jousen oikealle tai vasemmalle avautuvaksi.

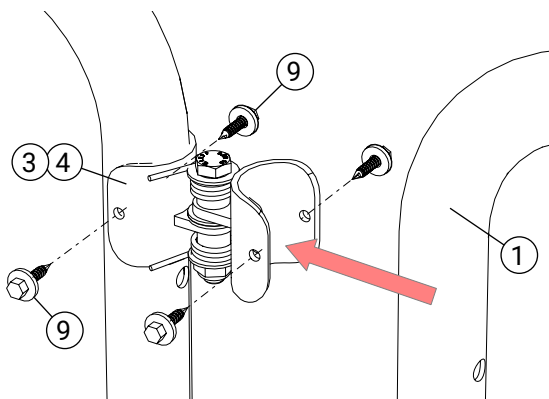


Sarana

Aloita asentamalla saranat (3 tai 4) kiinteään kehykseen tai seinään, käännetään 180° oikean/vasemman version mukaan. Käytä 4 itseporautuvaa ruuvia (9) saranaa kohden.

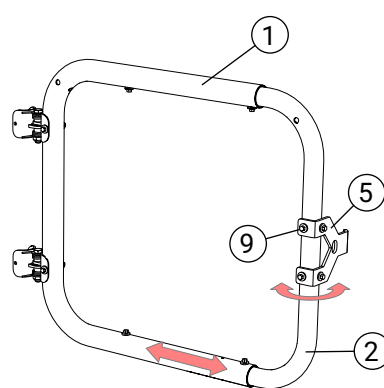


Asennus poikkileikkauksena


Asenna vastalevy (5) säädettävään kehykseen (2) 4 itseporautuvalla ruuvilla (9). Säädä kehyksen pituus sopivaksi. Vastalevyä (5) käännetään 90°, jos käytetään kotelolukkoa. Lukitaan 4 itseporautuvalla ruuvilla (9).

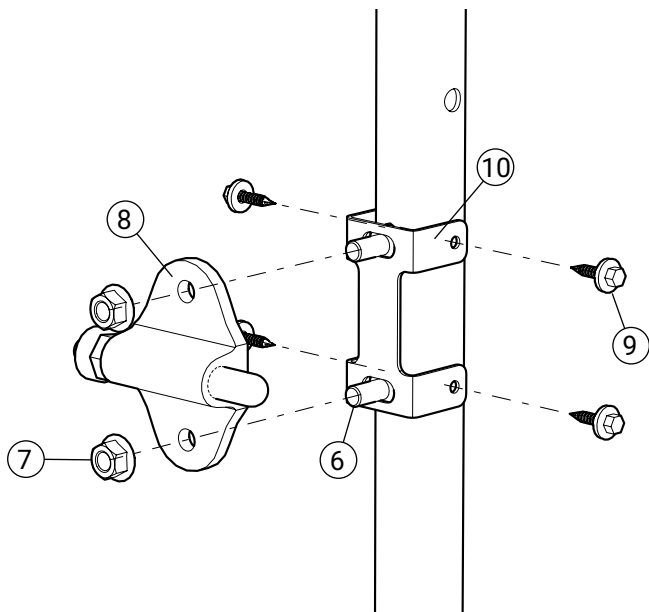**Kotelolukko**


Aloita asentamalla kotelolukko (8) pultilla (6) + mutterilla (7) kotelolukon kiinnikkeeseen (10), käännetään 180° oikean/vasemman version mukaan. Säädä korkeus porttia vasten. Käytä 4 itseporautuvaa ruuvia (9) portin lukitusta kohden.

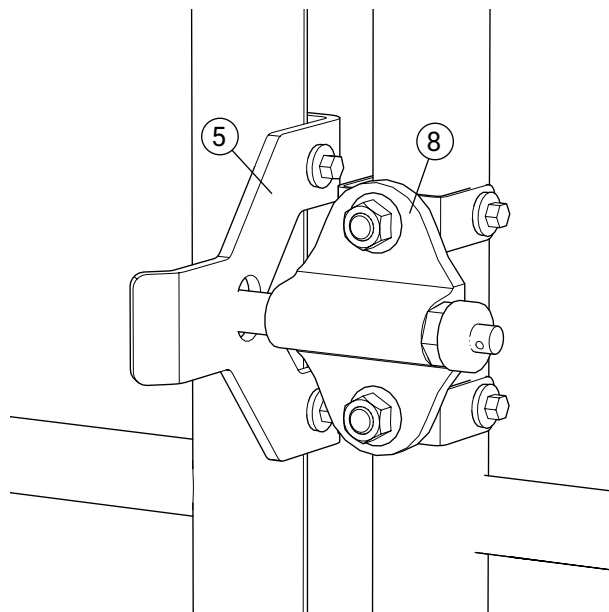**Kotelolukko asennettu**

Säädä niin, että kotelolukko (8) ja vastalevy (5) sopivat toisiinsa.

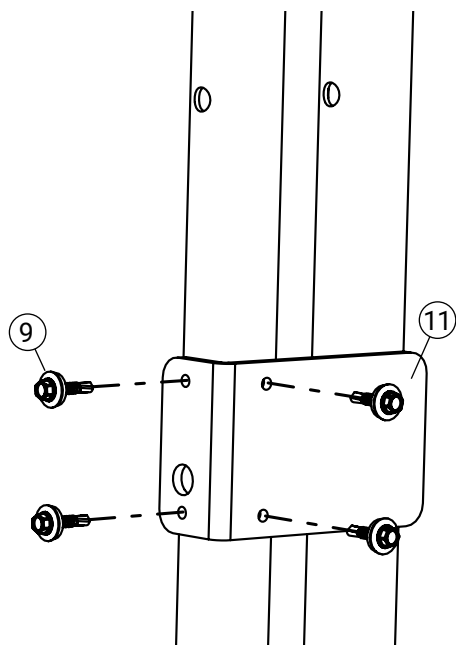**Portin vaste**

Asenna portin vaste (11) 4 itseporautuvalla ruuvilla (9).

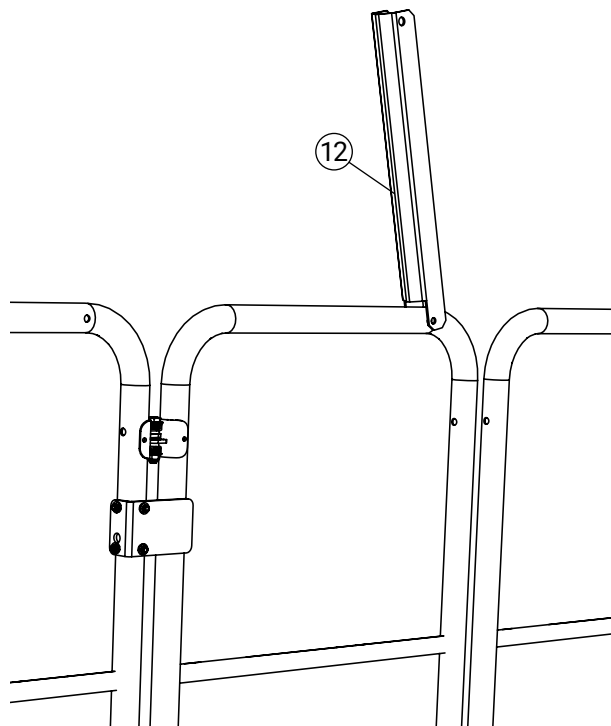**Portti vasteella**

Asenna portti vasteella. Lisävarmistukseksi asennetaan lukittava pudotussalpa (12).