

Cancello universale con fermo

	Dettaglio	Art. n.
1	Telaio esterno	UG6090-01
2	Telaio interno	UG6090-03
3	Cerniera	GJ4200
4	Cerniera parete	GJ4202
5	Riscontro	BX0004
6	Bullone M10x20	BU1201/BU1200


	Dettaglio	Art. n.
7	Dado flangiato M10	MU1001/MU1010
8	Serratura a scatola	BX0001
9	Vite autoforante 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Supporto serratura a scatola	BX0002
11	Fermo cancello	BX0005
12	Chiavistello a caduta	GK0042

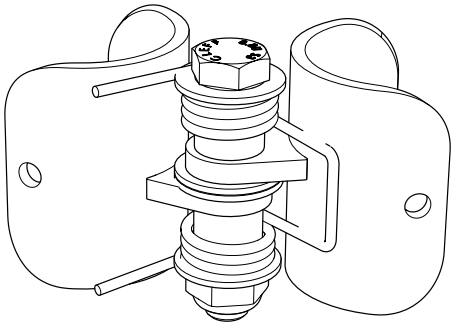

Cerniera su parapetto

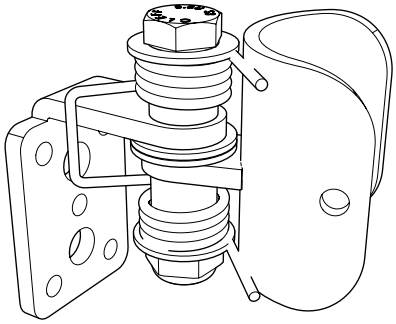


Cerniera a parete

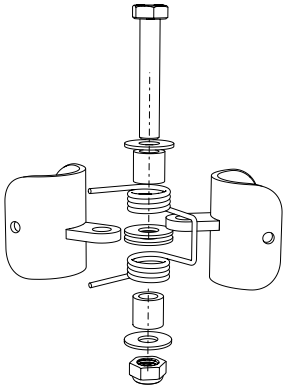


Fermo apertura

Per invertire il senso di apertura basta ruotare la cerniera di 180°. Dado sempre verso il basso.

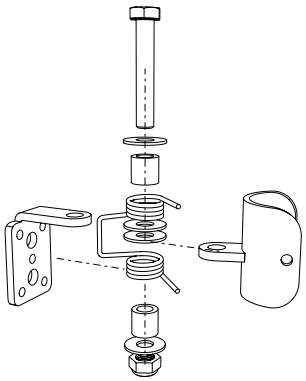


Fermo apertura parete

Per invertire il senso di apertura, si può smontare e girare la molla per apertura destra o sinistra.

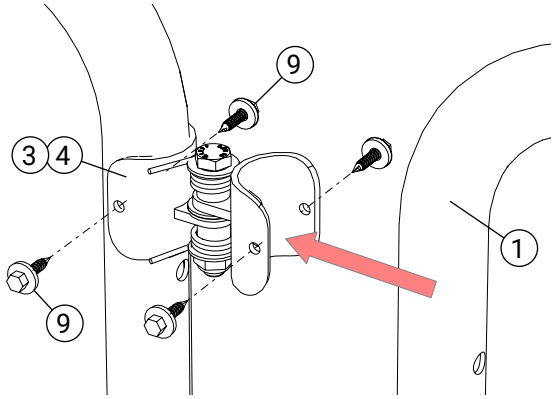

Cerniera


Iniziare montando le cerniere (3 o 4) sul telaio fisso o a parete; ruotare di 180° per la variante destra/sinistra. Usare 4 viti autoforanti (9) per cerniera.

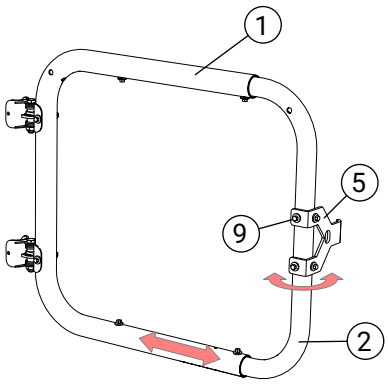

Montaggio in sezione


Montare il riscontro (5) sul telaio regolabile (2) con 4 viti autoforanti (9). Regolare la lunghezza del telaio. Ruotare il riscontro (5) di 90° se si usa la serratura a scatola. Fissare con 4 viti autoforanti (9).

Cancello universale con fermo

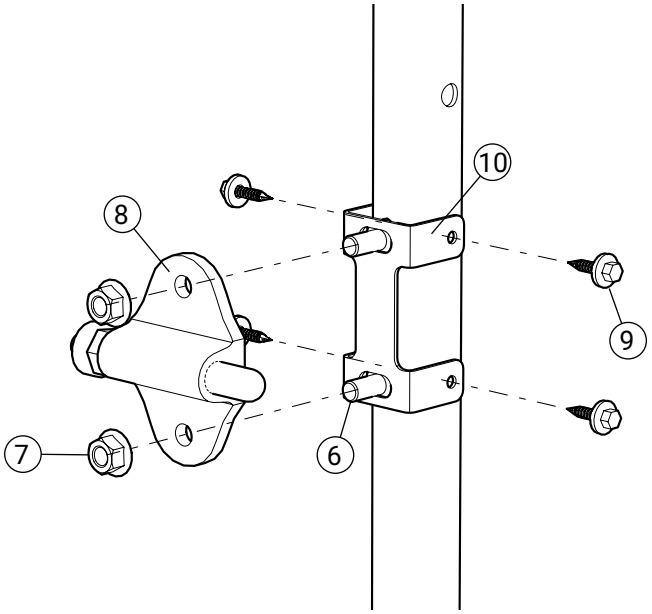


Serratura a scatola

Iniziare montando la serratura a scatola (8) con bullone (6) + dado (7) sul supporto (10); ruotare di 180° per la variante destra/sinistra. Regolare l'altezza rispetto al cancello. Usare 4 viti autoforanti (9) per chiusura.

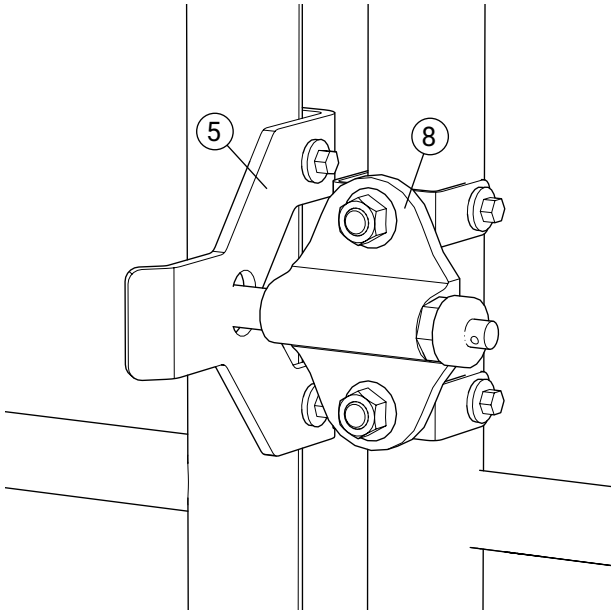


Serratura a scatola montata

Regolare in modo che la serratura a scatola (8) e il riscontro (5) combacino.

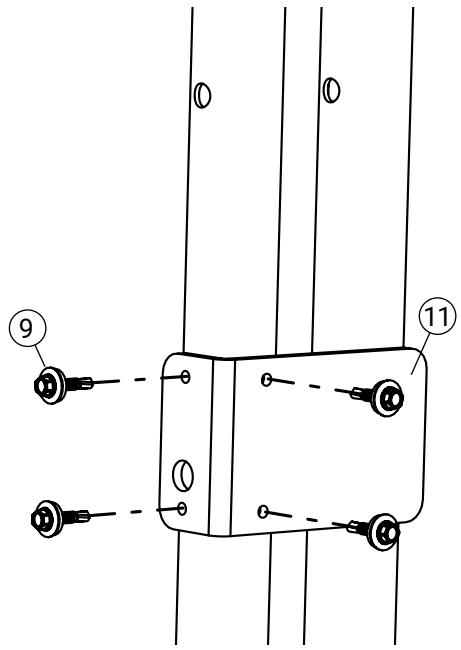

Fermo cancello

Montare il fermo cancello (11) con 4 viti autoforanti (9).

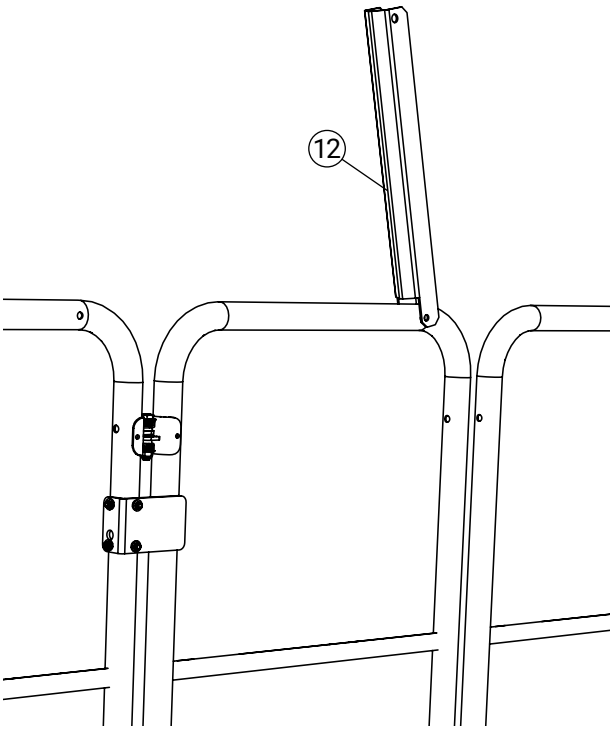

Cancello con fermo

Montare il cancello con fermo. Per maggiore sicurezza montare il chiavistello a caduta (12).