
Barandilla universal Soporte para apoyo en L


	Detalle	Ref.
1	Barandilla	Ver tabla
2	Soporte simple	UL1000
3	Soporte doble	UL2000
4	Arandela de bloqueo	UL4201
5	Perno M10x20	BU1201/BU1200
6	Tuerca con brida M10	MU1001/MU1010

	Detalle	Ref.
7	Rodapié	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Tornillo autoperforante 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Acoplamiento de ala de gaviota	MK4200
10	Acoplamiento de tubo	KP4277

Válido para soporte en L máx.
100 mm

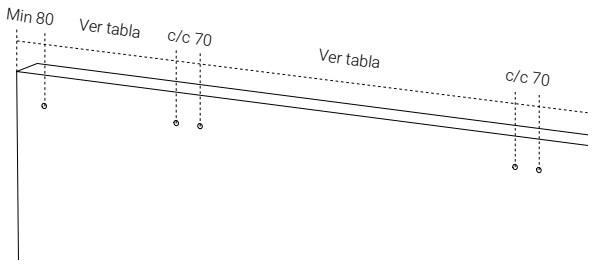


Barandilla simple a soporte doble	Medida c/c mm	Barandilla doble a soporte doble	Medida c/c mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542 / UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042 / UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742 / UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

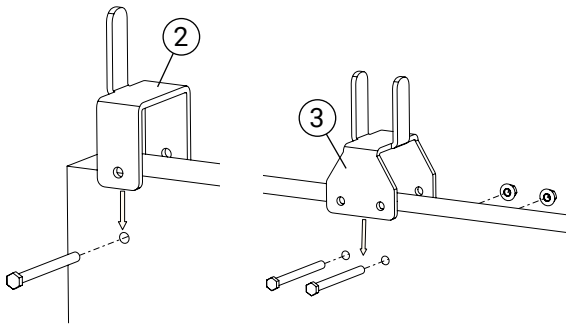

Montaje del soporte


Atornillar el soporte (2,3) con 1 o 2 tornillos pasantes M12 por soporte.

¡Nota! Perno de fijación no incluido.

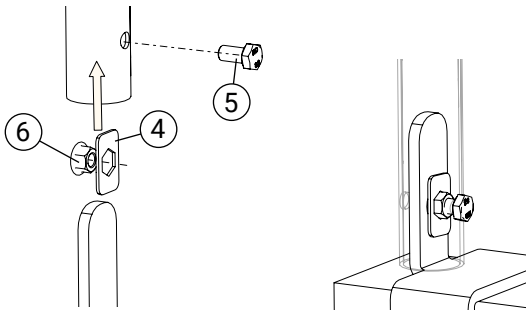


Montaje del bloqueo de barandilla

Unir una tuerca (6) + arandela de bloqueo (4) formando un bloqueo de barandilla. Introducir en el tubo de la barandilla y montar un perno (5)

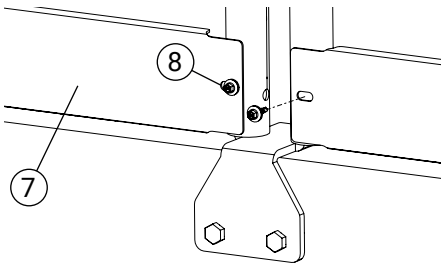

Montaje del rodapié

El rodapié opcional (7) se monta con 2 tornillos autoperforantes (8).

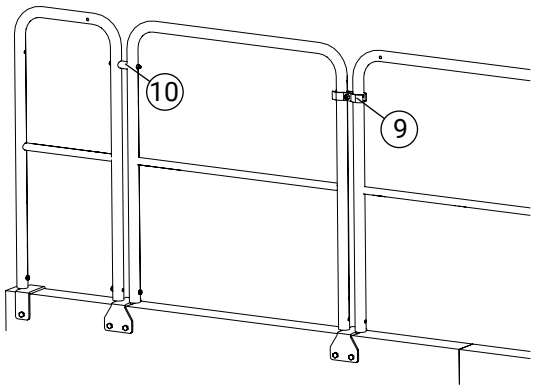

Montaje de acoplamientos

Montar un acoplamiento de ala de gaviota (9) o un acoplamiento de tubo (10) entre las barandillas.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suecia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu