
Barrière universelle Fixation pour support en L


	Pièce	Réf.
1	Barrière	Voir tableau
2	Fixation simple	UL1000
3	Fixation double	UL2000
4	Rondelle de blocage	UL4201
5	Boulon M10x20	BU1201/BU1200
6	Écrou à embase M10	MU1001/MU1010

	Pièce	Réf.
7	Plinthe	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Vis autoperceuse 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Raccord en aile de mouette	MK4200
10	Raccord de tube	KP4277

Pour support en L max 100 mm

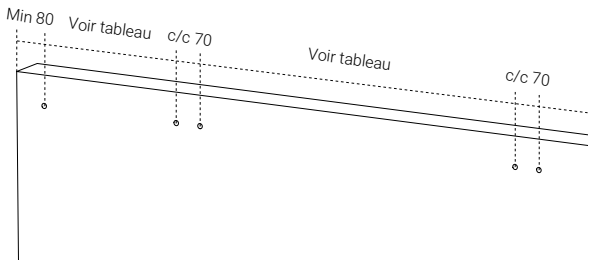


Barrière vers simple fixation double	Entraxe c/c mm	Barrière vers double fixation double	Entraxe c/c mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542 / UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042 / UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742 / UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

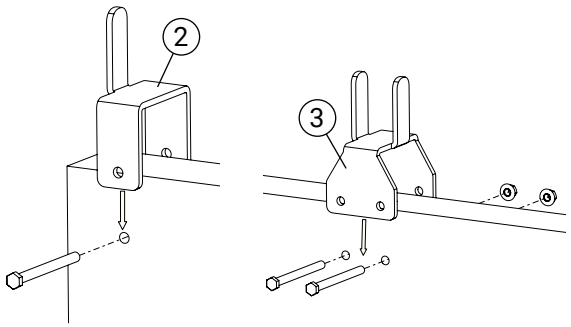

Montage de la fixation


Visser la fixation (2,3) avec 1 ou 2 vis traversantes M12 par fixation.

Remarque ! Boulon de fixation non inclus.

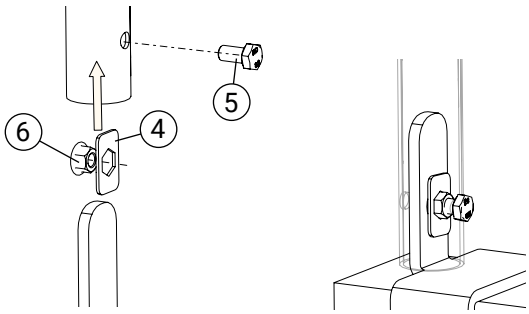


Montage du verrouillage de barrière

Assembler un écrou (6) + rondelle de blocage (4) en verrouillage. Insérer dans le tube et monter un boulon (5)

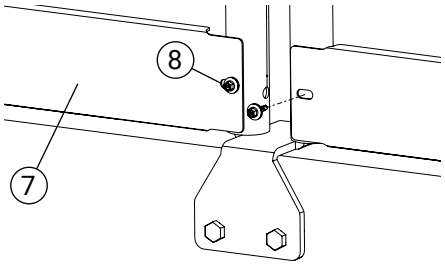

Montage de la plinthe

La plinthe éventuelle (7) se monte avec 2 vis autoperceuses (8).

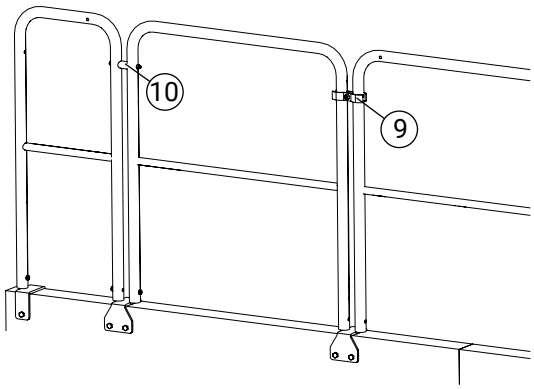

Montage des raccords

Monter un raccord en aile de mouette (9) ou un raccord de tube (10) entre les barrières.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suède | Tél. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu