



	Detalj	Art.nr.
1	Rekkverk	Se tabell
2	Enkeltfeste	UL1000
3	Dobbeltfeste	UL2000
4	Låseskive	UL4201
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010

	Detalj	Art.nr.
7	Sparkelist	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Måkevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

Passer til L-støtte maks 100 mm

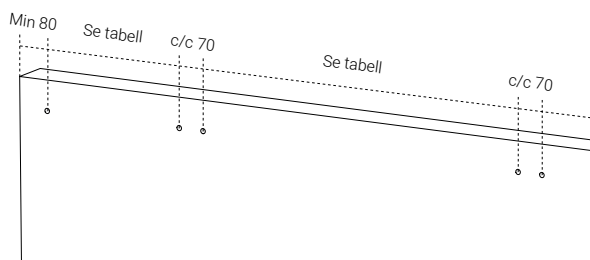


Rekkverk enkel til dobbeltfeste	c/c mm	Rekkverk dobbel til dobbeltfeste	c/c mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542 / UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042 / UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742 / UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

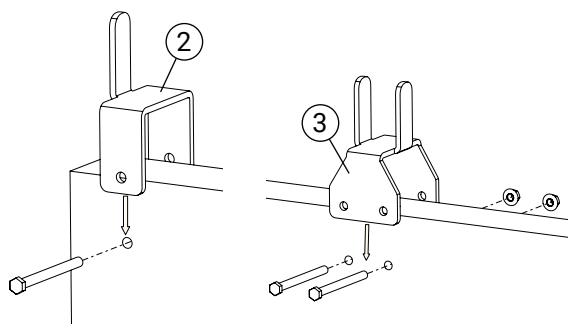

Montering av feste


Skrue feste (2,3) med 1 alt. 2 gjennomgående skruer M12 per feste.

Merk! Innfestingsbolt følger ikke med.

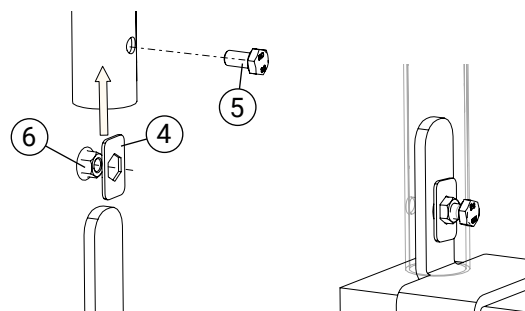


Montering av rekkverkslåsing

Sett sammen en mutter (6) + låseskive (4) til en rekkverkslåsing. Stikk inn i rekkverksrøret og monter en bolt (5)

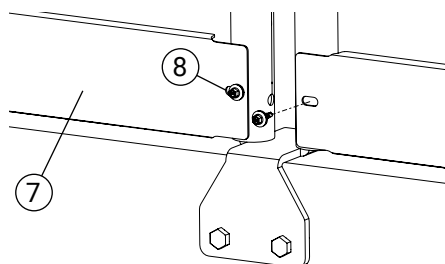

Montering av sparkelist

Ev. sparkelist (7) monteres med 2 stk. selvborende skruer (8).

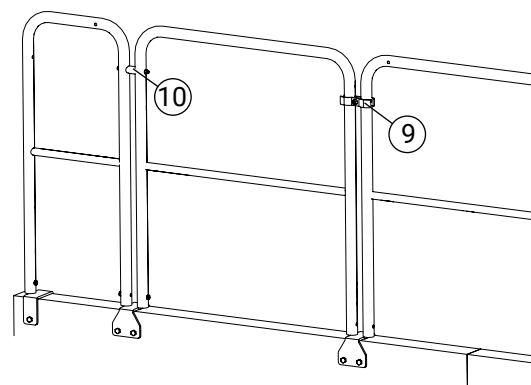

Montering av koblinger

Monter en måkevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellom rekkverkene.