Räckestillbehör

	Detalj	Art. nr.
1	Gångjärn	GJ4200
2	Boxlås	BX0001
3	Fäste boxlås	BX0002
4	Låsbleck/Dörrstopper?	BX0004
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200
6	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
7	Självborrande skruv 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Skarvsats rör Ø42	SK4200

	Detalj	Art. nr.
9	Väggfäste rör Ø42	UV4200
10	Grindbåge	UG6090
11	Skarvsats rör Ø27	SK2700
12	Väggfäste rör Ø27	UV2700
13	Grindstopp	BX0005
14	Lås fallregel rör Ø42	GK0042
15	Invändig tapp räckesrör 42 mm	ZIT0042
16	Invändig tapp räckesrör 27 mm	ZIT0027

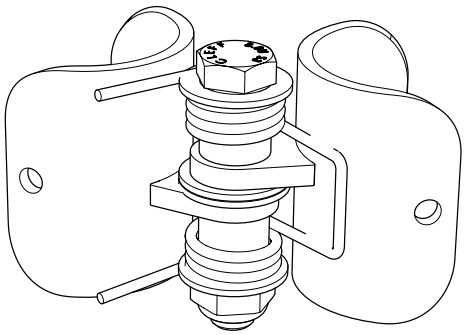

Gångjärn mot räcke

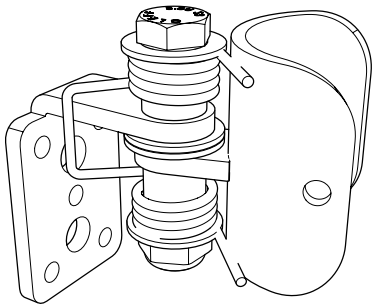

Gångjärn mot vägg

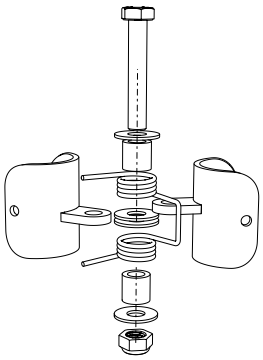

Öppningshåll mot räcke

Önskar du vända på öppningsriktningen, rotera gångjärnet 180° med muttern fortfarande nedåt.

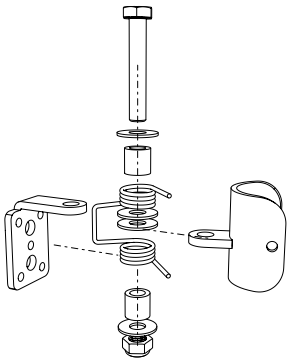

Öppningshåll mot vägg

Önskar du vända på öppningsriktningen, montera isär och vänd på fjädern för höger eller vänster öppning. Muttern nedåt.

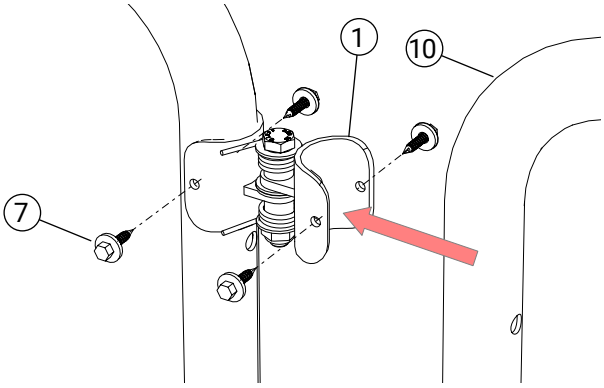

Gångjärn

Montera först gångjärnen (1) på fasta delen, sen på grindbågen (10). Använd 4 st staps per gångjärn (7).

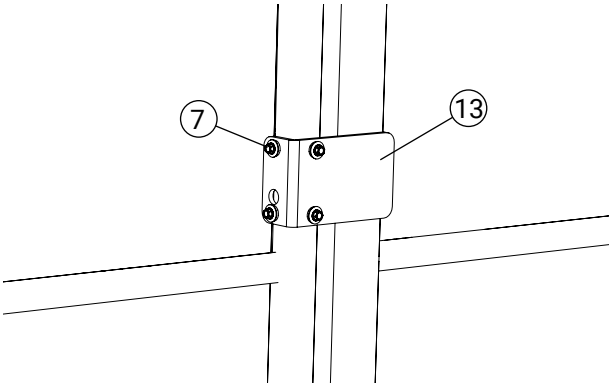

Grindstopp

Montera grindstopp (13) på fast räcke med 4 st staps (7). Går även att ha som stopp så att grinden inte kan öppnas bakåt.

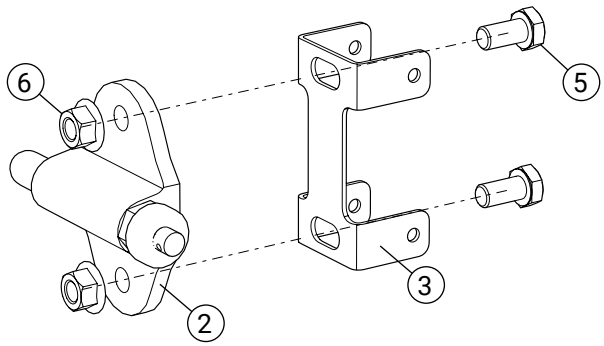

Boxlås
Montera ihop Boxlås (2) och fäste (3) med 2 st M10x20 bult (5) + mutter (6).

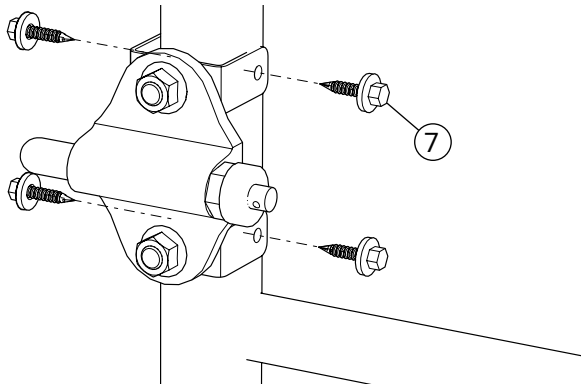

Boxlås
Montera fästet på fast stolpe eller på grinden med 4 st staps (7).

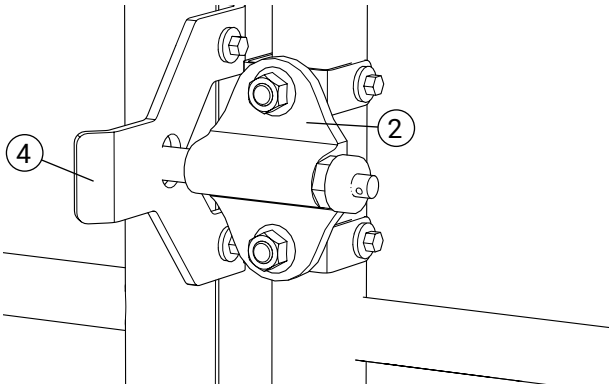

Boxlås färdig
Justera in så att boxlåset och dörrstopper/Låsbleck (4) passar in mot varandra.

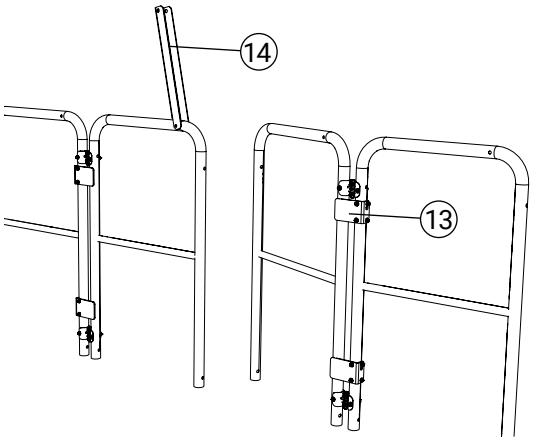

Dubbel grind
Dubbel grind monteras med 4 grindstopp (13) och kan kompletteras fallregel (14).

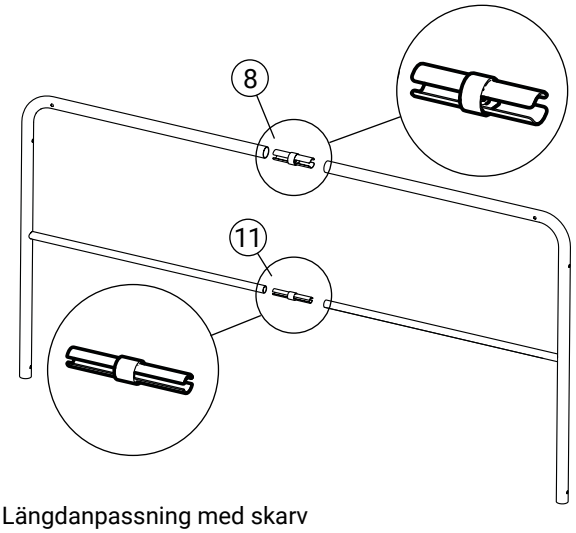

Längdanpassning med skarv
Kapa räcket till önskad längd och ta bort ytterligare 25 mm för skarven. Vid användning av enklare inv tapp (15) och (16) kapas röret till önskad längd.

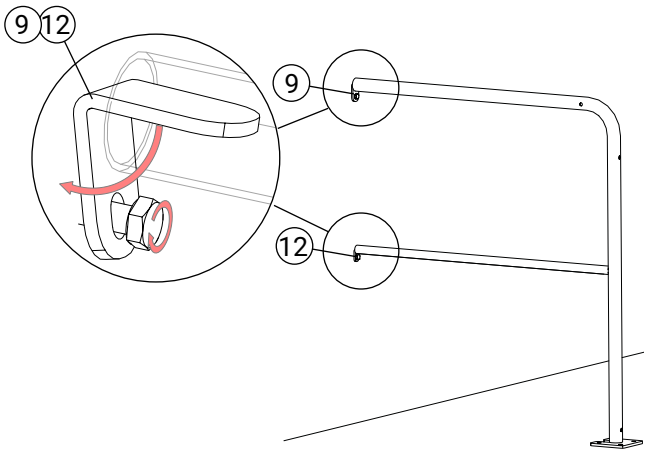

Räcke mot vägg
Väggfästena (9) och (12) sticks i räckesröret. Vid åtdragning spänns räcket fast och låsningen ligger an mot vägg.