

Borne Dissuassive "anti b  lier"


  219 - Tout INOX - R  f.206779

1

Cha  nage

Borne  219 : cha  nage carr   fil  12, 100x100
(non fourni, r  f  rence 4HA12)


Renforcement pr  conis   du cha  nage carr  
par du rond Cr  nel    20 soud   sur le cha  nage.

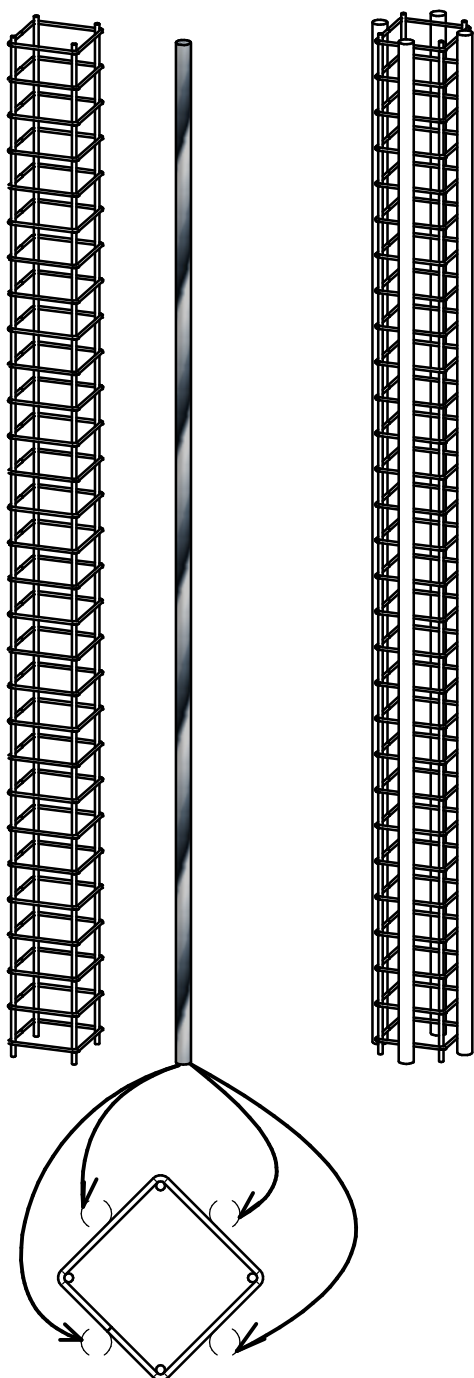

2


Scellement du cha  nage

Piquer le cha  nage dans le trou creus  .

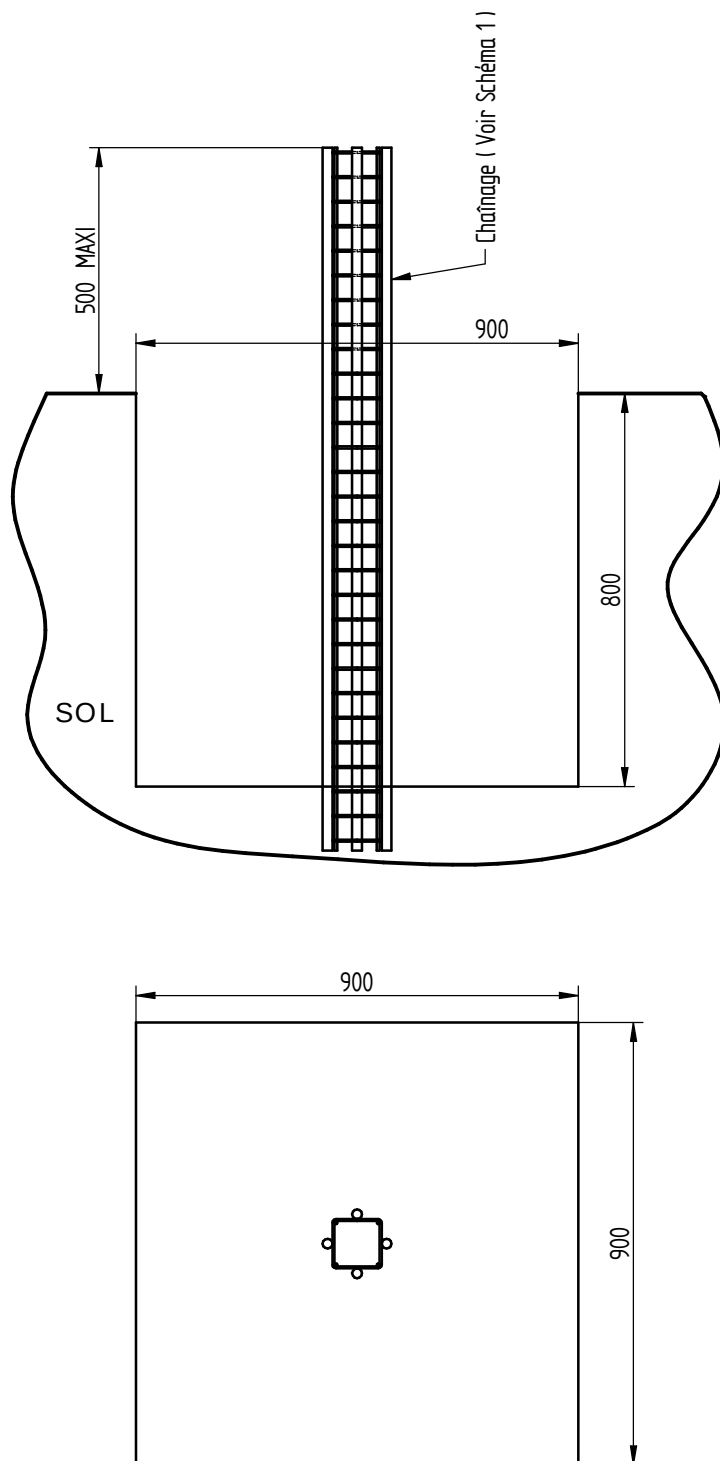


Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :

- a)- Faire un béton à *prise rapide* en fond de scellement.
Lorsque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer *la borne*, enfilez celle-ci dans le chaînage.
Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'au Niveau indiqué (*ci-dessous*).

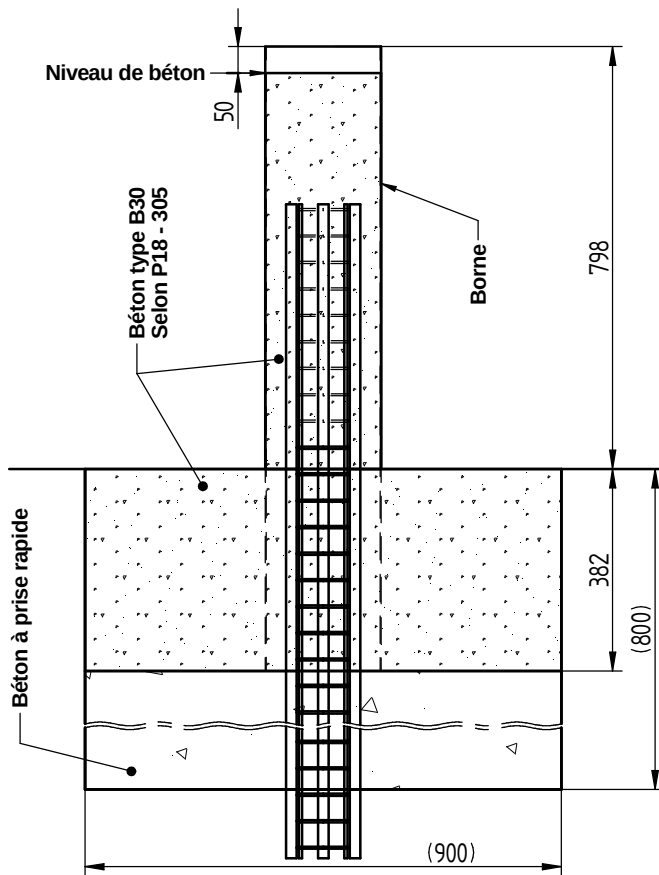

- b)- Enfiler la borne dans le chaînage et la faire reposer sur des cales de maintien.
Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'au Niveau indiqué (*ci-dessous*).

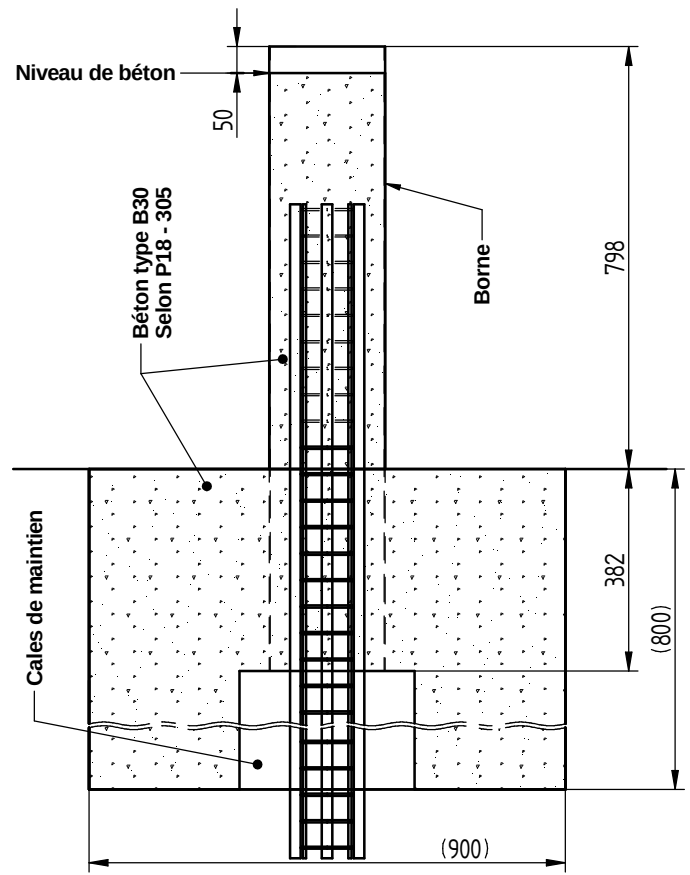

4 Finition

Couvercle de Borne Bélière

- Positionner le couvercle de la borne avant la prise du béton

