

Artikelnummer/Itemnumber: 4260BG

KICKBACK © Poller Ø 60 mm Poller aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur, mit Grundplatte zum Aufdübeln, gelb mit schwarzen Streifen

KICKBACK © bollards Ø 60 mm Bollards of plastic tube 900 mm above ground, with ground plate for plugging, yellow with black stripes




30,00



- 1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm


Abb. 1

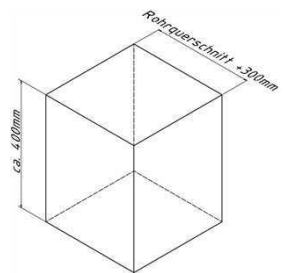

- 2.** Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

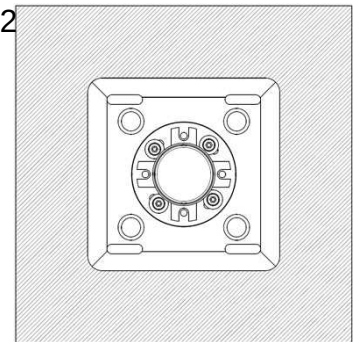

- 3.** Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4.** Kickback-Poller mittig auf dem
Fundament positionieren

place the Kickback-Post in the
Center of the foundation

optional :

Art.Nr.
470.71



- 5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
Underground

- 6.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
borings

- 7.** Kickback-Poller auf die Dübel setzen und
anschließend mit den Schrauben fixieren

set the Kickback-Post on the dowels
and lock the post with the screws

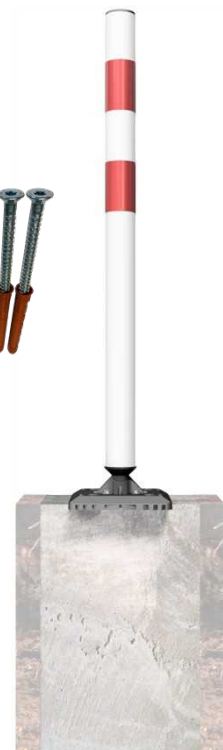




Abb. 1

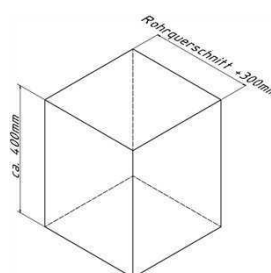


Abb. 2

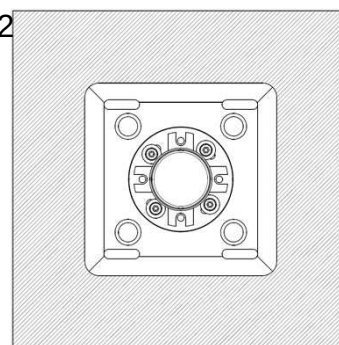


Abb. 3

optional :

Art.Nr.
470.71