



FLEX+ Rammschutz Poller


Montageanleitung

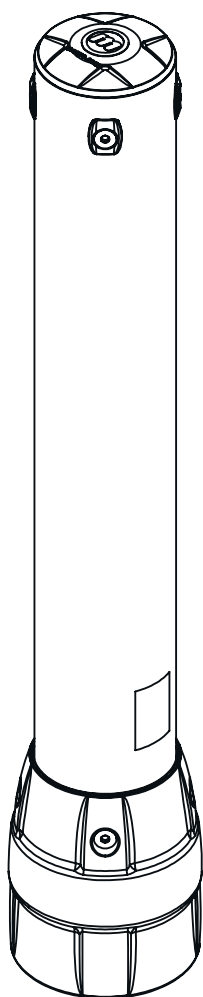


Komponenten

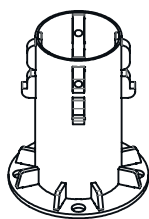

Bodenanker

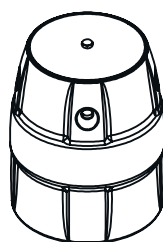


Base inkl.
Befestigungsmaterial

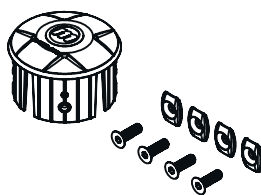

Abdeckkappe inkl.
Befestigungsmaterial



Betonschraube

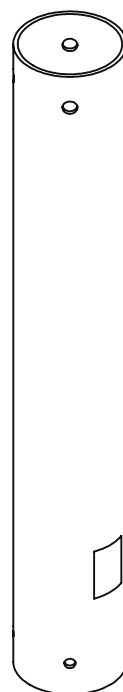

Pfosten


Benötigtes Werkzeug




Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer



Tangential-
schrauber

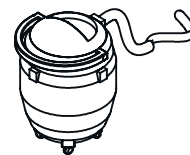

Staubsauger



Stift



Steckschlüssel-
Verlängerung








Sechskant-
Steckschlüssel
17 mm






Inbus-Steck-
schlüssel
8 mm


Schritt 1

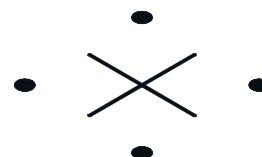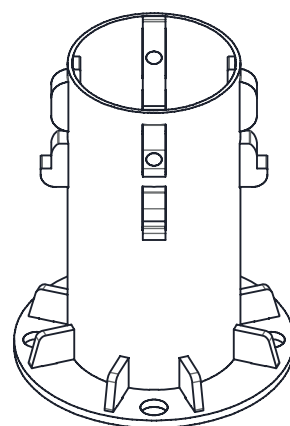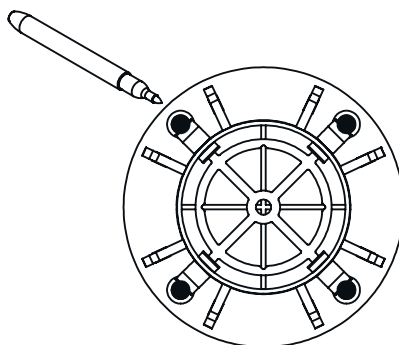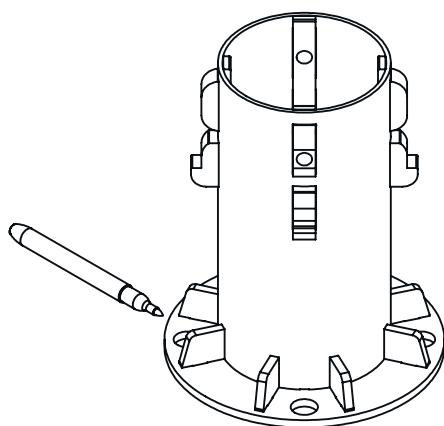



Schritt 2

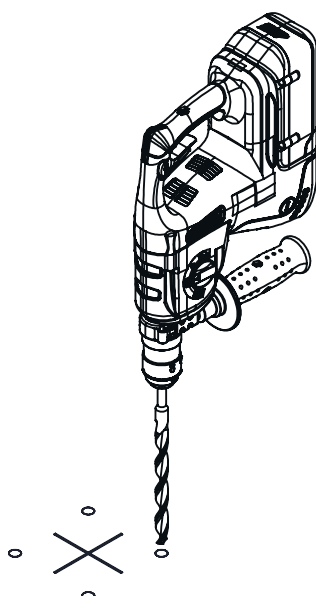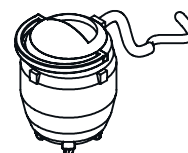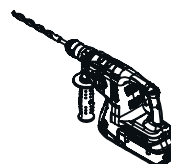

Bohrloch Maße



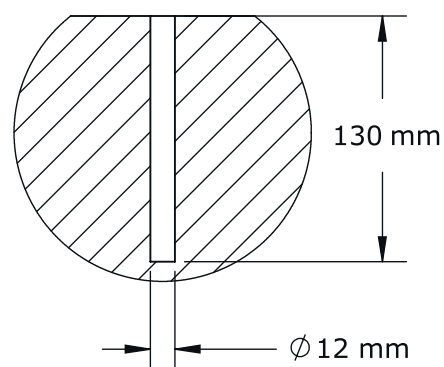


Schritt 3

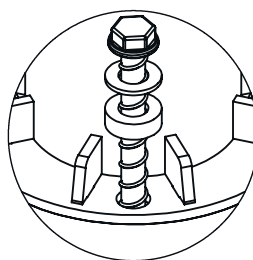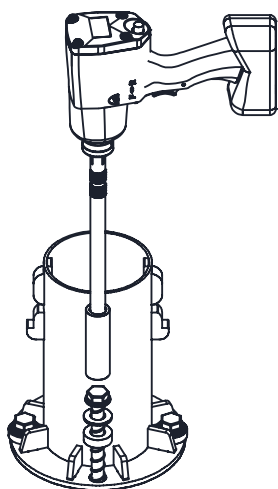


Betonschraube mit Unterlegscheibe
und Gummi-Dämpfer




Schritt 4

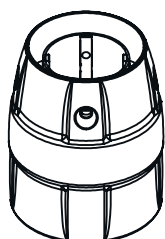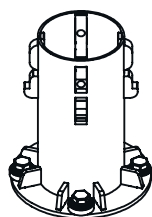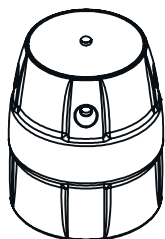


Schritt 5





Schritt 6

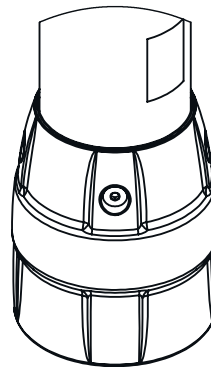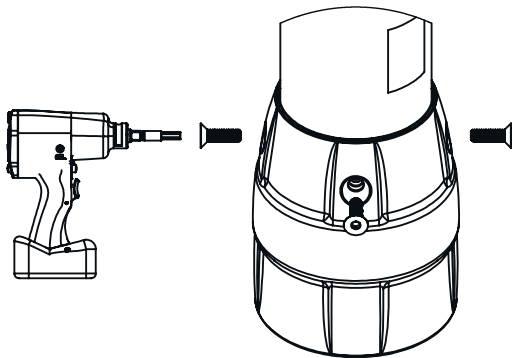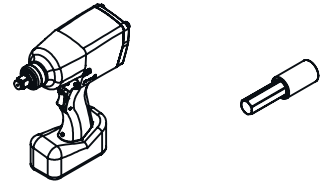

Schritt 7



Schritt 8

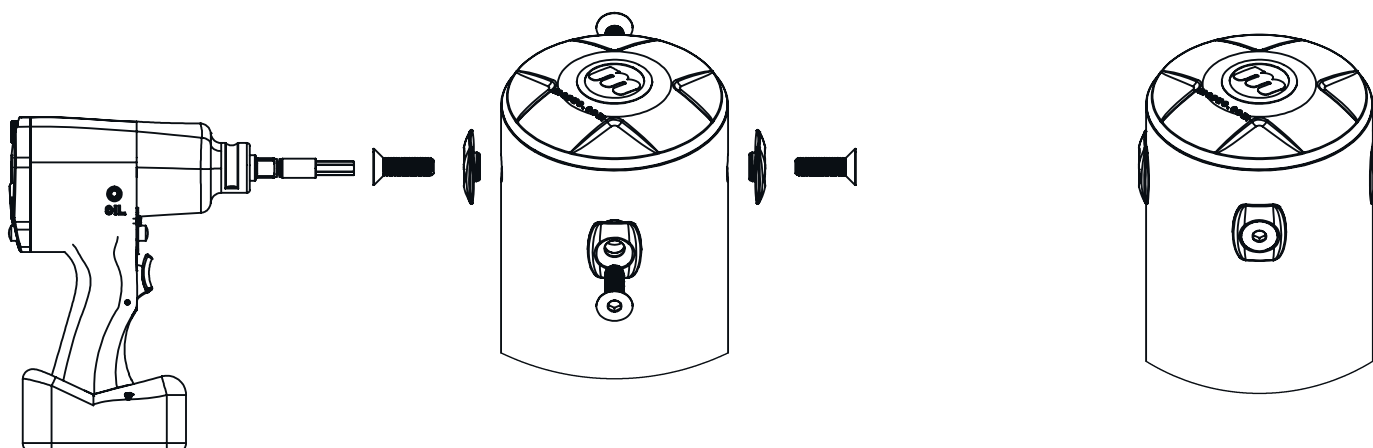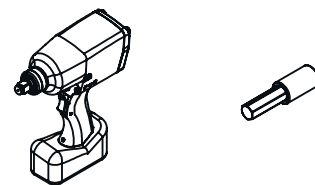

Montage abgeschlossen

