Universalrækværk sidebeslag

	Detalje	Varenr.
1	Rækværk	Se tabel
2	Sidebeslag V	UV1001
3	Sidebeslag H	UV1002
4	Låseskive	UL4201
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flangemøtrik M10	MU1001/MU1010

	Detalje	Varenr.
7	Sparkeliste	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,2x22 rf	SS5221/SS5225
9	Mågevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

Kantafstandene gælder for M12 ekspansionsankre i beton

Rækværk	c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

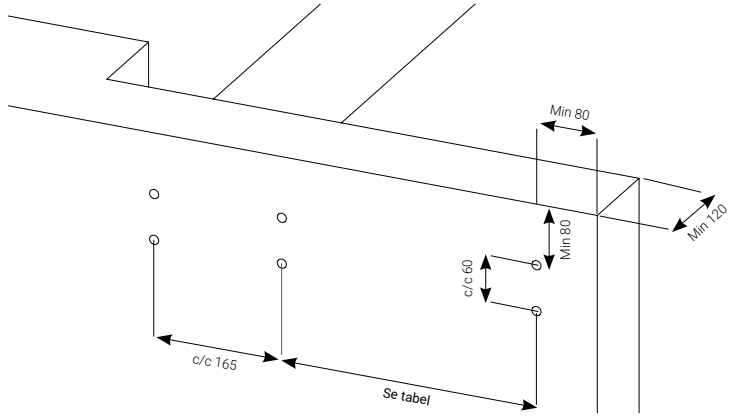

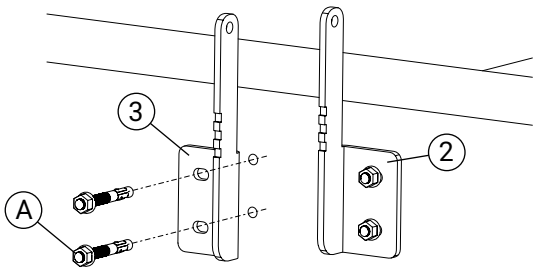

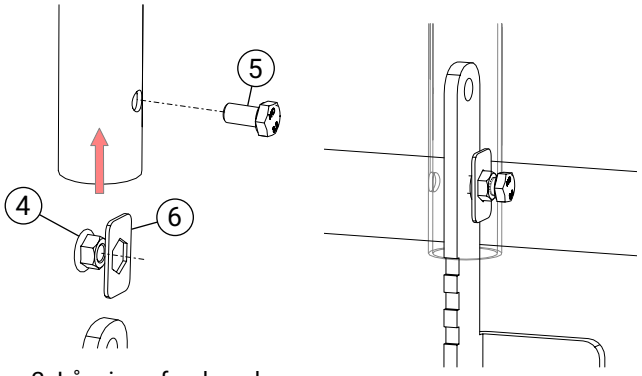

1. Montering af sidebeslag

Skru venstre og højre sidebeslag (2,3) fast med 2 befæstelser (A) pr. beslag (medfølger IKKE). Bemærk! Hold styr på højre og venstre side.

2. Låsning af rækværk

Saml en møtrik (4) + låseskive (6) til en rækværkslås. Stik den ind i rækværksrøret og montér en bolt (5)

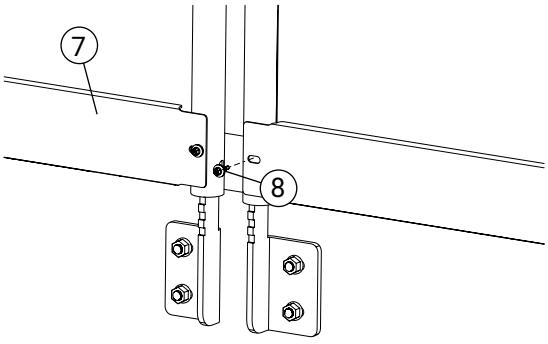

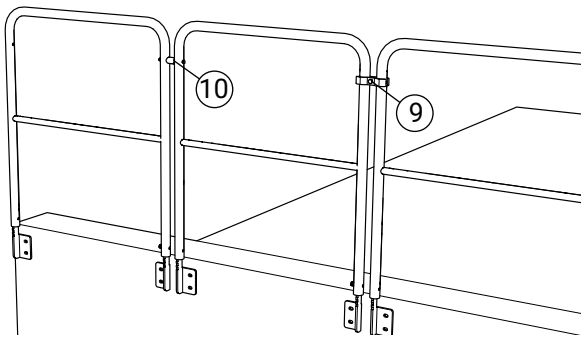

3. Montering af sparkeliste

Evt. sparkeliste (7) monteres med 2 selvborende skruer (8).

4. Montering af koblinger

Montér en mågevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellem rækværkerne.