



Osa	Tuotenro
1 Kaide	Katso taulukko
2 Sivukiinnike V	UV1001
3 Sivukiinnike O	UV1002
4 Lukkoaluslevy	UL4201
5 Pultti M10x20	BU1201/BU1200
6 Laippamutteri M10	MU1001/MU1010

Osa	Tuotenro
7 Jalkalista	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
8 Itseporautuva ruuvi 5,2x22 rst	SS5221/SS5225
9 Lokinsiipiliitin	MK4200
10 Putkiliitin	KP4277

Reunaetäisyydet koskevat M12-kiila-ankkureita betonissa

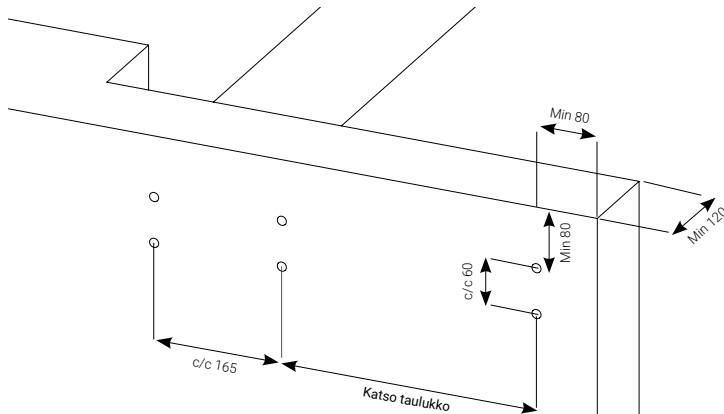


Kaide	c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

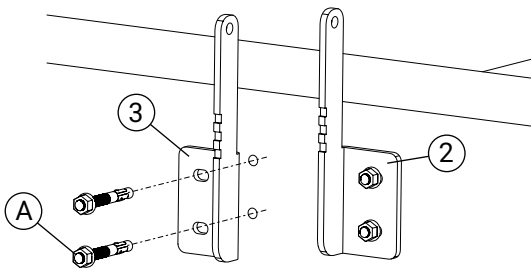


1. Sivukiinnikkeen asennus

Ruuvaa vasen ja oikea sivukiinnike (2,3) kiinni 2 kiinnitystarvikkeella (A) kiinnikettä kohden (EIVÄT sisälly). HUOM! Huomioi oikea ja vasen puoli.

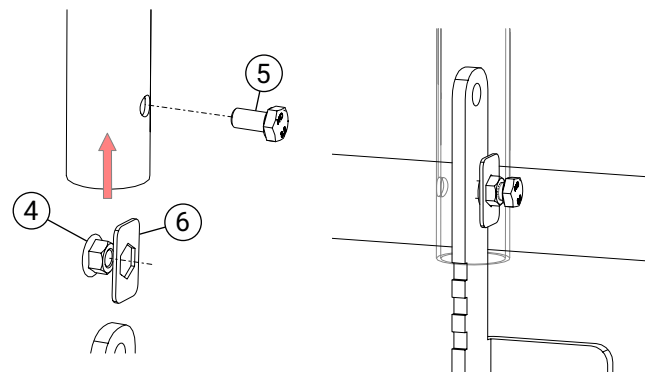


2. Kaiteen lukitus

Kokoa mutteri (4) + lukkoaluslevy (6) kaidelukitukseksi. Työnnä kaidedeutkeen ja asenna pultti (5)

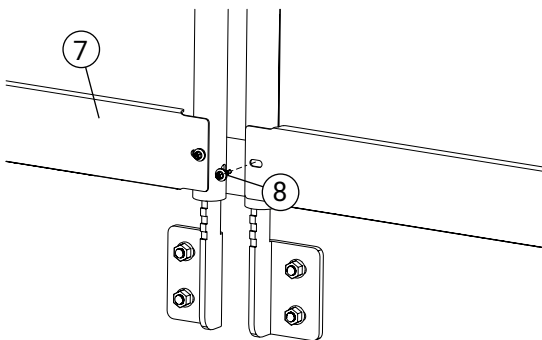

3. Jalkalistan asennus

Mahd. jalkalista (7) asennetaan 2 itseporautuvalla ruuvilla (8).

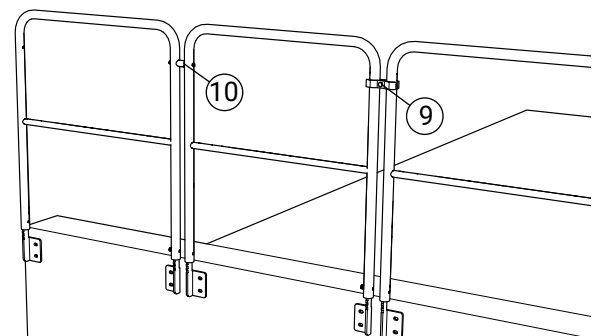

4. Liittimien asennus

Asenna lokinsiipiliitin (9) tai putkiliitin (10) kaiteiden väliin.