
Barrière universelle fixation latérale


	Pièce	Réf.
1	Barrière	Voir tableau
2	Fixation latérale G	UV1001
3	Fixation latérale D	UV1002
4	Rondelle de blocage	UL4201
5	Boulon M10x20	BU1201/BU1200
6	Écrou à embase M10	MU1001/MU1010


	Pièce	Réf.
7	Plinthe	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Vis autoperceuse 5,2x22 inox	SS5221/SS5225
9	Raccord en aile de mouette	MK4200
10	Raccord de tube	KP4277

Les distances aux bords s'appliquent aux chevilles à expansion M12 dans le béton

Barrière	Entraxe c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

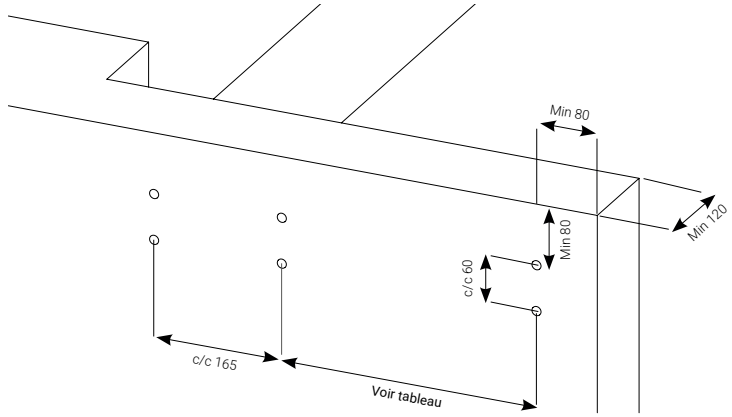


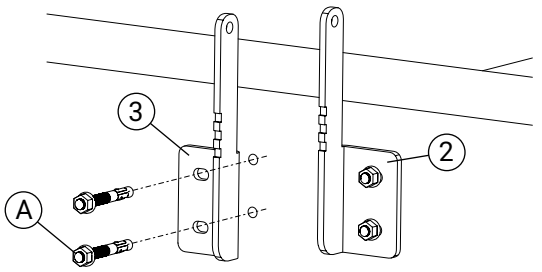


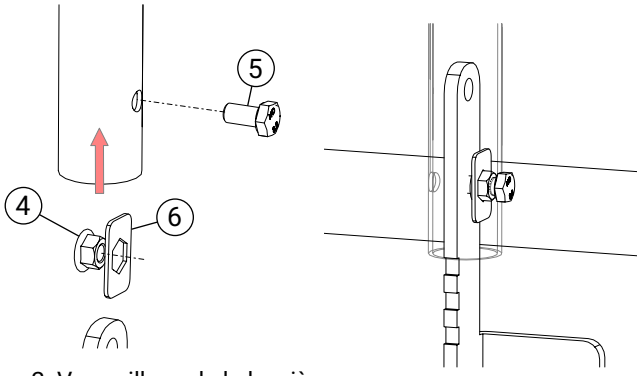

1. Montage de la fixation latérale
Visser les fixations latérales gauche et droite (2,3) avec 2 fixations (A) chacune (NON incluses). Remarque ! Attention aux côtés droit et gauche.

2. Verrouillage de la barrière
Assembler un écrou (4) + rondelle de blocage (6) en verrouillage. Insérer dans le tube et monter un boulon (5)

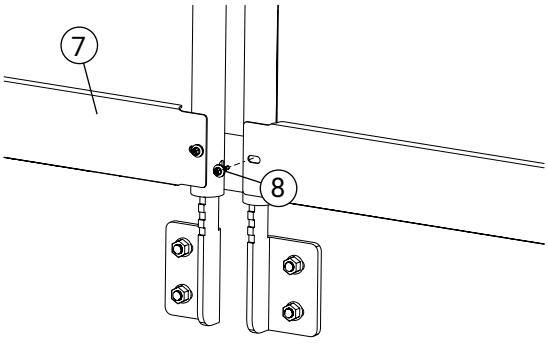

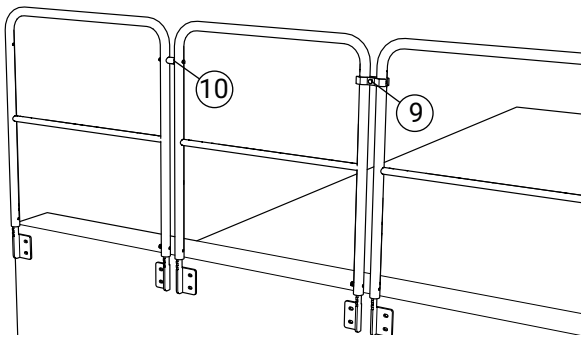

3. Montage de la plinthe
La plinthe éventuelle (7) se monte avec 2 vis autoperceuses (8).

4. Montage des raccords
Monter un raccord en aile de mouette (9) ou un raccord de tube (10) entre les barrières.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suède | Tél. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu