
Parapetto universale fissaggio laterale


	Dettaglio	Art. n.
1	Parapetto	Vedi tabella
2	Fissaggio laterale sx	UV1001
3	Fissaggio laterale dx	UV1002
4	Rondella di bloccaggio	UL4201
5	Bullone M10x20	BU1201/BU1200
6	Dado flangiato M10	MU1001/MU1010

	Dettaglio	Art. n.
7	Battipiede	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Vite autoforante 5,2x22 inox	SS5221/SS5225
9	Giunto ad ala di gabbiano	MK4200
10	Giunto per tubi	KP4277


Le distanze dal bordo valgono per tasselli a espansione M12 nel calcestruzzo

Parapetto	Misura c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

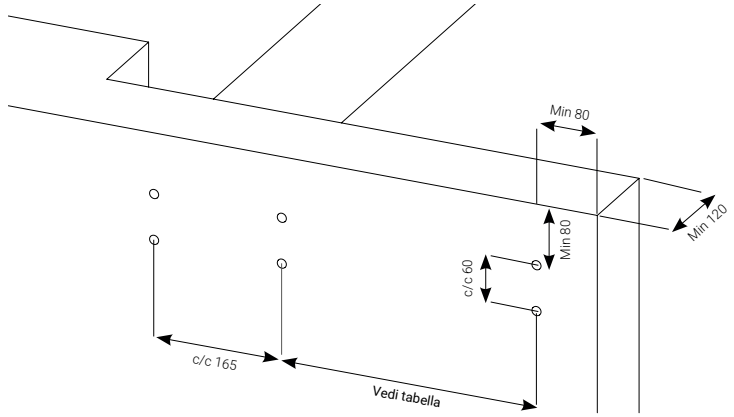


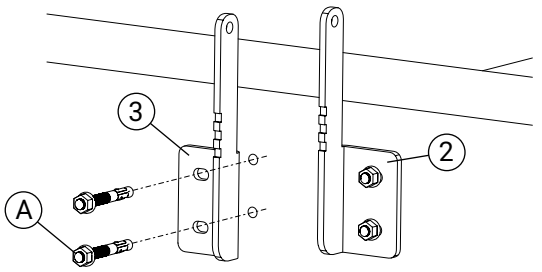


1. Montaggio del fissaggio laterale
Avvitare i fissaggi laterali sinistro e destro (2,3) con 2 fissaggi (A) ciascuno (NON inclusi). NOTA! Attenzione a lato destro e sinistro.

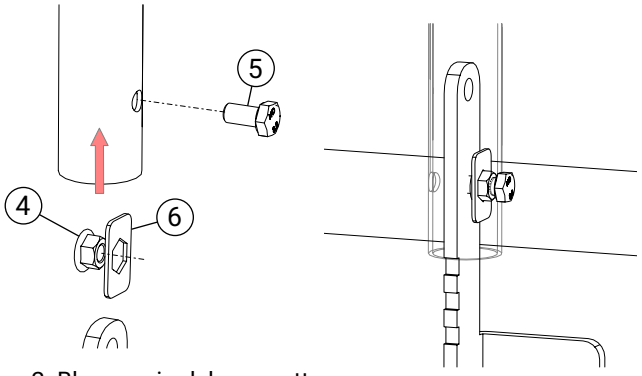

2. Bloccaggio del parapetto
Assemblare un dado (4) + rondella di bloccaggio (6) per un bloccaggio parapetto. Inserire nel tubo e montare un bullone (5)

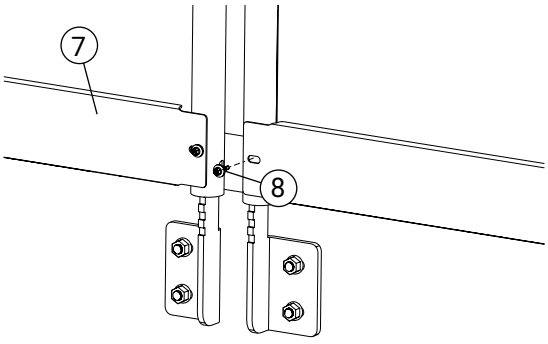

3. Montaggio del battipiede
L'eventuale battipiede (7) si monta con 2 viti autoforanti (8).

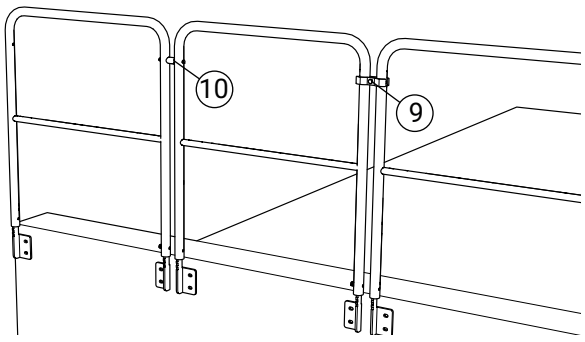

4. Montaggio dei giunti
Montare un giunto ad ala di gabbiano (9) o un giunto per tubi (10) tra i parapetti.