
# Universele railing vloerbevestiging




| | Detail | Art.nr. |
|---|---|---|
| 1 | Railing | Zie tabel |
| 2 | Enkele bevestiging | UG1000 |
| 3 | Dubbele bevestiging | UG2000 |
| 4 | Borgring | UL4201 |
| 5 | Bout M10x20 | BU1201/BU1200 |
| 6 | Flensmoer M10 | MU1001/MU1010 |

| | Detail | Art.nr. |
|---|---|---|
| 7 | Schopplint | SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010 |
| 8 | Zelfborende schroef 5,5x22 | SS5221/SS5225 |
| 9 | Meeuwvleugelkoppeling | MK4200 |
| 10 | Buiskoppeling | KP4277 |

Randafstanden gelden voor M12-keilbouten in beton

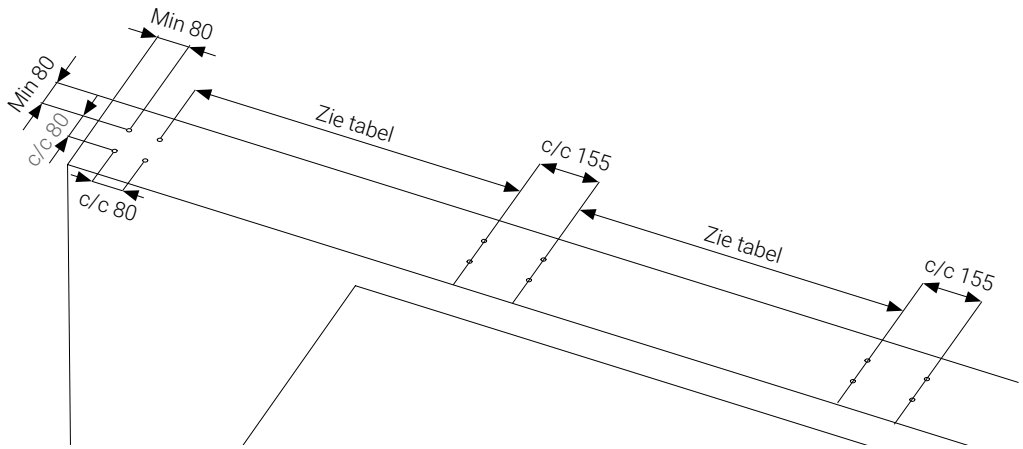



| Railing | c/c-maat |
|---|---|
| UI2042 / UB2042 | 1845 |
| UI1542 / UB1542 | 1345 |
| UI1042 / UB1042 | 845 |
| UI0742 / UB0742 | 545 |
| UI0542 / UB0542 | 345 |
| UI0442 / UB0442 | 245 |

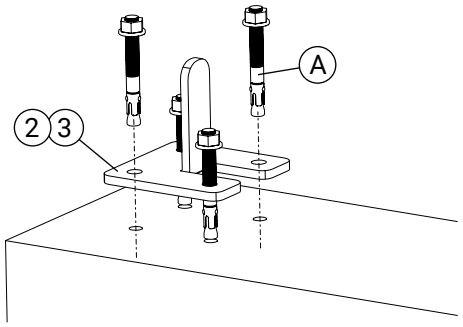



### 1. Montage van bevestiging

Schroef de bevestiging (2,3) vast met 4 bevestigingsmiddelen (A) per bevestiging.
*Let op! Bevestigingsmiddelen NIET inbegrepen.*

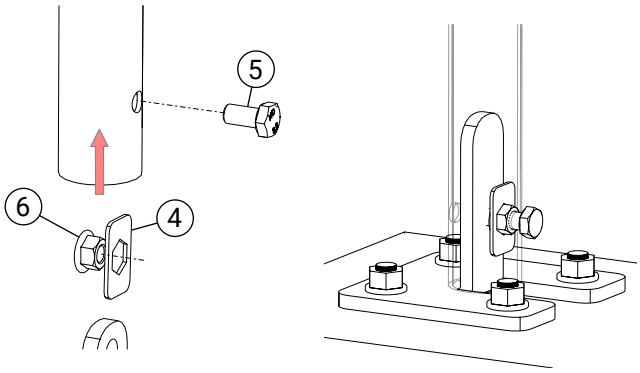



### 2. Montage van railingvergrendeling

Combineer een moer (6) + borgring (4) tot een railingvergrendeling. Steek deze in de railingbuis en monteer een bout (5).

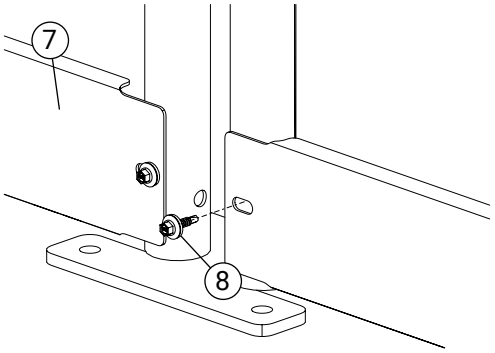


### 3. Montage van schopplint

Eventuele schopplint (7) wordt gemonteerd met 2 zelfborende schroeven (8).

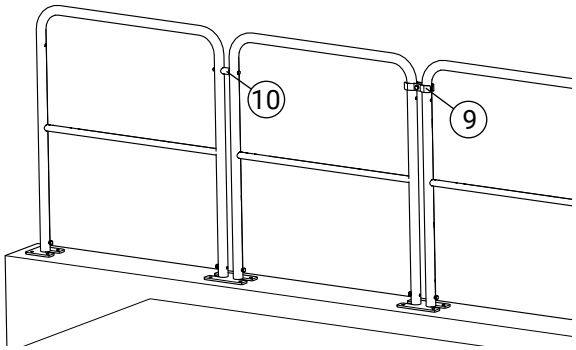


### 4. Montage van koppelingen

Monteer een meeuwvleugelkoppeling (9) of buiskoppeling (10) tussen de railingen.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Zweden | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu