



	Detail	Art.-Nr.
1	Geländer	Siehe Tabelle
2	Seitenhalterung Li.	UV1001
3	Seitenhalterung Re.	UV1002
4	Sicherungsscheibe	UL4200
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6	Flanschnutter M10	MU1001/MU1010

	Detail	Art.-Nr.
7	Fußleiste	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Selbstbohrende Schraube 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Möwenflügelkupplung	MK4200
10	Rohrkupplung	KP4277

Die Randabstände gelten für M12-Spreizdübel in Beton

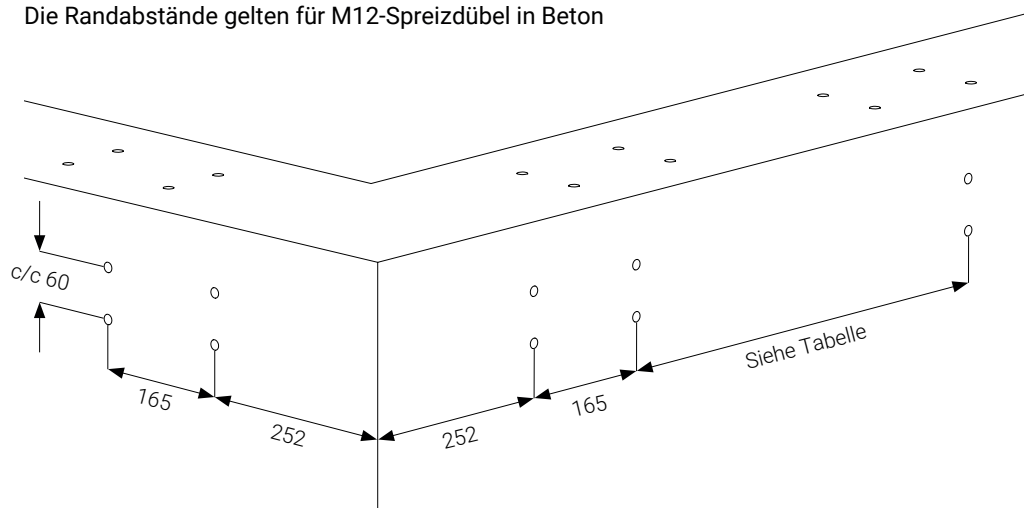


Geländer	c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

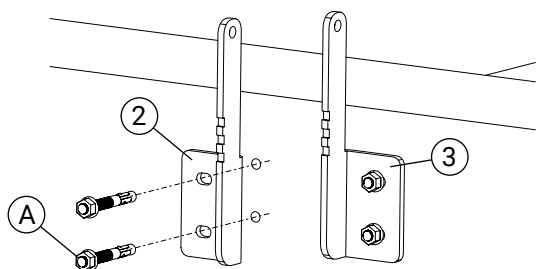


1. Montage der Seitenhalterung

Linke und rechte Seitenhalterung (2,3) mit je 2 Befestigungen (A) anschrauben. (NICHT enthalten). Hinweis! Auf rechte und linke Seite achten.

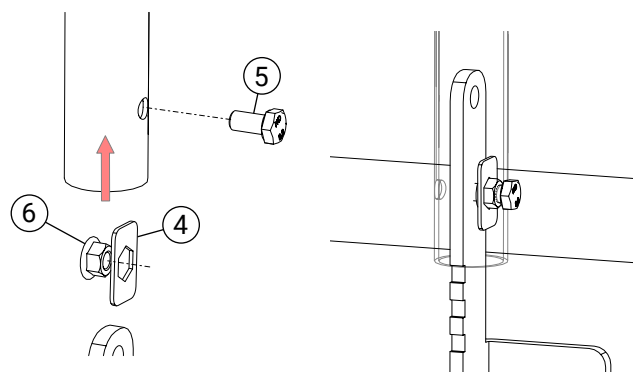


2. Montage der Geländerverriegelung

Mutter (6) + Sicherungsscheibe (4) zu einer Geländerverriegelung zusammensetzen. In das Geländerrohr stecken und Schraube (5) montieren.

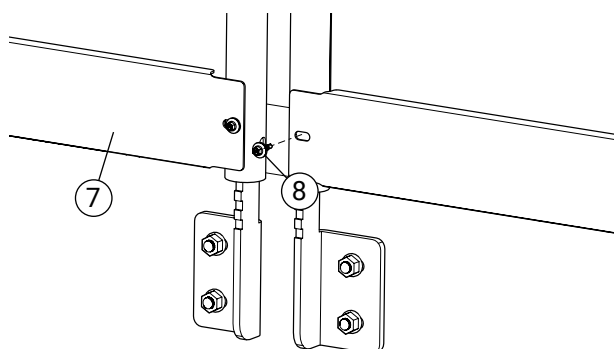

3. Montage der Fußleiste

Ggf. Fußleiste (7) mit 2 selbstbohrenden Schrauben (8) montieren.

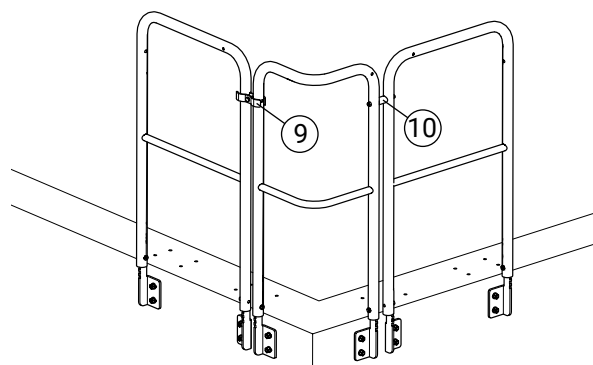

4. Montage der Kupplungen

Eine Möwenflügelkupplung (9) oder Rohrkupplung (10) zwischen den Geländern montieren.