
# Barrière universelle barrière d'angle fixation latérale




| | Pièce | Réf. |
|---|---|---|
| 1 | Barrière | Voir tableau |
| 2 | Fixation latérale G | UV1001 |
| 3 | Fixation latérale D | UV1002 |
| 4 | Rondelle de blocage | UL4200 |
| 5 | Boulon M10x20 | BU1201/BU1200 |
| 6 | Écrou à embase M10 | MU1001/MU1010 |

| | Pièce | Réf. |
|---|---|---|
| 7 | Plinthe | SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010 |
| 8 | Vis autoperceuse 5,2x22 | SS5221/SS5225 |
| 9 | Raccord en aile de mouette | MK4200 |
| 10 | Raccord de tube | KP4277 |

Les distances aux bords s'appliquent aux chevilles à expansion M12 dans le béton

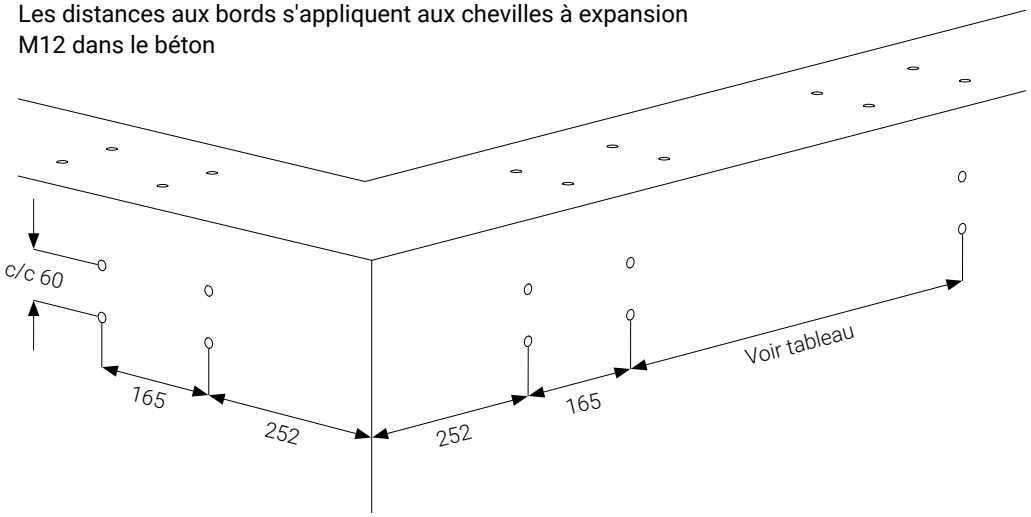



| Barrière | Entraxe c/c |
|---|---|
| UI2042 / UB2042 | 1835 |
| UI1542 / UB1542 | 1335 |
| UI1042 / UB1042 | 835 |
| UI0742 / UB0742 | 535 |
| UI0542 / UB0542 | 335 |
| UI0442 / UB0442 | 235 |

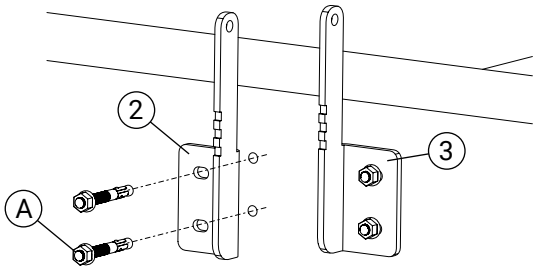



### 1. Montage de la fixation latérale

Visser les fixations latérales gauche et droite (2,3) avec 2 fixations (A) chacune (NON incluses). Remarque ! Attention aux côtés droit et gauche.

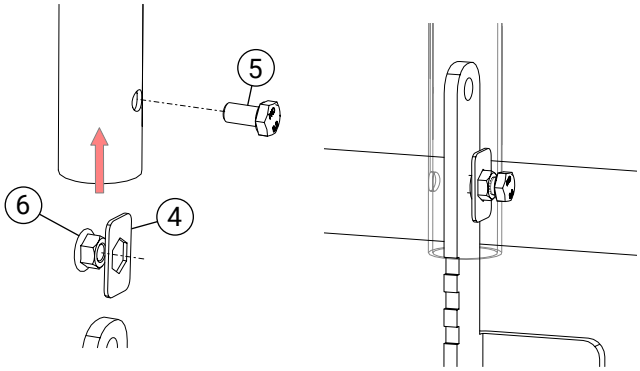



### 2. Montage du verrouillage de barrière

Assembler un écrou (6) + rondelle de blocage (4) en verrouillage. Insérer dans le tube et monter un boulon (5).

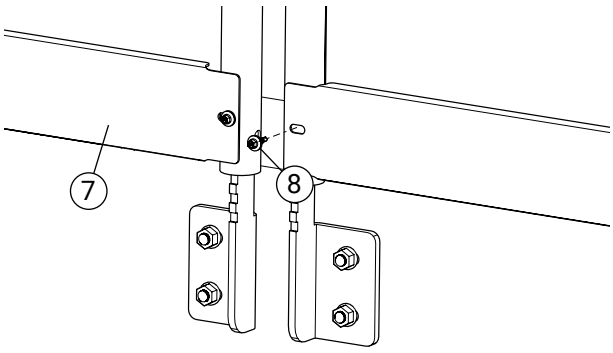


### 3. Montage de la plinthe

La plinthe éventuelle (7) se monte avec 2 vis autoperceuses (8).

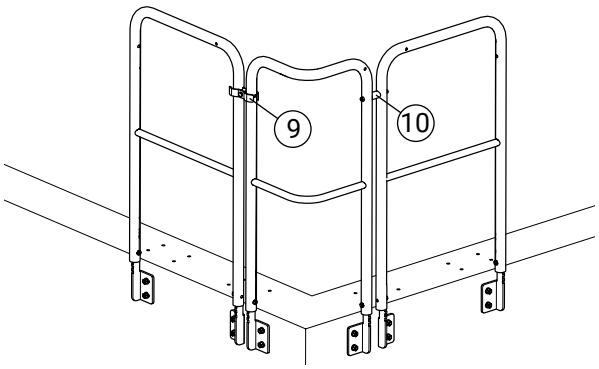


### 4. Montage des raccords

Monter un raccord en aile de mouette (9) ou un raccord de tube (10) entre les barrières.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suède | Tél. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu