
Parapetto universale parapetto angolare fissaggio laterale


	Dettaglio	Art. n.
1	Parapetto	Vedi tabella
2	Fissaggio laterale sx	UV1001
3	Fissaggio laterale dx	UV1002
4	Rondella di bloccaggio	UL4200
5	Bullone M10x20	BU1201/BU1200
6	Dado flangiato M10	MU1001/MU1010

	Dettaglio	Art. n.
7	Battipiede	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Vite autoforante 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Giunto ad ala di gabbiano	MK4200
10	Giunto per tubi	KP4277

Le distanze dal bordo valgono per tasselli a espansione M12 nel calcestruzzo

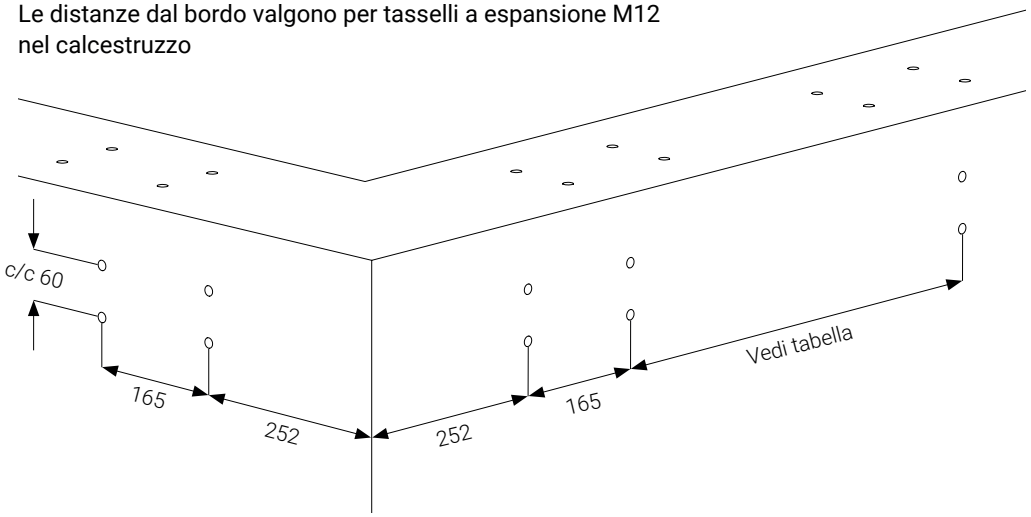


Parapetto	Misura c/c
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

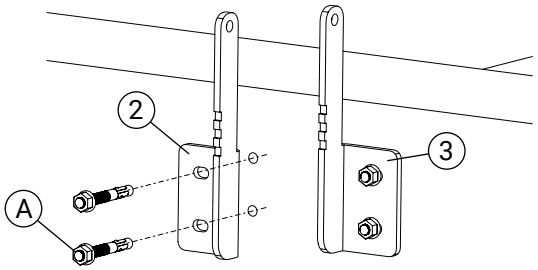


1. Montaggio del fissaggio laterale

Avvitare i fissaggi laterali sinistro e destro (2,3) con 2 fissaggi (A) ciascuno. (NON inclusi). NOTA! Attenzione a lato destro e sinistro.

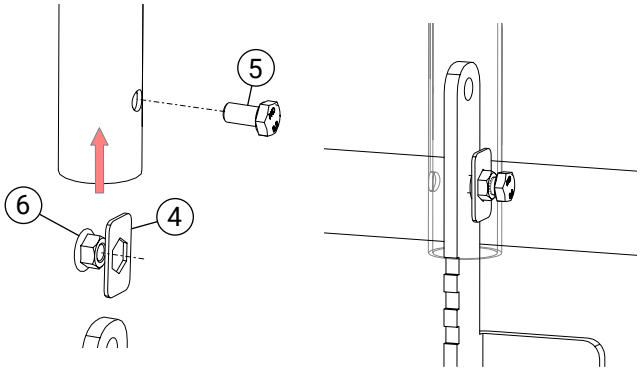


2. Montaggio del bloccaggio parapetto

Assemblare un dado (6) + rondella di bloccaggio (4) per un bloccaggio parapetto. Inserire nel tubo e montare un bullone (5).

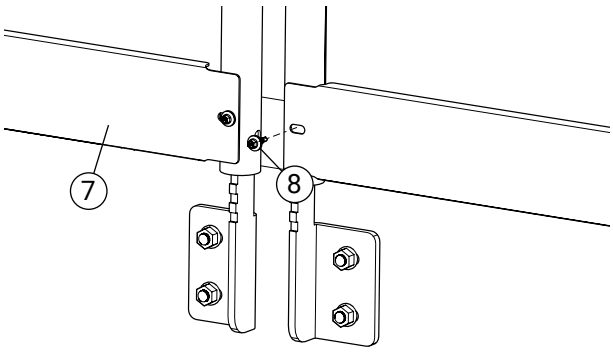

3. Montaggio del battipiede

L'eventuale battipiede (7) si monta con 2 viti autoforanti (8).

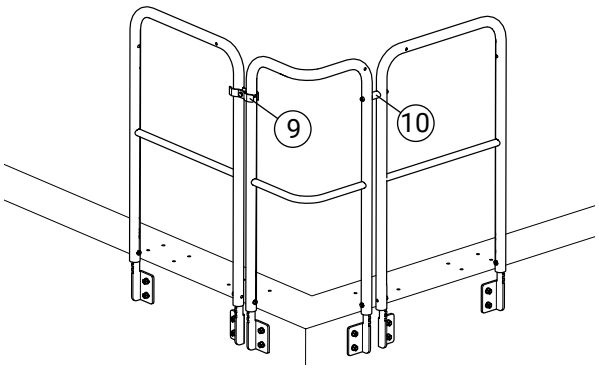

4. Montaggio dei giunti

Montare un giunto ad ala di gabbiano (9) o un giunto per tubi (10) tra i parapetti.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Svezia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu