
Universele railing hoekrailing zijbevestiging


	Detail	Art.nr.
1	Railing	Zie tabel
2	Zijbevestiging L	UV1001
3	Zijbevestiging R	UV1002
4	Borgring	UL4200
5	Bout M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmoer M10	MU1001/MU1010


	Detail	Art.nr.
7	Schopplint	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Zelfborende schroef 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Meeuwvleugelkoppeling	MK4200
10	Buiskoppeling	KP4277

Randafstanden gelden voor M12-keilbouten in beton

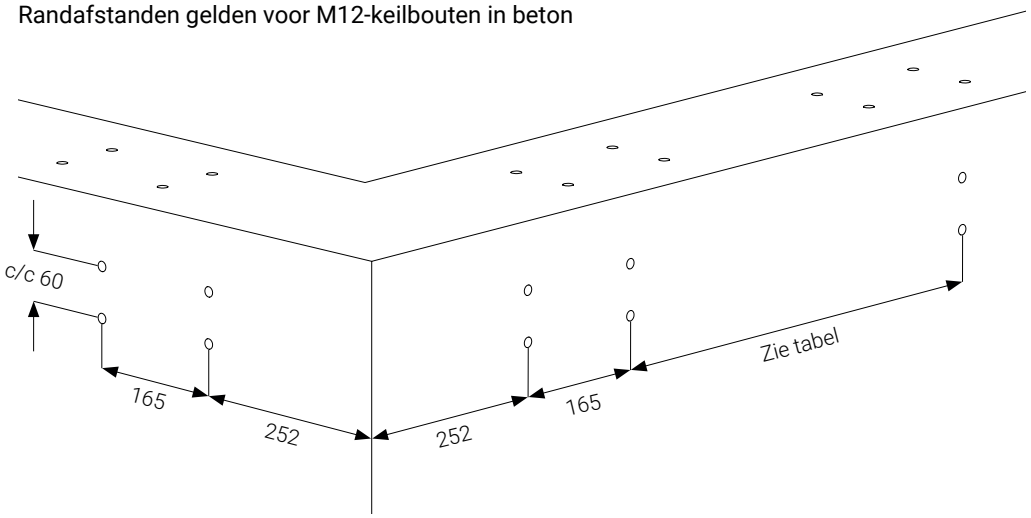

Railing	c/c-maat
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

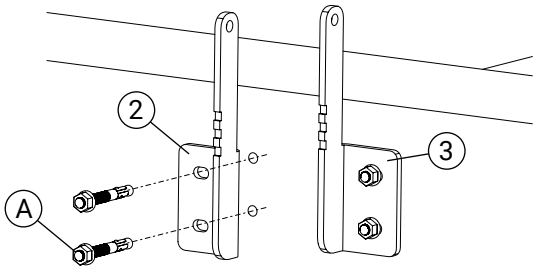

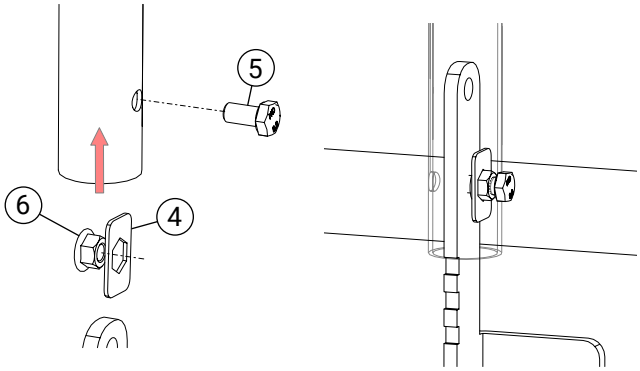



1. Montage van zijbevestiging

Schroef de linker- en rechterzijbevestiging (2,3) vast met 2 bevestigingsmiddelen (A) per bevestiging. (NIET inbegrepen). Let op! Let goed op rechter- en linkerzijde.

2. Montage van railingvergrendeling

Combineer een moer (6) + borgring (4) tot een railingvergrendeling. Steek deze in de railingbuis en monteer een bout (5).

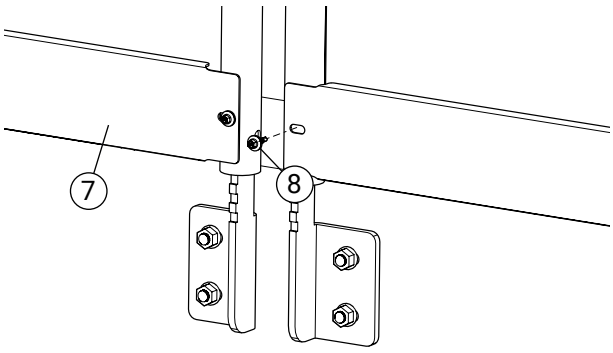

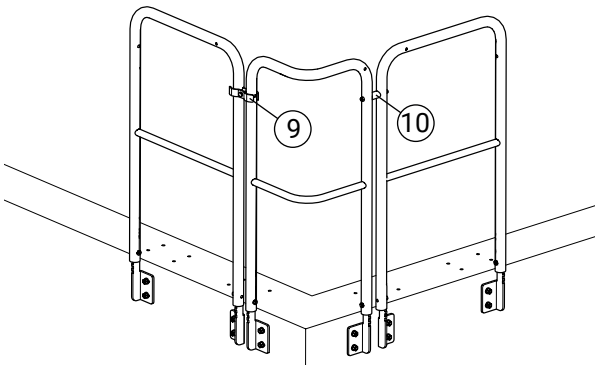

3. Montage van schopplint

Eventuele schopplint (7) wordt gemonteerd met 2 zelfborende schroeven (8).

4. Montage van koppelingen

Monteer een meeuwvleugelkoppeling (9) of buiskoppeling (10) tussen de railingen.

nordguard

Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Zweden | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu