



	Detalje	Varenr.
1	Rækværk	Se tabel
2	Enkeltbeslag	UG1000
3	Dobbeltbeslag	UG2000
4	Låseskive	UL4200
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200

	Detalje	Varenr.
6	Flangemøtrik M10	MU1001/MU1010
7	Sparkeliste	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Mågevingekobling	MK4200

Kantafstandene gælder for M12
ekspansionsankre i beton

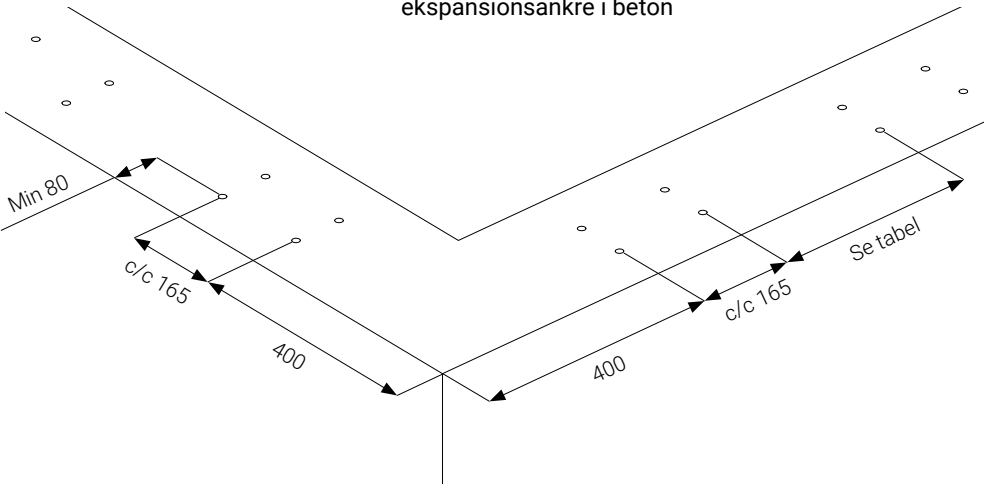


Rækværk	c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

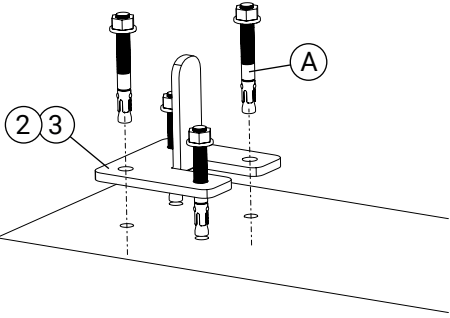


1. Montering af beslag

Skrue beslag (2,3) fast med 4 befæstelser (A) pr. beslag. Bemærk! Befæstelser medfølger IKKE. Se MA1000 for dimensionering.

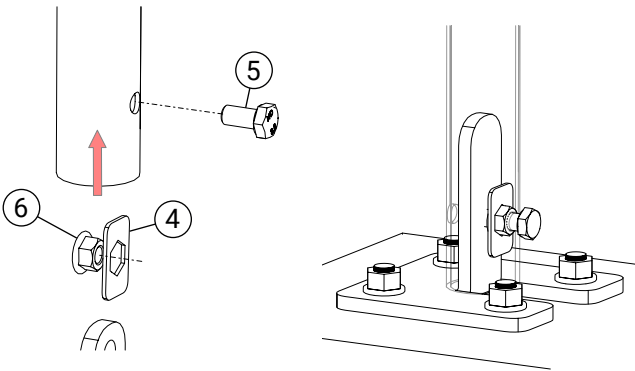


2. Montering af rækværkslås

Saml en møtrik (6) + låseskive (4) til en rækværkslås. Stik den ind i rækværksrøret og monter en bolt (5).

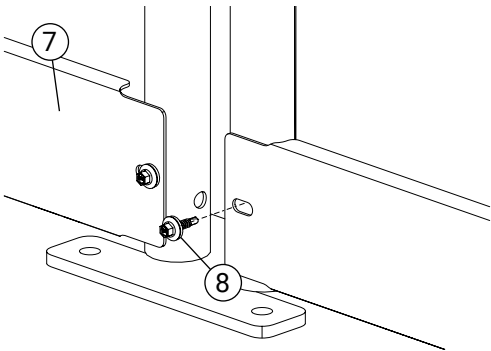

3. Montering af sparkeliste

Evt. sparkeliste (7) monteres med 2 selvborende skruer (8).

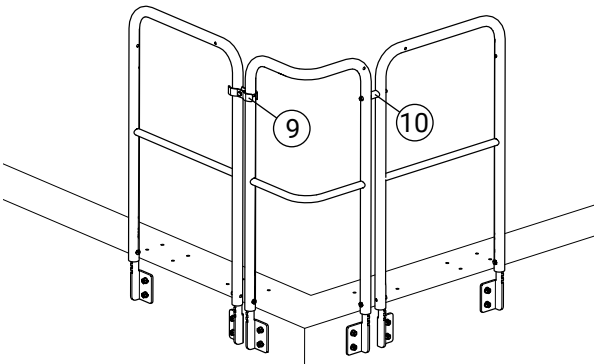

4. Montering af koblinger

Monter en mågevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellem rækværkerne.