



	Detail	Art.-Nr.
1	Geländer	Siehe Tabelle
2	Einzelhalterung	UG1000
3	Doppelhalterung	UG2000
4	Sicherungsscheibe	UL4200
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200

	Detail	Art.-Nr.
6	Flanschnutter M10	MU1001/MU1010
7	Fußleiste	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Selbstbohrende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Möwenflügelkupplung	MK4200

Die Randabstände gelten für M12-Spreizdübel in Beton

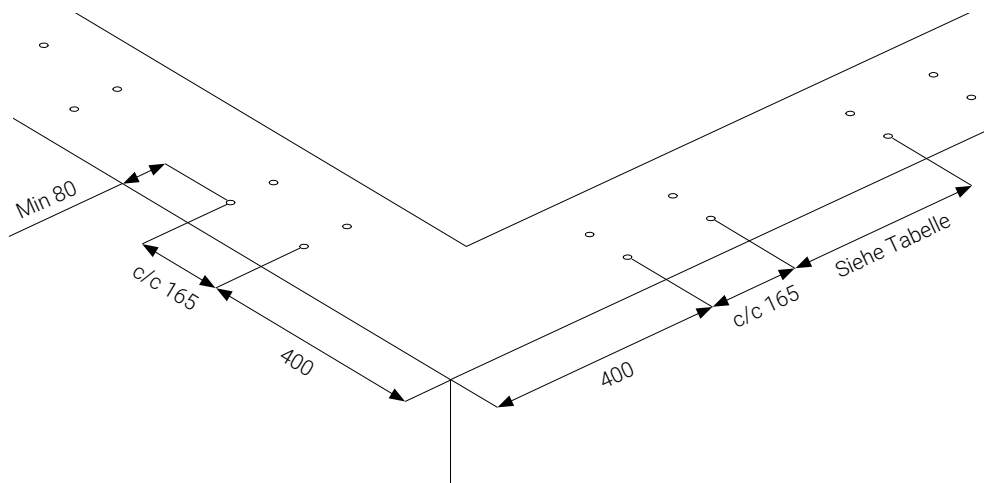


Geländer	c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

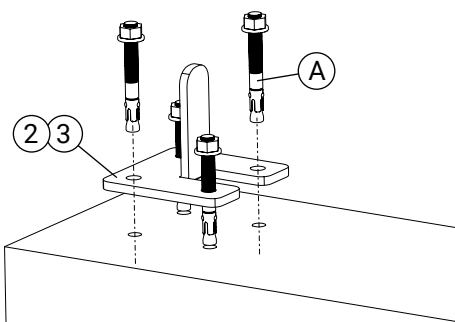


1. Montage der Halterung

Halterung (2,3) mit 4 Befestigungen (A) pro Halterung verschrauben.
Hinweis! Befestigungen NICHT enthalten. Bemessung siehe MA1000.

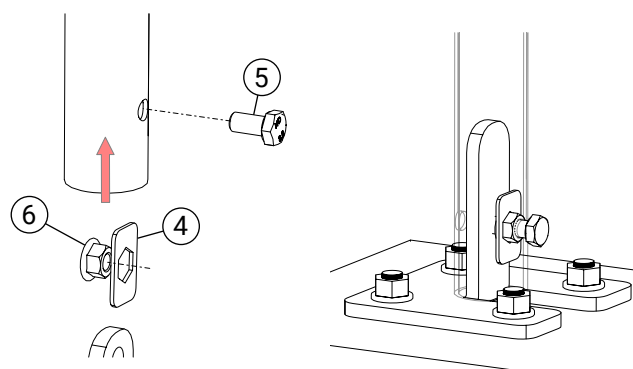


2. Montage der Geländerverriegelung

Mutter (6) + Sicherungsscheibe (4) zu einer Geländerverriegelung zusammensetzen. In das Geländerrohr stecken und Schraube (5) montieren.

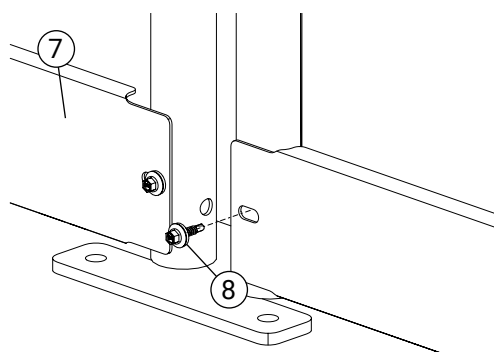

3. Montage der Fußleiste

Ggf. Fußleiste (7) mit 2 selbstbohrenden Schrauben (8) montieren.

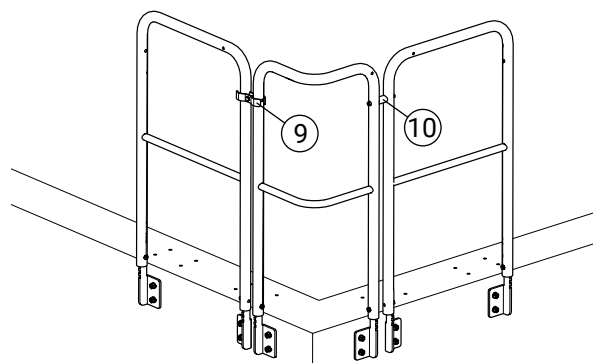

4. Montage der Kupplungen

Eine Möwenflügelkupplung (9) oder Rohrkupplung (10) zwischen den Geländern montieren.