



Osa	Tuotenro
1 Kaide	Katso taulukko
2 Yksöiskiinnike	UG1000
3 Kaksoiskiinnike	UG2000
4 Lukkoaluslevy	UL4200
5 Pultti M10x20	BU1201/BU1200

Osa	Tuotenro
6 Laippamutteri M10	MU1001/MU1010
7 Jalkalista	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8 Itseporautuva ruuvi 5,5x22	SS5221/SS5225
9 Lokinsiipiliitin	MK4200

Reunaetäisyydet koskevat M12-kiila-ankkureita betonissa

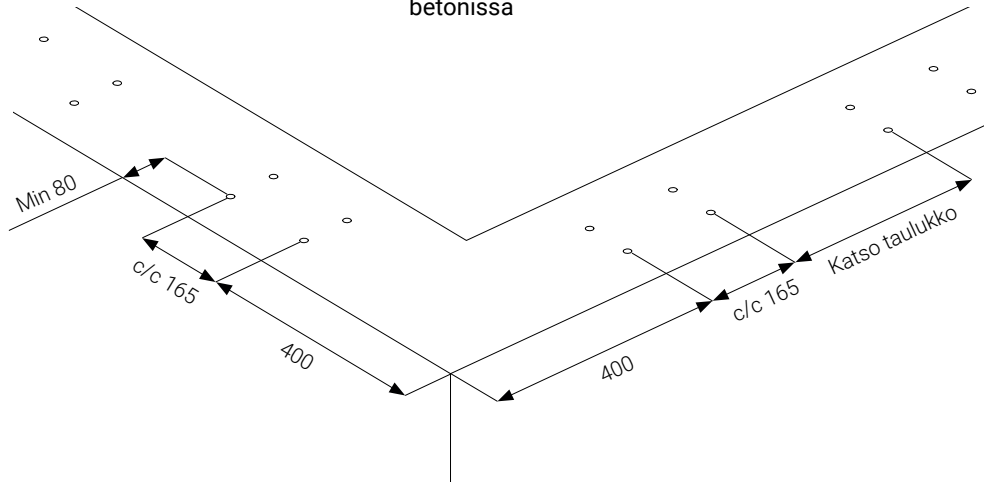


Kaide	c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

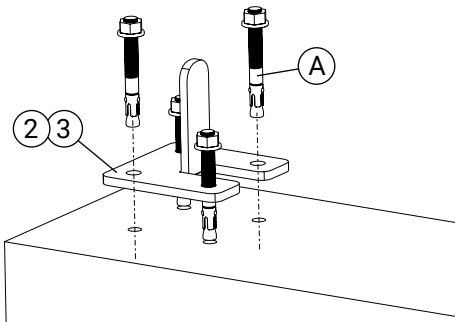


1. Kiinnikkeen asennus

Ruuvaa kiinnike (2,3) 4 kiinnitystarvikkeella (A) kiinnikettä kohden. Huom! Kiinnitystarvikkeet EIVÄT sisälly. Mitoitus, ks. MA1000.

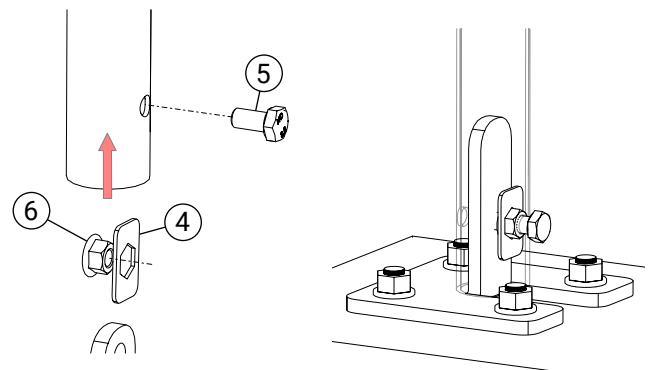


2. Kaidelukituksen asennus

Kokoa mutteri (6) + lukkoaluslevy (4) kaidelukitukseksi. Työnnä kaideputkeen ja asenna pultti (5).

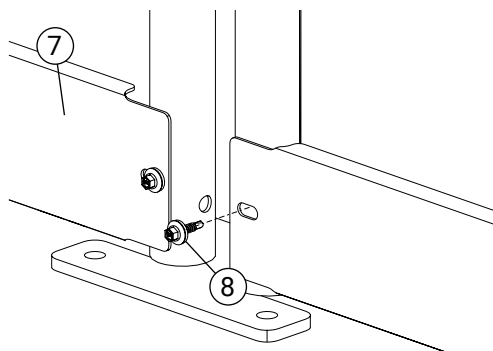

3. Jalkalistan asennus

Mahd. jalkalista (7) asennetaan 2 itseporautuvalla ruuvilla (8).

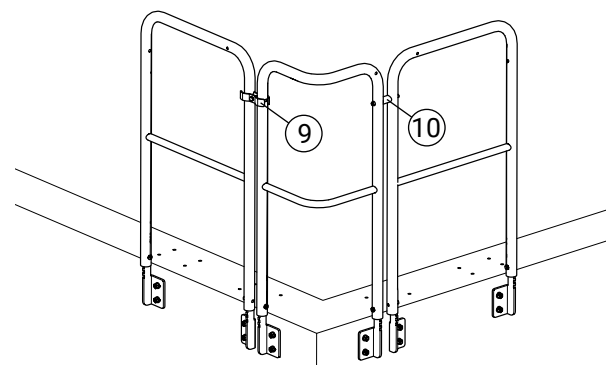

4. Liittimien asennus

Asenna lokinsiipiliitin (9) tai putkiliitin (10) kaiteiden väliin.