
Parapetto universale Parapetto angolare Fissaggio a pavimento


	Dettaglio	Art. n.
1	Parapetto	Vedi tabella
2	Fissaggio singolo	UG1000
3	Fissaggio doppio	UG2000
4	Rondella di bloccaggio	UL4200
5	Bullone M10x20	BU1201/BU1200

	Dettaglio	Art. n.
6	Dado flangiato M10	MU1001/MU1010
7	Battipiede	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Vite autoforante 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Giunto ad ala di gabbiano	MK4200

Le distanze dal bordo valgono per tasselli a espansione M12 nel calcestruzzo

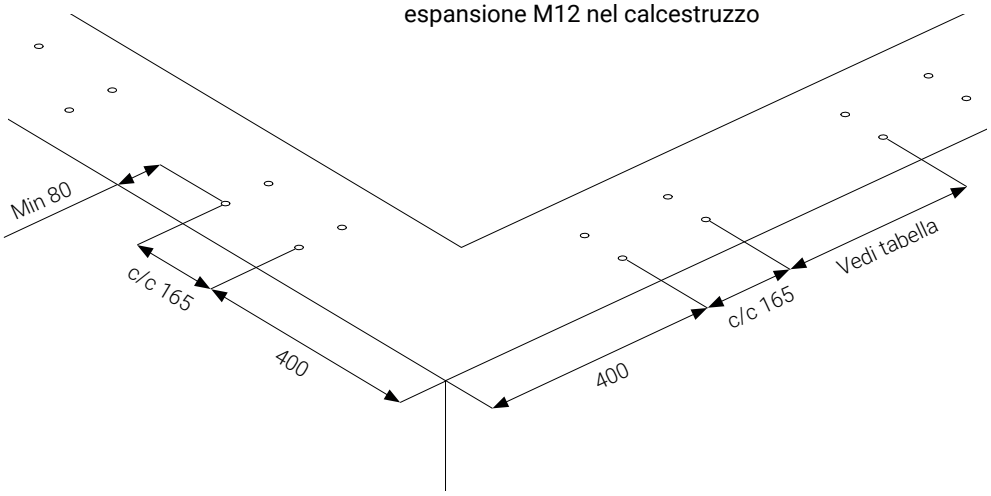


Parapetto	Misura c/c
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

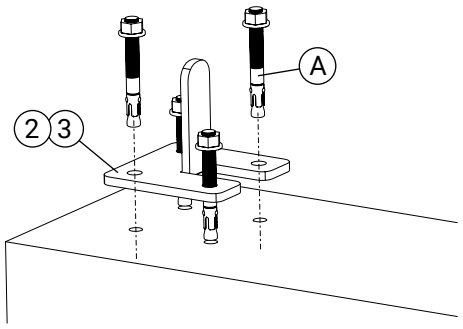


1. Montaggio del fissaggio

Avvitare il fissaggio (2,3) con 4 fissaggi (A) ciascuno. NOTA! Fissaggi NON inclusi. Vedi MA1000 per il dimensionamento.

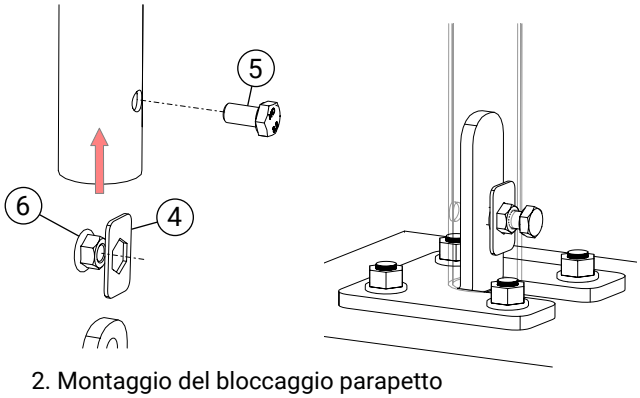


2. Montaggio del bloccaggio parapetto

Assemblare un dado (6) + rondella di bloccaggio (4) per un bloccaggio parapetto. Inserire nel tubo e montare un bullone (5).

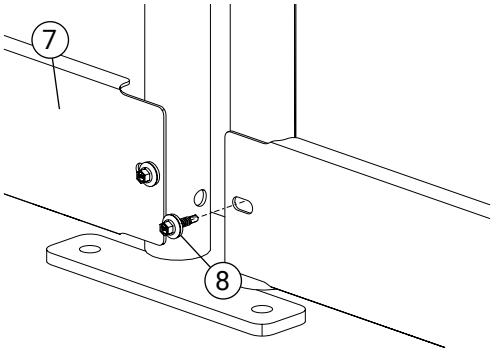

3. Montaggio del battipiede

L'eventuale battipiede (7) si monta con 2 viti autoforanti (8).

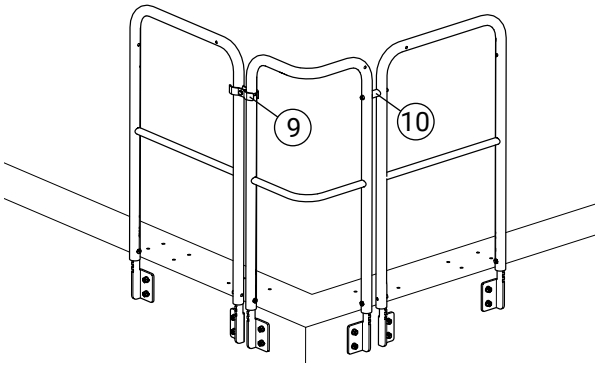

4. Montaggio dei giunti

Montare un giunto ad ala di gabbiano (9) o un giunto per tubi (10) tra i parapetti.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Svezia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu