
Universele railing Hoekrailing Vloerbevestiging


	Detail	Art.nr.
1	Railing	Zie tabel
2	Enkele bevestiging	UG1000
3	Dubbele bevestiging	UG2000
4	Borgring	UL4200
5	Bout M10x20	BU1201/BU1200

	Detail	Art.nr.
6	Flensmoer M10	MU1001/MU1010
7	Schopplint	SL0410/SL0510/ SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Zelfborende schroef 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Meeuwvleugelkoppeling	MK4200

Randafstanden gelden voor M12-keilbouten in beton

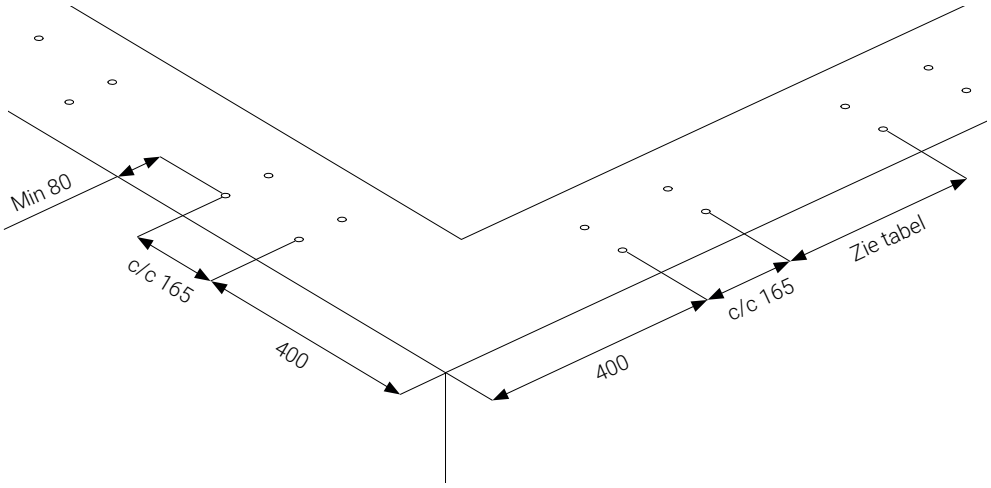


Railing	c/c-maat
UI2042 / UB2042	1845
UI1542 / UB1542	1345
UI1042 / UB1042	845
UI0742 / UB0742	545
UI0542 / UB0542	345
UI0442 / UB0442	245

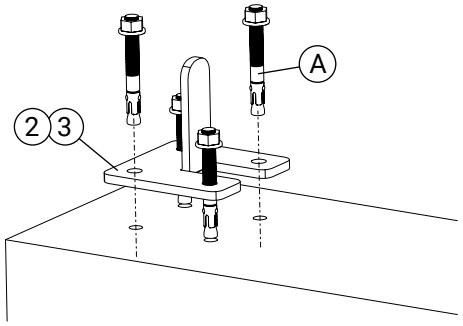


1. Montage van bevestiging

Schroef de bevestiging (2,3) vast met 4 bevestigingsmiddelen (A) per bevestiging. Let op! Bevestigingsmiddelen NIET inbegrepen. Zie MA1000 voor dimensionering.

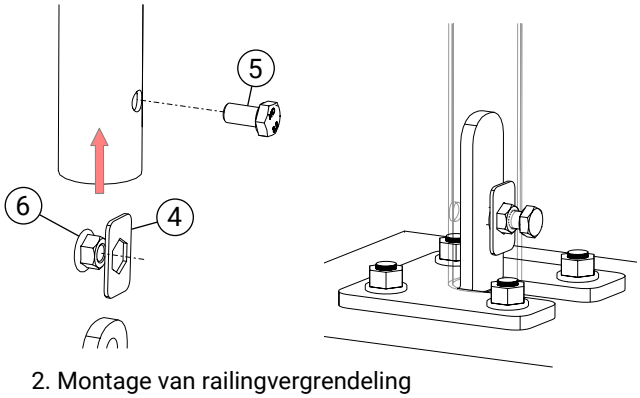


2. Montage van railingvergrendeling

Combineer een moer (6) + borgring (4) tot een railingvergrendeling. Steek deze in de railingbuis en monteer een bout (5).

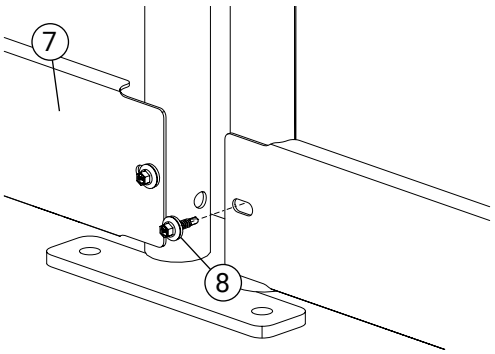

3. Montage van schopplint

Eventuele schopplint (7) wordt gemonteerd met 2 zelfborende schroeven (8).

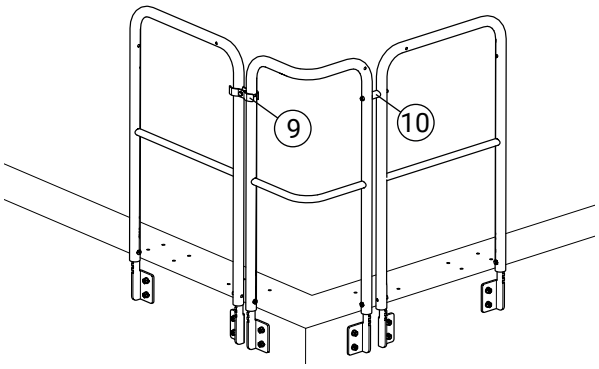

4. Montage van koppelingen

Monteer een meeuwvleugelkoppeling (9) of buiskoppeling (10) tussen de railingen.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Zweden | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu