



	Detail	Art.-Nr.
1	Scharnier	GJ4200
2	Kastenschloss	BX0001
3	Halterung Kastenschloss	BX0002
4	Schließblech/Türstopper	BX0004
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6	Flanschmutter M10	MU1001/MU1010
7	Selbstbohrende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Verbindungssatz Rohr Ø42	SK4200


	Detail	Art.-Nr.
9	Wandhalterung Rohr Ø42	UV4200
10	Torrahmen	UG6090
11	Verbindungssatz Rohr Ø27	SK2700
12	Wandhalterung Rohr Ø27	UV2700
13	Toranschlag	BX0005
14	Fallriegel Rohr Ø42	GK0042
15	Innenzapfen Geländerrohr 42 mm	ZIT0042
16	Innenzapfen Geländerrohr 27 mm	ZIT0027

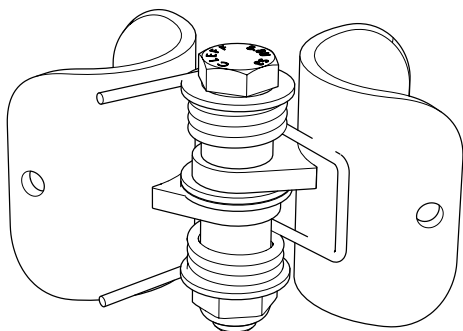

Scharnier an Geländer

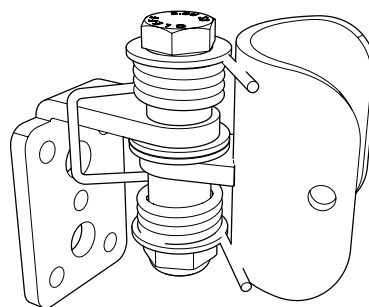


Scharnier an Wand

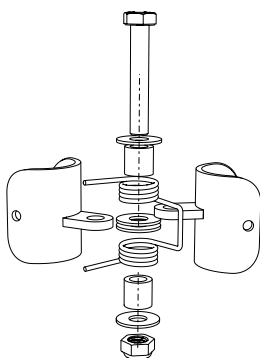


Offenhalter an Geländer

Zum Umkehren der Öffnungsrichtung das Scharnier um 180° drehen, Mutter weiterhin unten.

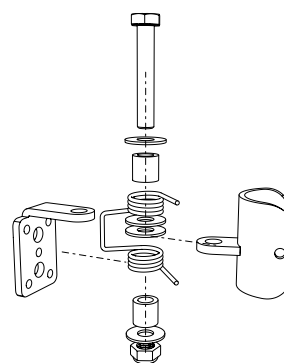


Offenhalter an Wand

Zum Umkehren der Öffnungsrichtung zerlegen und die Feder für Rechts- oder Linksöffnung umdrehen. Mutter nach unten.

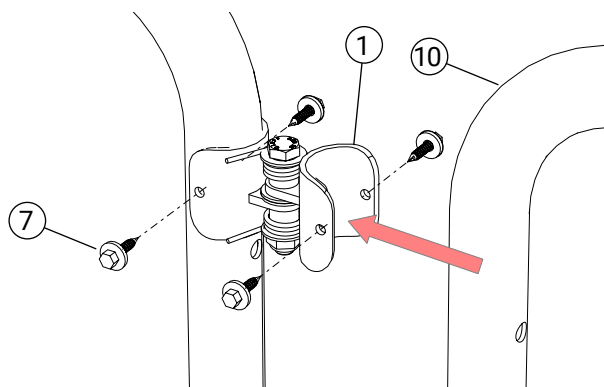


Scharnier

Zuerst die Scharniere (1) am festen Teil, dann am Torrahmen (10) montieren. 4 selbstbohrende Schrauben pro Scharnier (7) verwenden.

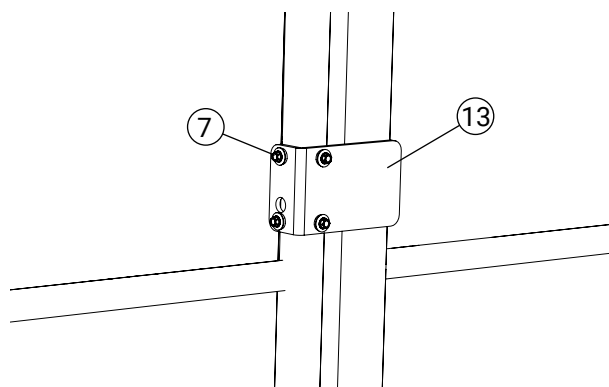


Toranschlag


Toranschlag (13) mit 4 selbstbohrenden Schrauben (7) am festen Geländer montieren. Dient auch als Anschlag, damit das Tor nicht nach hinten aufgeht.

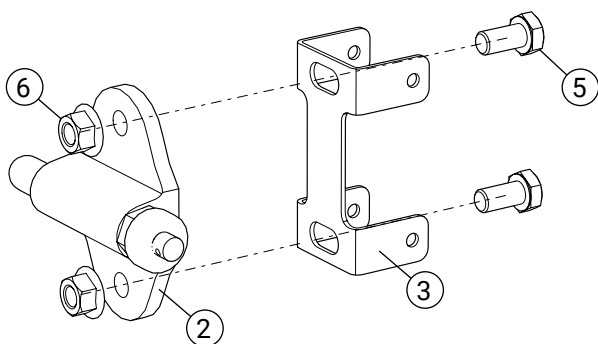**Kastenschloss**


Kastenschloss (2) und Halterung (3) mit 2 Schrauben M10x20 (5) + Mutter (6) verbinden.

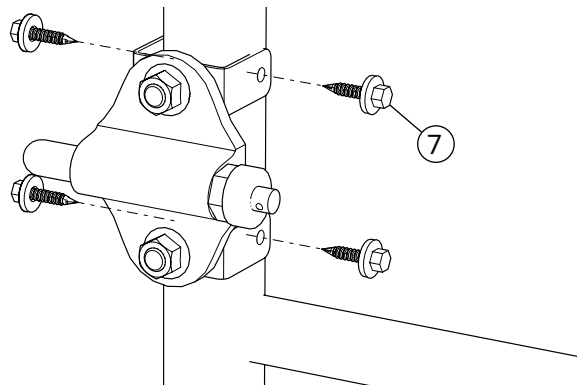**Kastenschloss**


Halterung mit 4 selbstbohrenden Schrauben (7) am festen Pfosten oder am Tor montieren.

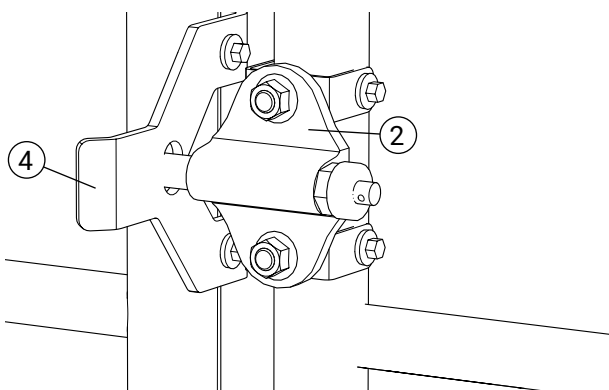**Kastenschloss fertig**


So ausrichten, dass Kastenschloss und Tüstopper/Schließblech (4) zueinander passen.

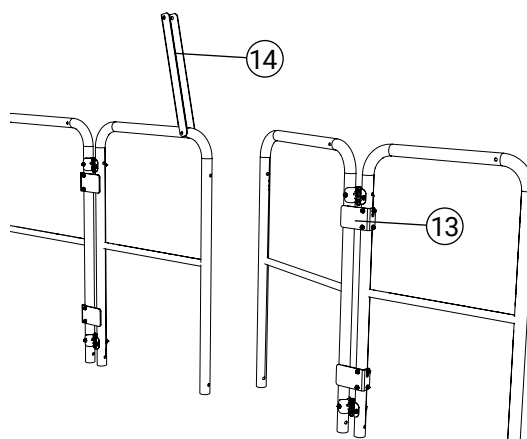**Doppeltor**

Doppeltore werden mit 4 Toranschlügen (13) montiert und können mit Fallriegel (14) ergänzt werden.

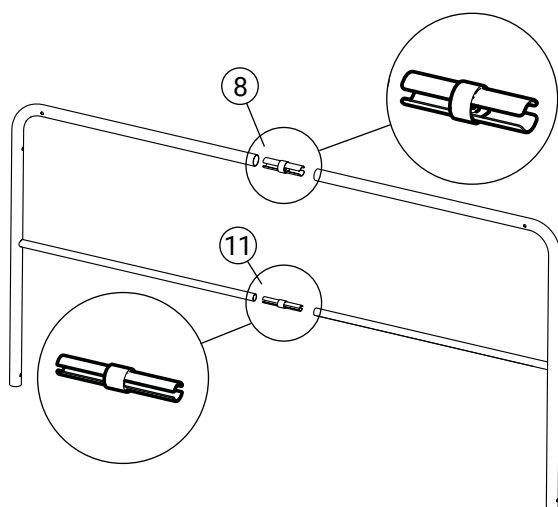**Längen Anpassung mit Stoß**

Geländer auf gewünschte Länge kürzen und weitere 25 mm für den Stoß abziehen. Bei einfachem Innenzapfen (15) und (16) das Rohr auf gewünschte Länge kürzen.

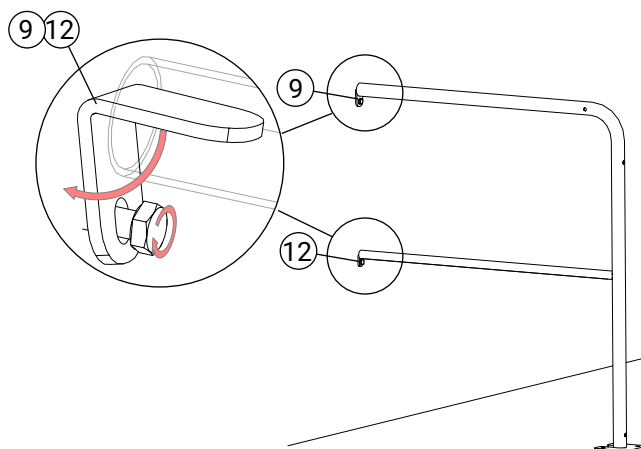**Geländer an Wand**

Die Wandhalterungen (9) und (12) werden in das Geländerrohr gesteckt. Beim Anziehen wird das Geländer gespannt und die Verriegelung liegt an der Wand an.