

Accessoires de barrière

	Pièce	Réf.
1	Charnière	GJ4200
2	Serrure boîtier	BX0001
3	Fixation serrure boîtier	BX0002
4	Gâche/butée de porte	BX0004
5	Boulon M10x20	BU1201/BU1200
6	Écrou à embase M10	MU1001/MU1010
7	Vis autoperceuse 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Kit de jonction tube Ø42	SK4200


	Pièce	Réf.
9	Fixation murale tube Ø42	UV4200
10	Cadre de portillon	UG6090
11	Kit de jonction tube Ø27	SK2700
12	Fixation murale tube Ø27	UV2700
13	Butée de portillon	BX0005
14	Verrou de sol tube Ø42	GK0042
15	Tenon intérieur tube 42 mm	ZIT0042
16	Tenon intérieur tube 27 mm	ZIT0027

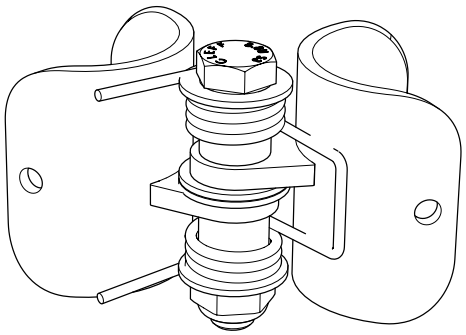

Charnière sur barrière

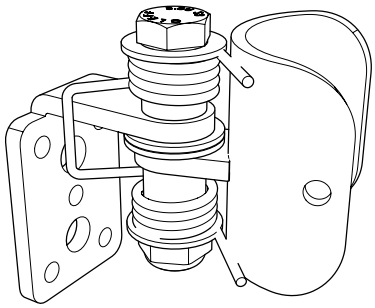


Charnière sur mur

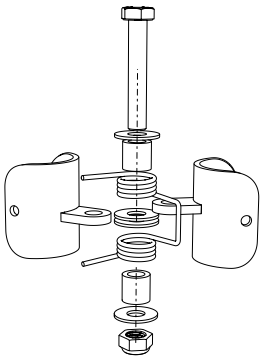


Arrêt d'ouverture sur barrière

Pour inverser le sens d'ouverture, tourner la charnière de 180°, écrou toujours vers le bas.

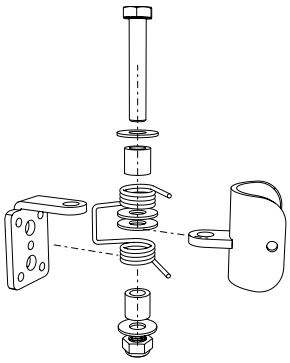


Arrêt d'ouverture sur mur

Pour inverser le sens d'ouverture, démonter et retourner le ressort pour une ouverture à droite ou à gauche. Écrou vers le bas.

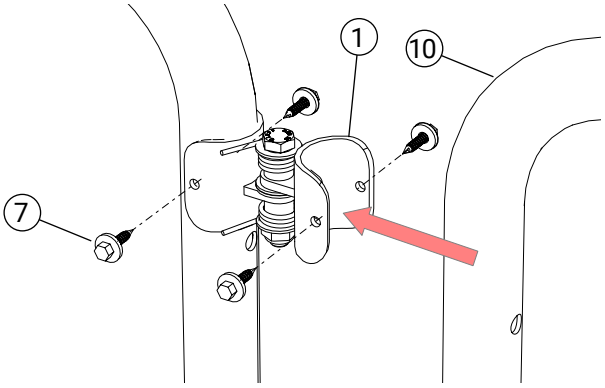

Charnière

Monter d'abord les charnières (1) sur la partie fixe, puis sur le cadre de portillon (10). Utiliser 4 vis autoperceuses par charnière (7).

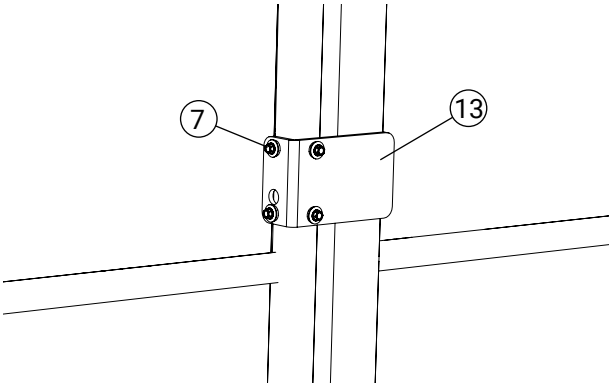


Butée de portillon

Monter la butée (13) sur la barrière fixe avec 4 vis autoperceuses (7). Elle peut aussi empêcher le portillon de s'ouvrir vers l'arrière.


nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suède | Tél. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu

Accessoires de barrière

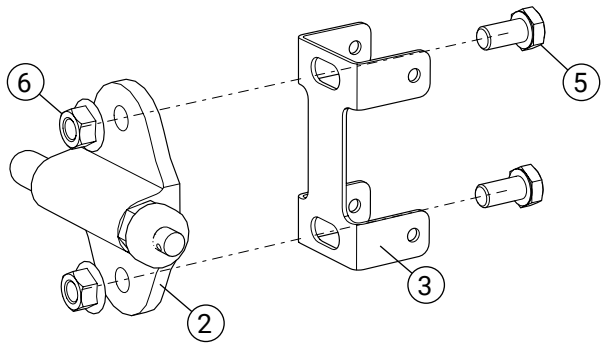


Serrure boîtier

Assembler la serrure boîtier (2) et la fixation (3) avec 2 boulons M10x20 (5) + écrous (6).

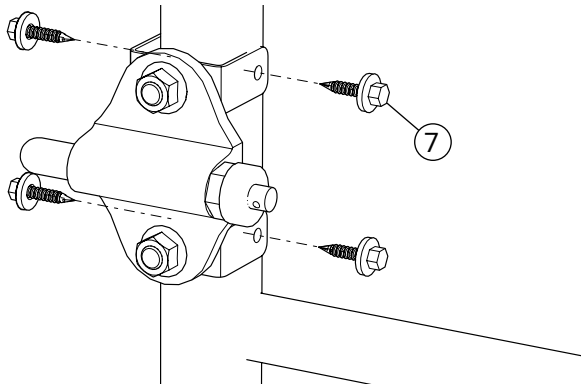


Serrure boîtier

Monter la fixation sur poteau fixe ou sur le portillon avec 4 vis autoperceuses (7).

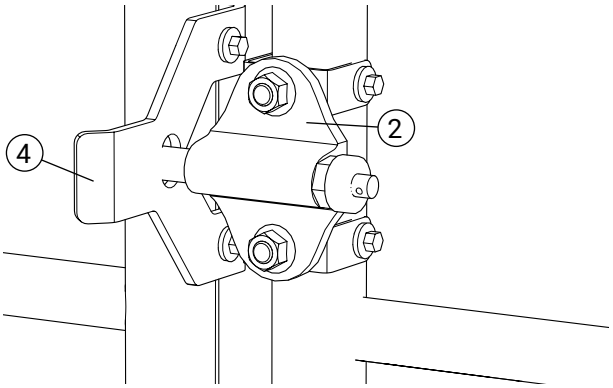


Serrure boîtier terminée

Ajuster pour que la serrure boîtier et la butée/gâche (4) s'alignent.

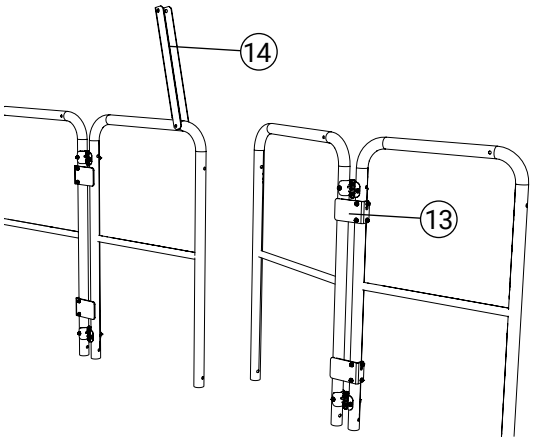


Portillon double

Le portillon double se monte avec 4 butées (13) et peut être complété d'un verrou de sol (14).

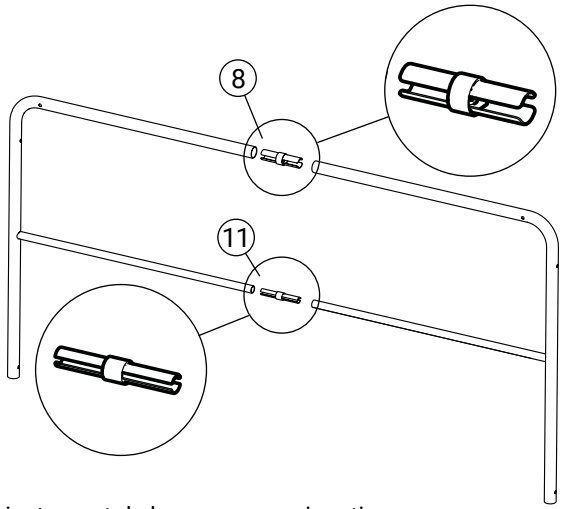

Ajustement de longueur avec jonction

Couper la barrière à la longueur voulue et retirer 25 mm supplémentaires pour la jonction. Avec les tenons intérieurs simples (15) et (16), couper le tube à la longueur voulue.

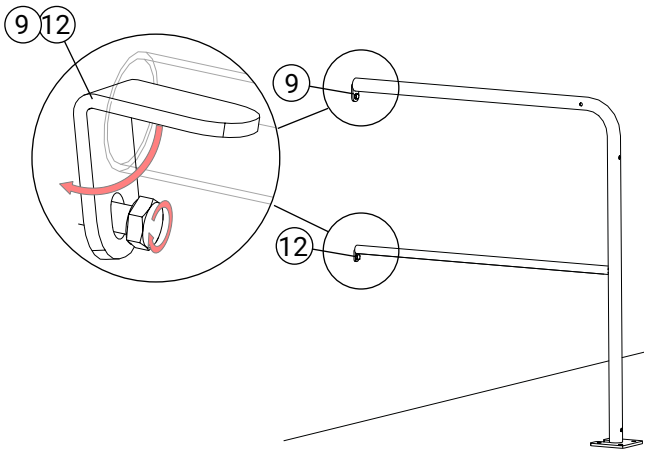

Barrière contre mur

Les fixations murales (9) et (12) s'insèrent dans le tube. Au serrage, la barrière se bloque et le verrouillage s'appuie contre le mur.