

Accessori parapetto

	Dettaglio	Art. n.
1	Cerniera	GJ4200
2	Serratura a scatola	BX0001
3	Supporto serratura a scatola	BX0002
4	Riscontro/fermaporta	BX0004
5	Bullone M10x20	BU1201/BU1200
6	Dado flangiato M10	MU1001/MU1010
7	Vite autoforante 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Kit di giunzione tubo Ø42	SK4200


	Dettaglio	Art. n.
9	Fissaggio a parete tubo Ø42	UV4200
10	Telaio del cancello	UG6090
11	Kit di giunzione tubo Ø27	SK2700
12	Fissaggio a parete tubo Ø27	UV2700
13	Fermo cancello	BX0005
14	Chiavistello a caduta tubo Ø42	GK0042
15	Perno interno tubo parapetto 42 mm	ZIT0042
16	Perno interno tubo parapetto 27 mm	ZIT0027

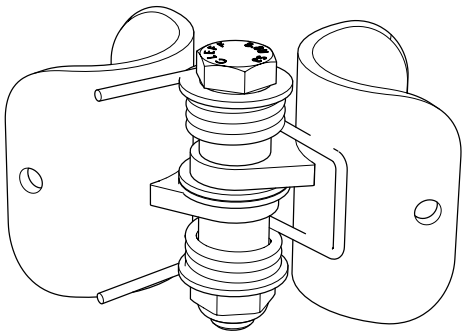

Cerniera su parapetto

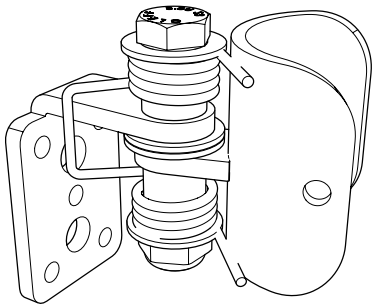


Cerniera a parete

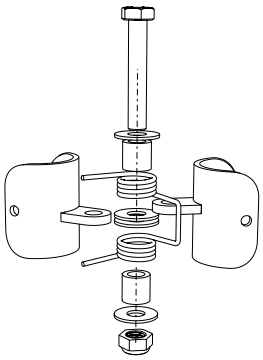


Fermo apertura su parapetto

Per invertire il senso di apertura, ruotare la cerniera di 180° con il dado sempre verso il basso.

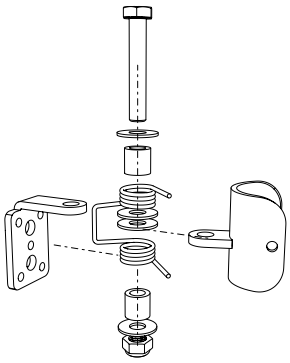


Fermo apertura a parete

Per invertire il senso di apertura, smontare e girare la molla per apertura destra o sinistra. Dado verso il basso.

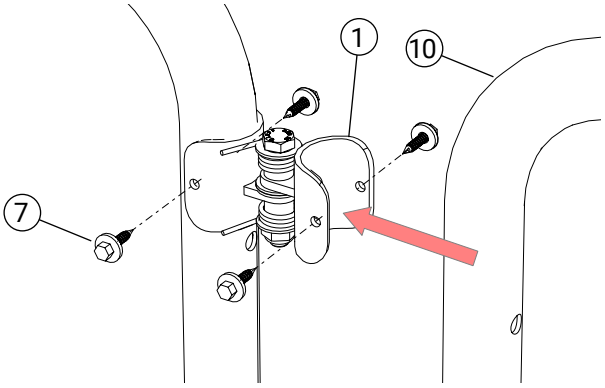

Cerniera


Montare prima le cerniere (1) sulla parte fissa, poi sul telaio del cancello (10). Usare 4 viti autoforanti per cerniera (7).

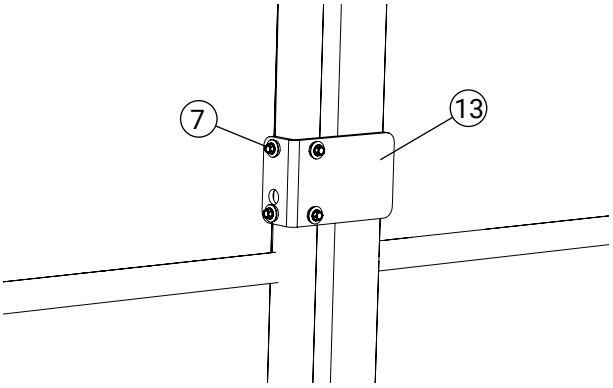


Fermo cancello

Montare il fermo cancello (13) sul parapetto fisso con 4 viti autoforanti (7). Può anche servire da fermo per impedire l'apertura all'indietro.


nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Svezia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu

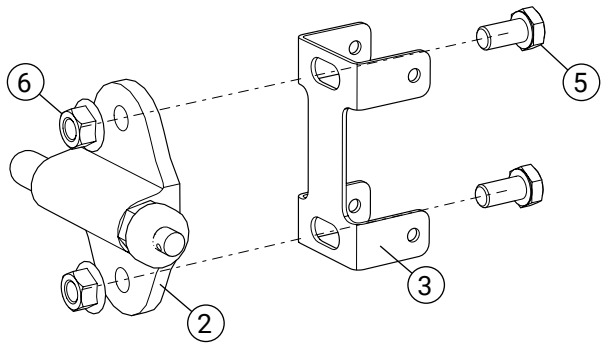


Serratura a scatola
Assemblare serratura a scatola (2) e supporto (3) con 2 bulloni M10x20 (5) + dado (6).

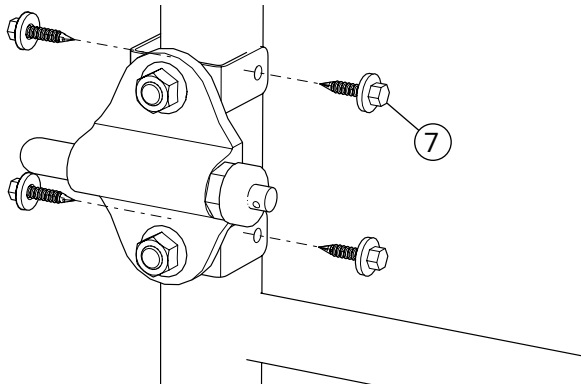


Serratura a scatola
Montare il supporto sul montante fisso o sul cancello con 4 viti autoforanti (7).

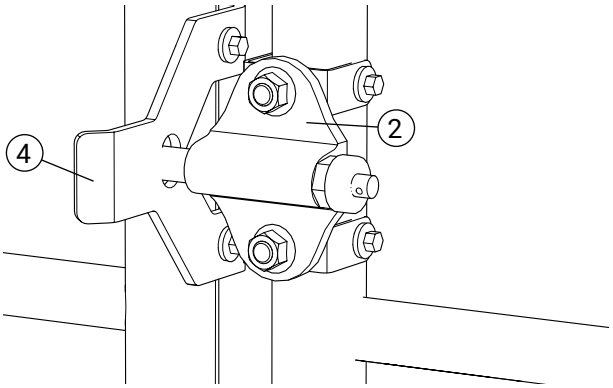


Serratura a scatola finita
Regolare in modo che la serratura a scatola e il fermaporta/riscontro (4) combacino.

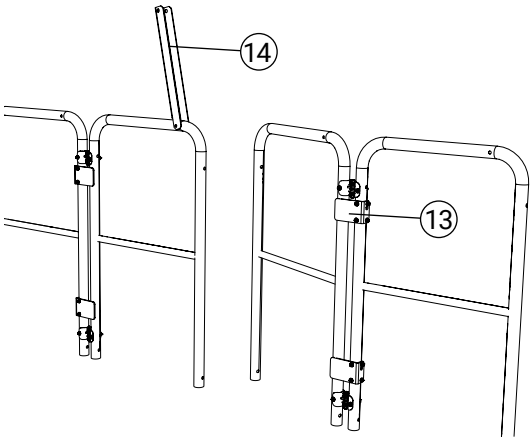

Cancello doppio
Il cancello doppio si monta con 4 fermi (13) e può essere integrato con chiavistello a caduta (14).

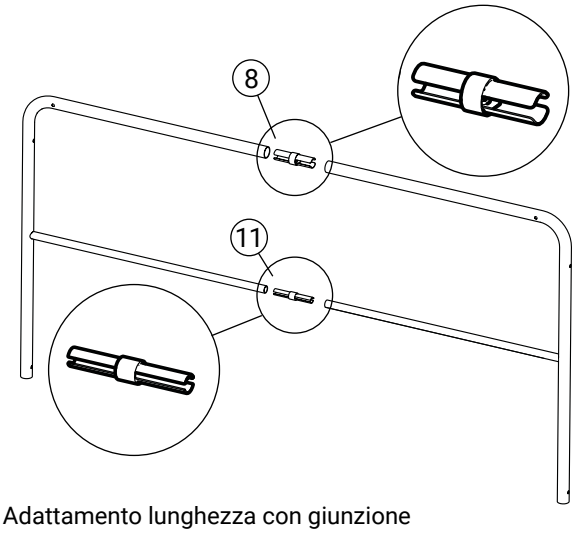

Adattamento lunghezza con giunzione
Tagliare il parapetto alla lunghezza desiderata e togliere altri 25 mm per la giunzione. Con i perni interni semplici (15) e (16) tagliare il tubo alla lunghezza desiderata.

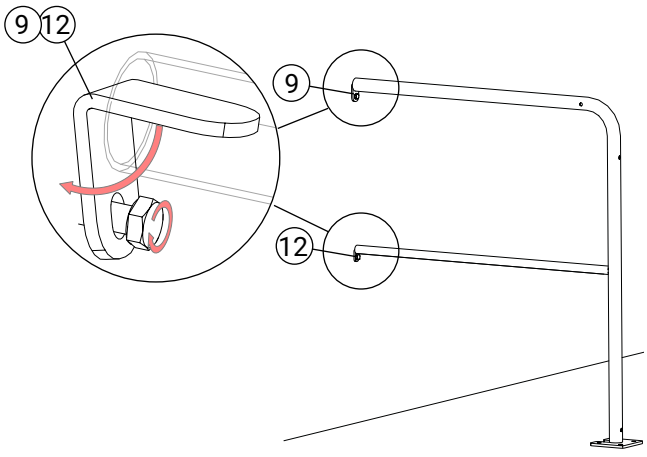

Parapetto a parete
I fissaggi a parete (9) e (12) si inseriscono nel tubo. Serrando, il parapetto si blocca e il bloccaggio aderisce alla parete.