

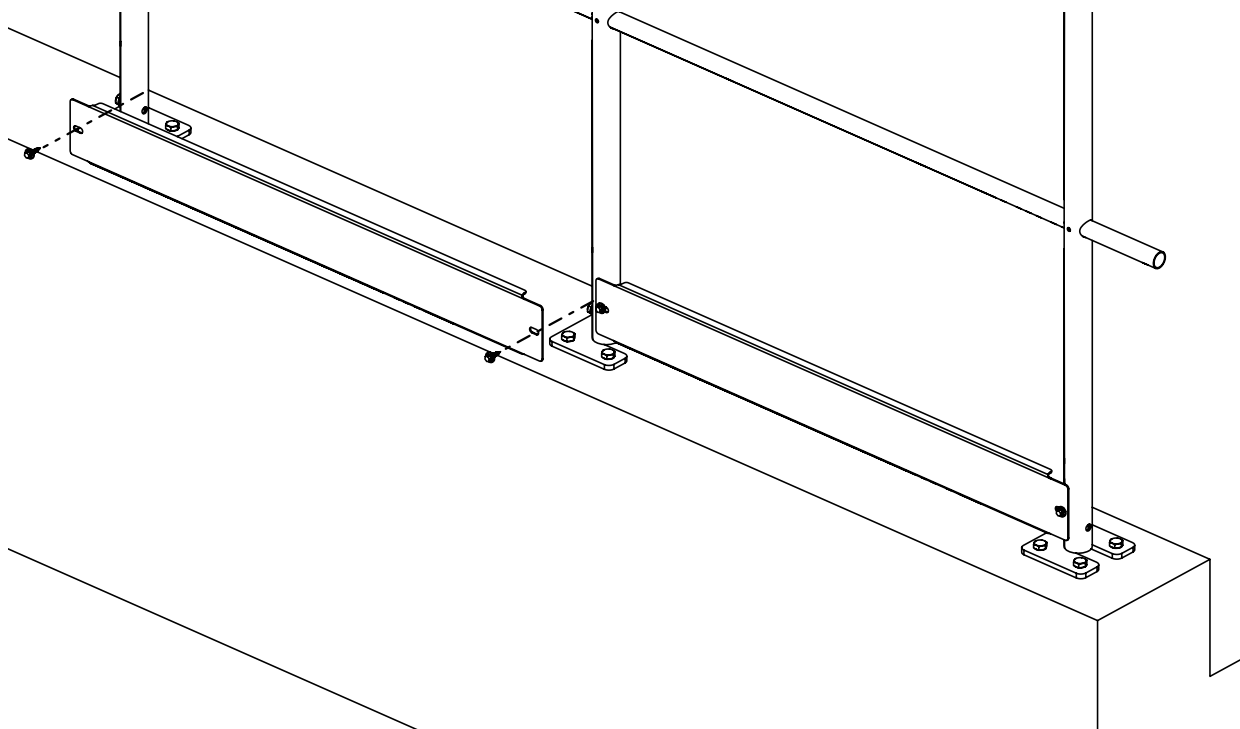


	Detail	Art.-Nr.
1	Fußleiste	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
2	Selbstbohrende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225

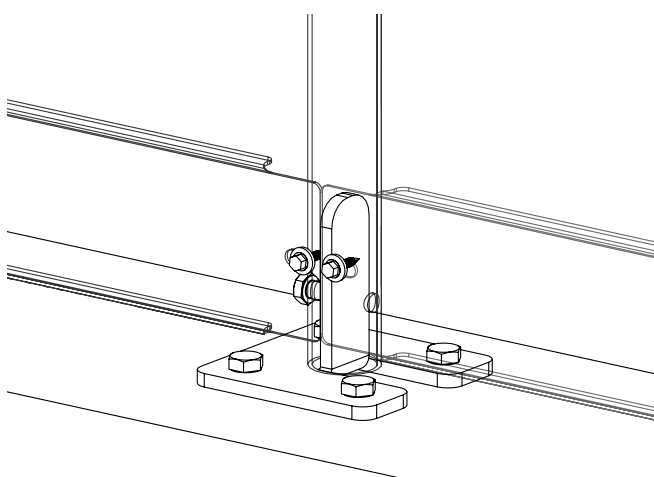

1. Fußleiste mit 2 selbstbohrenden Schrauben montieren.

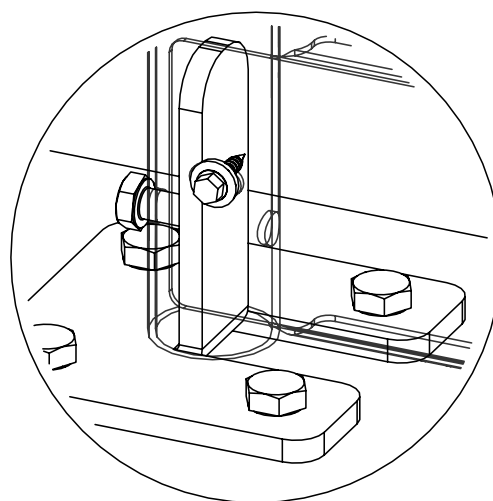

2. Leicht seitlich schrauben, um den Geländerzapfen zu umgehen.