


Rodapié

	Detalle	Ref.
1	Rodapié	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
2	Tornillo autoperforante 5,5x22	SS5221/SS5225

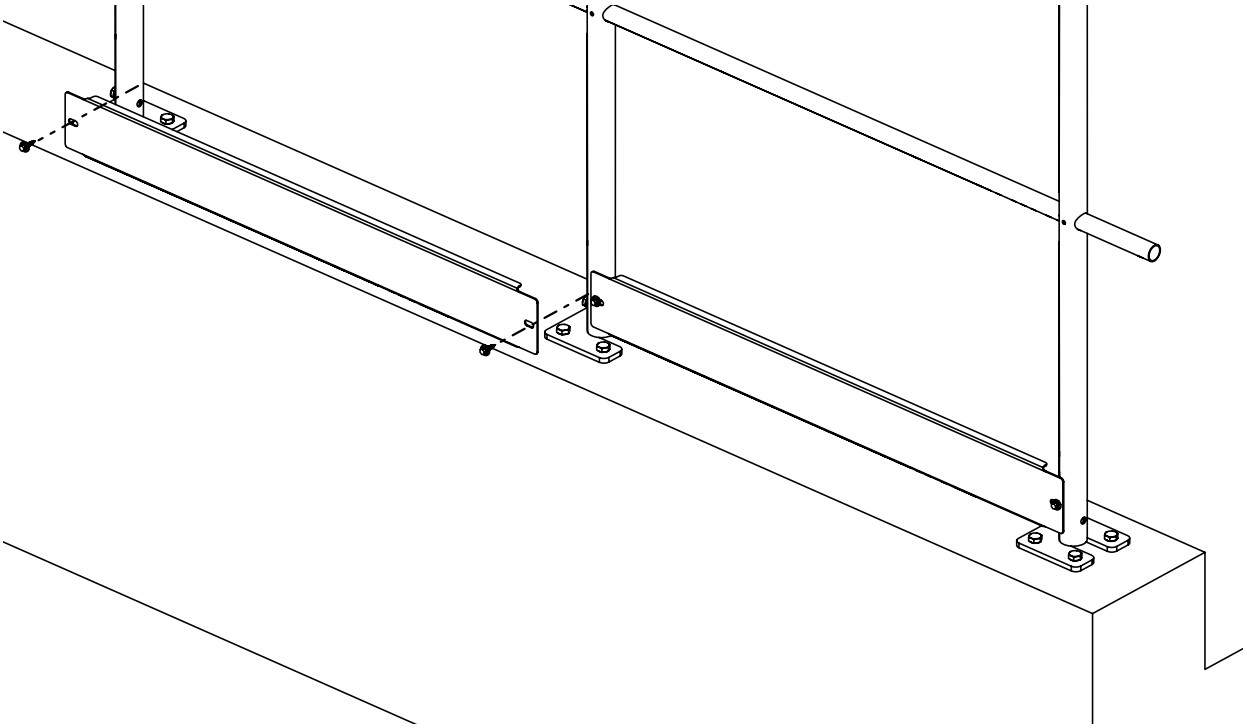

1. Montar el rodapié con 2 tornillos autoperforantes.

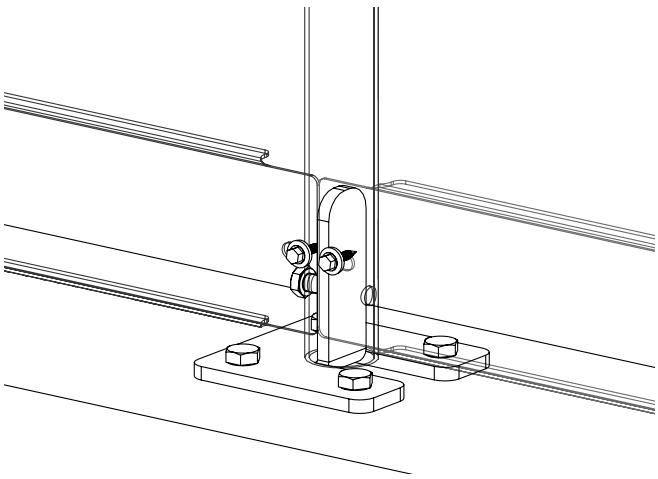

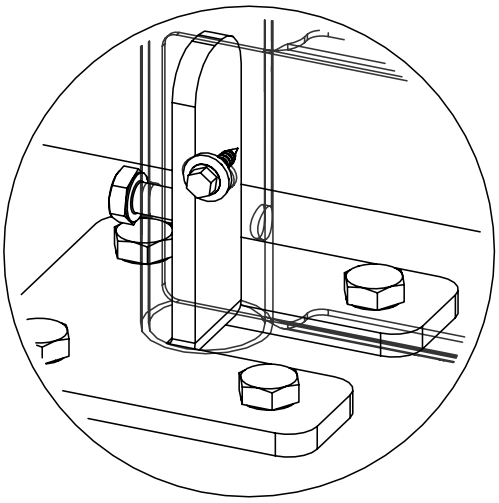

2. Atornillar ligeramente desde el lateral para evitar el tetón de la barandilla.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suecia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu