

# Battipiede




| | Dettaglio | Art. n. |
|---|---|---|
| 1 | Battipiede | SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010 |
| 2 | Vite autoforante 5,5x22 | SS5221/SS5225 |

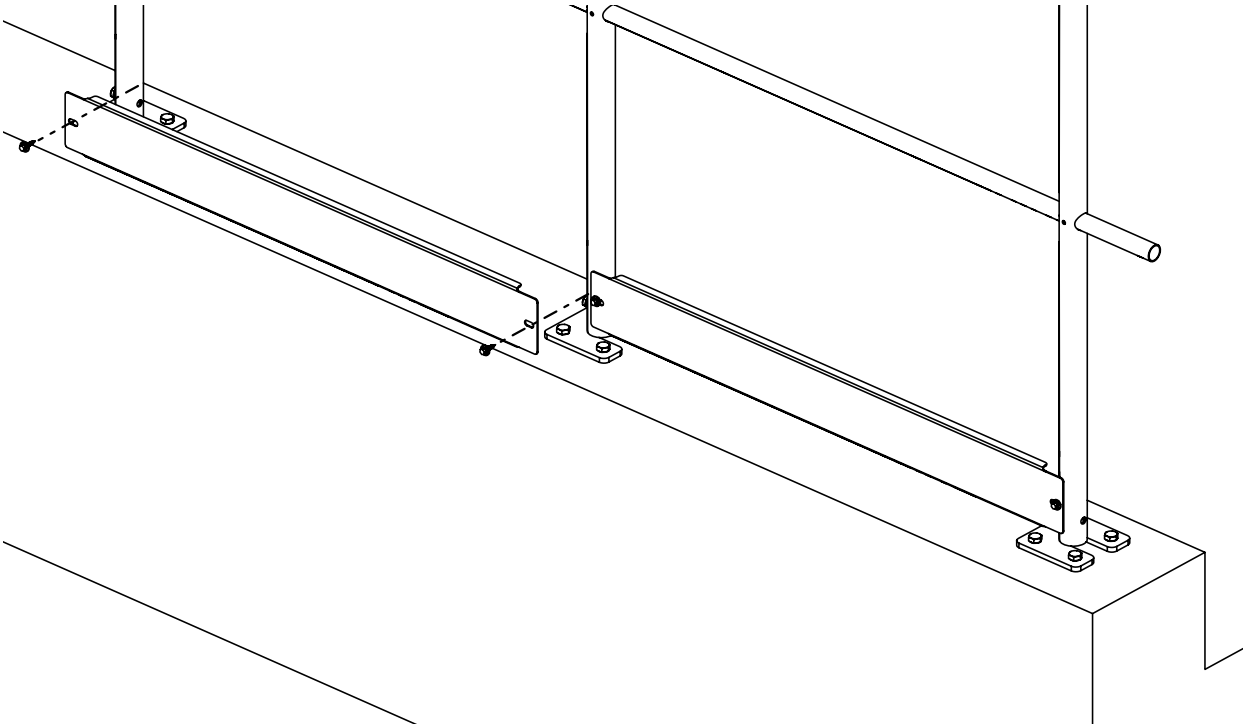

1. Montare il battipiede con 2 viti autoforanti.

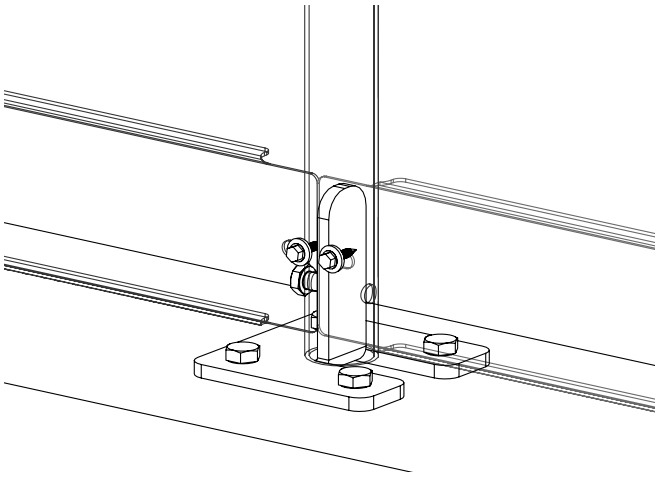

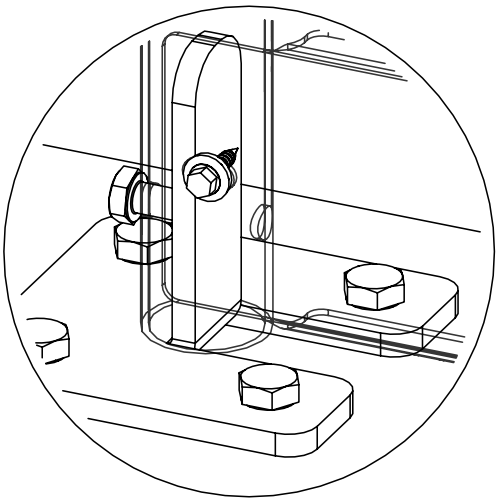

2. Avvitare leggermente di lato per evitare il perno del parapetto.

nordguard

Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Svezia | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu