



	Detalje	Varenr.
1	Rækværk	Se tabel
2	Jordbeslag enkelt	UM1000
3	Jordbeslag dobbelt	UM2000
4	Låseskive	UL4200
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flangemøtrik M10	MU1001/MU1010

	Detalje	Varenr.
7	Sparkeliste	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Mågevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

Rækværk	c/c
UI2042 / UB2042	1996
UI1542 / UB1542	1496
UI1042 / UB1042	996
UI0742 / UB0742	696
UI0542 / UB0542	496
UI0442 / UB0442	396


1. Støbning af beslag

Grav hul Ø 50 cm. Dybde 45 cm. c/c iht. tabel.
Fyld med skærver eller beton. Drej enkeltbeslagene (2), så de vinkles indad mod dobbeltbeslagene (3).

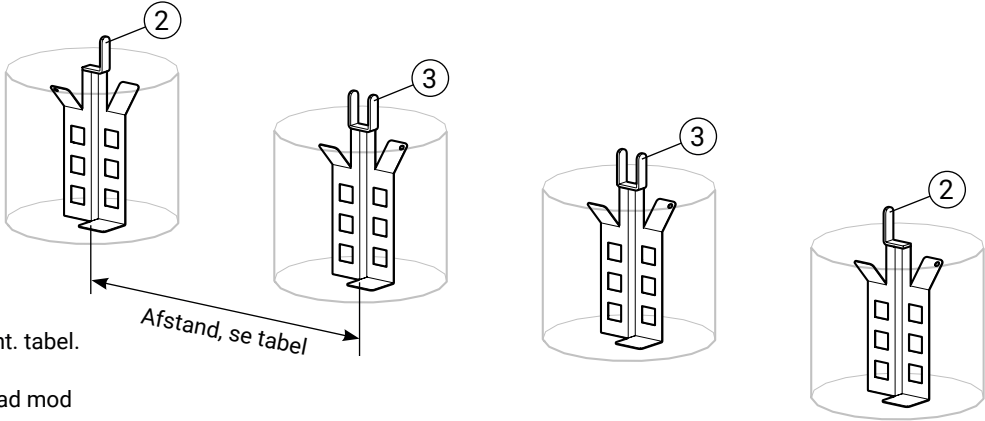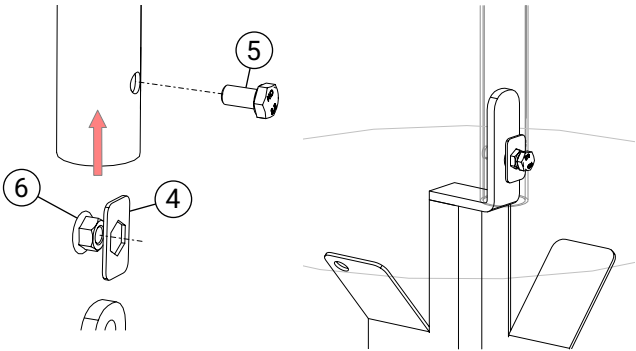


2. Montering af rækværkslås

Saml en møtrik (6) + låseskive (4) til en rækværkslås. Stik den ind i rækværksrøret og monter en bolt (5).

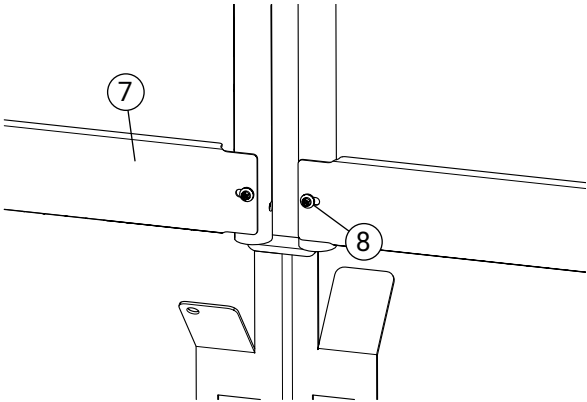

3. Montering af sparkeliste

Evt. sparkeliste (7) monteres med 2 selvborende skruer (8).

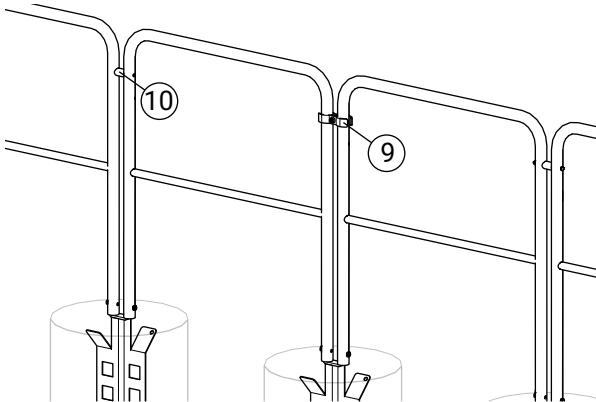

4. Montering af koblinger

Monér en mågevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellem rækværkerne.