



Osa	Tuotenro
1 Kaide	Katso taulukko
2 Yksöismaakiinnike	UM1000
3 Kaksoismaakiinnike	UM2000
4 Lukkoaluslevy	UL4200
5 Pultti M10x20	BU1201/BU1200
6 Laippamutteri M10	MU1001/MU1010

Osa	Tuotenro
7 Jalkalista	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8 Itseporautuva ruuvi 5,2x22	SS5221/SS5225
9 Lokinsiipiliitin	MK4200
10 Putkiliitin	KP4277

Kaide	c/c
UI2042 / UB2042	1996
UI1542 / UB1542	1496
UI1042 / UB1042	996
UI0742 / UB0742	696
UI0542 / UB0542	496
UI0442 / UB0442	396


1. Kiinnikkeiden valu

Kaiva reikä Ø 50 cm. Syvyys 45 cm. c/c taulukon mukaan. Täytä sepelillä tai betonilla. Käännä yksöiskiinnikkeet (2) niin, että ne kallistuvat sisäänpäin kohti kaksoiskiinnikkeitä (3).

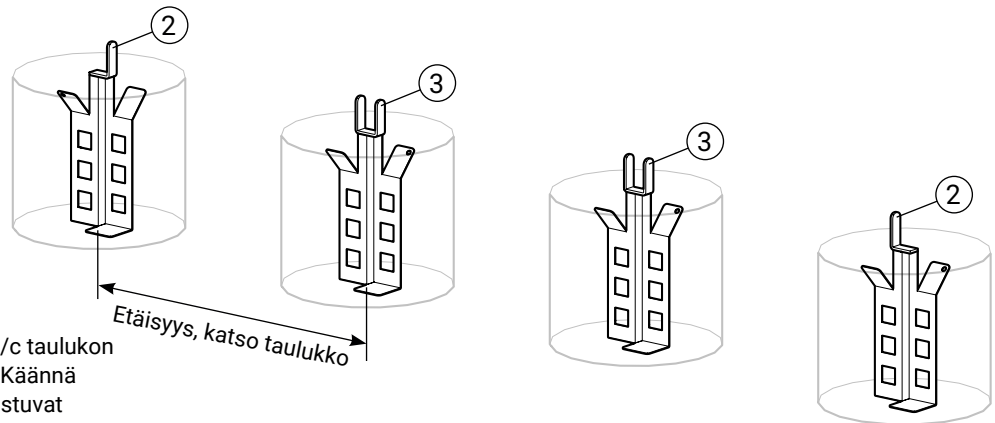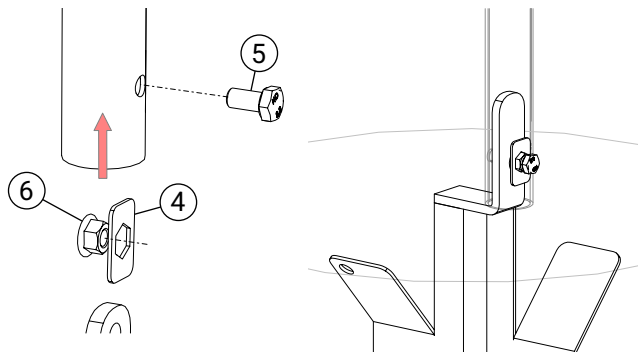


2. Kaidelukituksen asennus

Kokoa mutteri (6) + lukkoaluslevy (4) kaidelukitukseksi. Työnnä kaideputken ja asenna pultti (5).

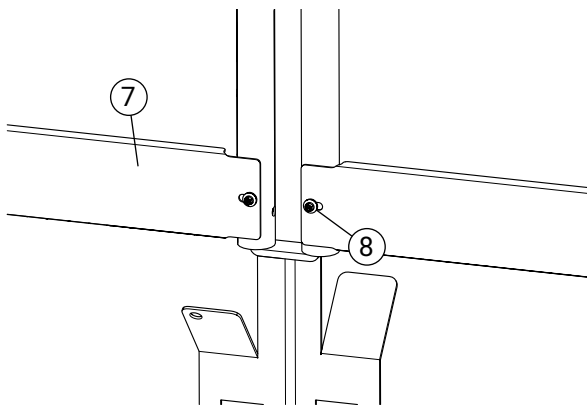

3. Jalkalistan asennus

Mahd. jalkalista (7) asennetaan 2 itseporautuvalla ruuvilla (8).

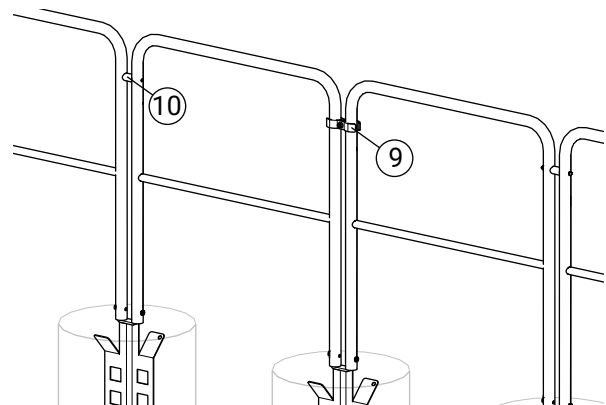

4. Liittimien asennus

Asenna lokinsiipiliitin (9) tai putkiliitin (10) kaiteiden väliin.