
Barrière universelle Fixation en terre

	Pièce	Réf.
1	Barrière	Voir tableau
2	Fixation en terre simple	UM1000
3	Fixation en terre double	UM2000
4	Rondelle de blocage	UL4200
5	Boulon M10x20	BU1201/BU1200
6	Écrou à embase M10	MU1001/MU1010


	Pièce	Réf.
7	Plinthe	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Vis autoperceuse 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Raccord en aile de mouette	MK4200
10	Raccord de tube	KP4277

Barrière	Entraxe c/c
UI2042 / UB2042	1996
UI1542 / UB1542	1496
UI1042 / UB1042	996
UI0742 / UB0742	696
UI0542 / UB0542	496
UI0442 / UB0442	396

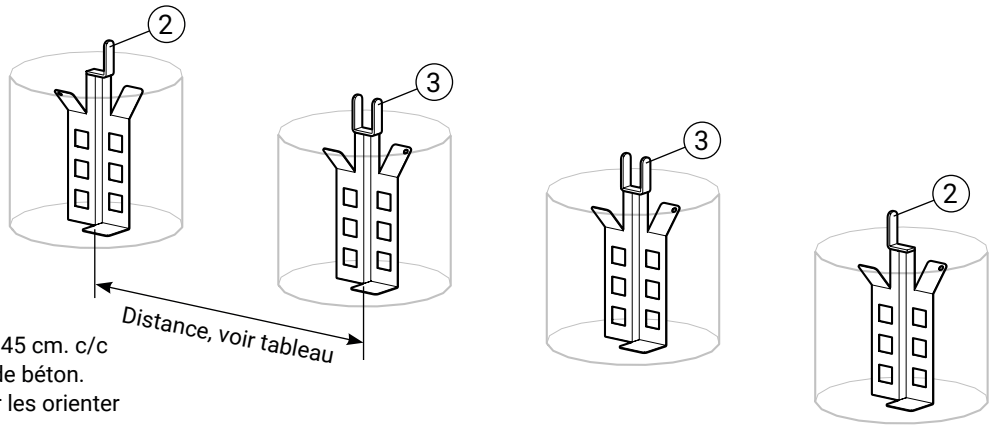


1. Scellement des fixations

Creuser un trou Ø 50 cm. Profondeur 45 cm. c/c selon tableau. Remplir de gravier ou de béton. Tourner les fixations simples (2) pour les orienter vers les fixations doubles (3).

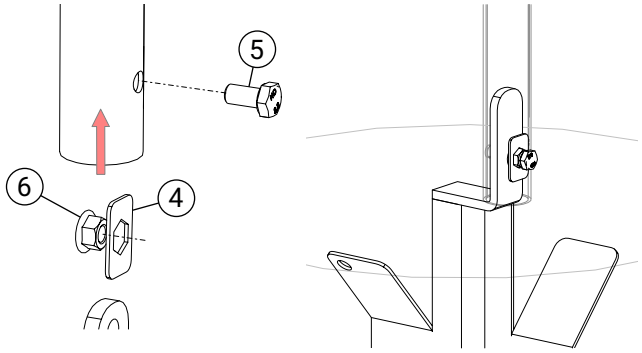


2. Montage du verrouillage de barrière

Assembler un écrou (6) + rondelle de blocage (4) en verrouillage. Insérer dans le tube et monter un boulon (5).

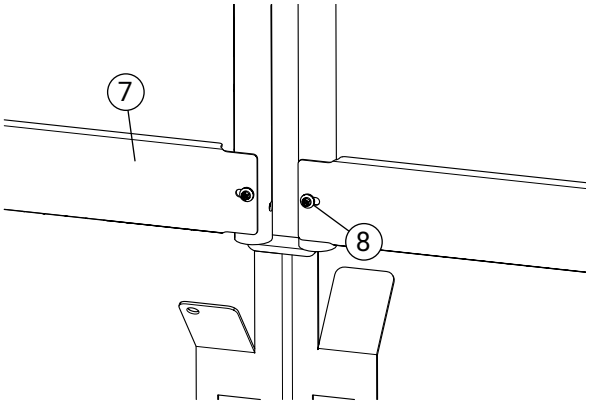

3. Montage de la plinthe

La plinthe éventuelle (7) se monte avec 2 vis autoperceuses (8).

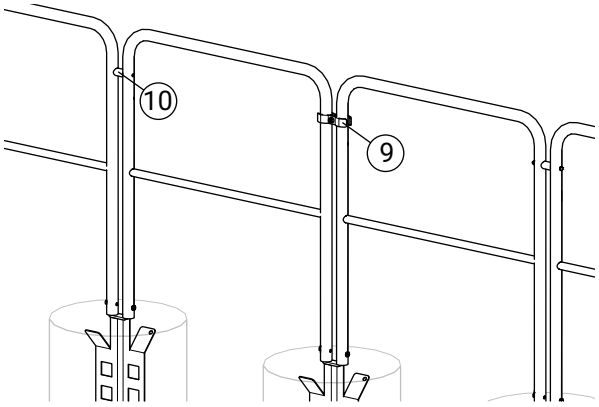

4. Montage des raccords

Monter un raccord en aile de mouette (9) ou un raccord de tube (10) entre les barrières.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Suède | Tél. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu