
Universele railing Grondbevestiging

	Detail	Art.nr.
1	Railing	Zie tabel
2	Grondbevestiging enkel	UM1000
3	Grondbevestiging dubbel	UM2000
4	Borgring	UL4200
5	Bout M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmoer M10	MU1001/MU1010


	Detail	Art.nr.
7	Schopplint	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Zelfborende schroef 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Meeuwvleugelkoppeling	MK4200
10	Buiskoppeling	KP4277

Railing	c/c-maat
UI2042 / UB2042	1996
UI1542 / UB1542	1496
UI1042 / UB1042	996
UI0742 / UB0742	696
UI0542 / UB0542	496
UI0442 / UB0442	396

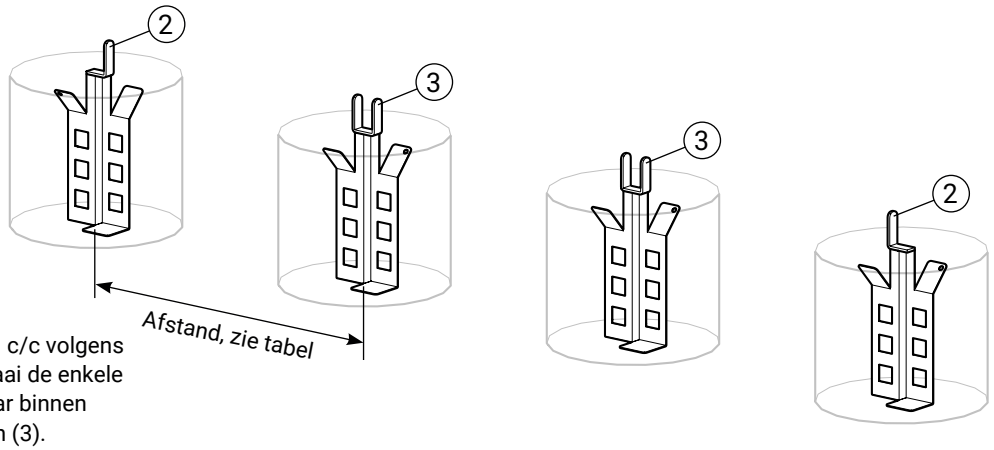


1. Ingieten van bevestigingen

Graaf een gat Ø 50 cm. Diepte 45 cm. c/c volgens tabel. Vul met steenslag of beton. Draai de enkele bevestigingen (2) zodat ze schuin naar binnen wijzen, naar de dubbele bevestigingen (3).

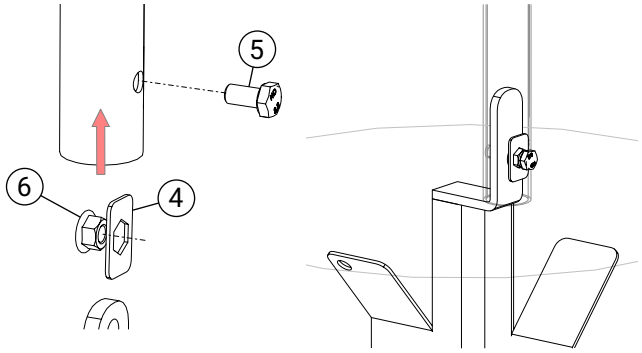


2. Montage van railingvergrendeling

Combineer een moer (6) + borgring (4) tot een railingvergrendeling. Steek deze in de railingbuis en monteer een bout (5).

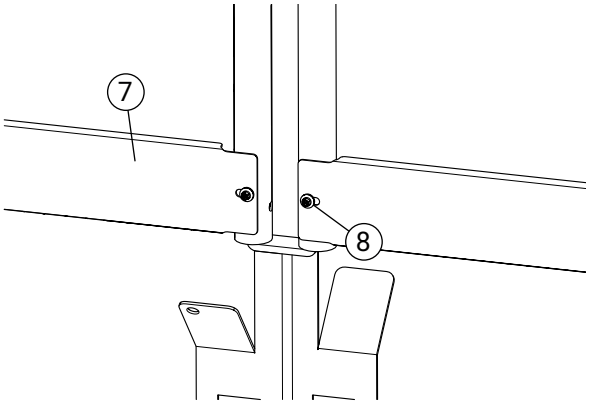

3. Montage van schopplint

Eventuele schopplint (7) wordt gemonteerd met 2 zelfborende schroeven (8).

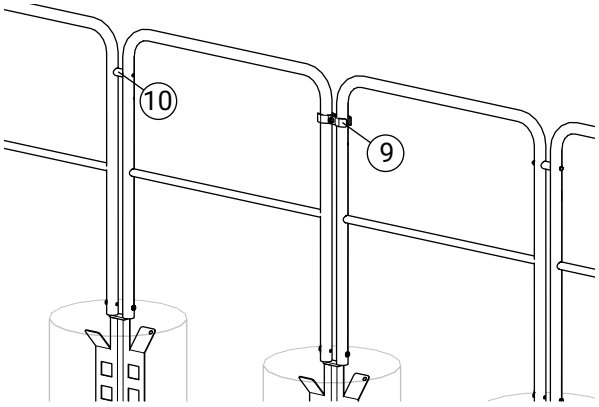

4. Montage van koppelingen

Monteer een meeuwvleugelkoppeling (9) of buiskoppeling (10) tussen de railingen.

nordguard
Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Zweden | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu