



	Detalj	Art.nr.
1	Rekkverk	Se tabell
2	Bakkefeste enkelt	UM1000
3	Bakkefeste dobbelt	UM2000
4	Låseskive	UL4200
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010

	Detalj	Art.nr.
7	Sparkelist	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,2x22	SS5221/SS5225
9	Måkevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

Rekkverk	c/c
UI2042 / UB2042	1996
UI1542 / UB1542	1496
UI1042 / UB1042	996
UI0742 / UB0742	696
UI0542 / UB0542	496
UI0442 / UB0442	396


1. Støping av fester

Grav hull Ø 50 cm. Dybde 45 cm. c/c iht. tabell.
Fyll med pukk eller betong. Vri enkeltfestene (2)
slik at de vinkles innover mot dobbeltfestene (3).

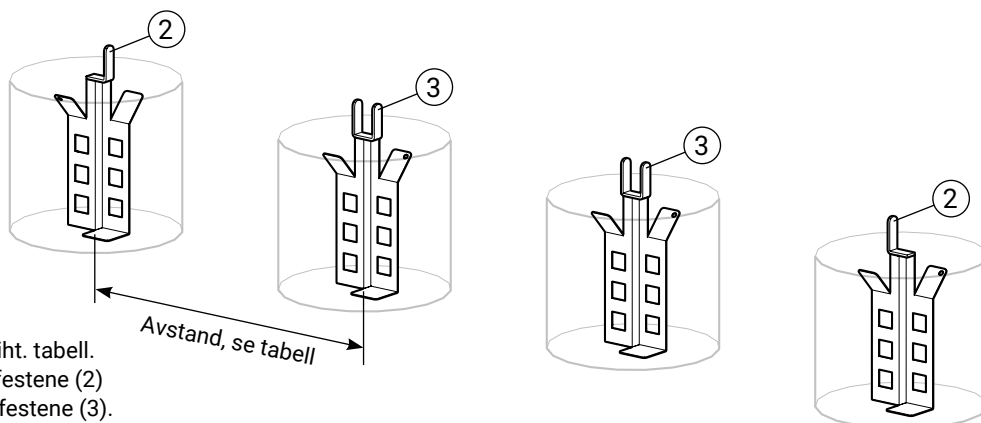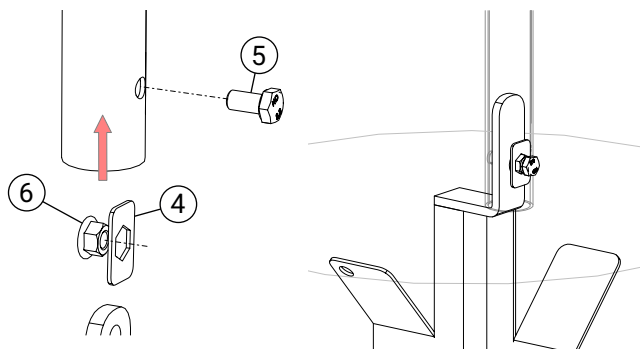


2. Montering av rekkverkslåsing

Sett sammen en mutter (6) + låseskive (4) til en rekkverkslåsing.
Stikk inn i rekkverksrøret og monter en bolt (5).

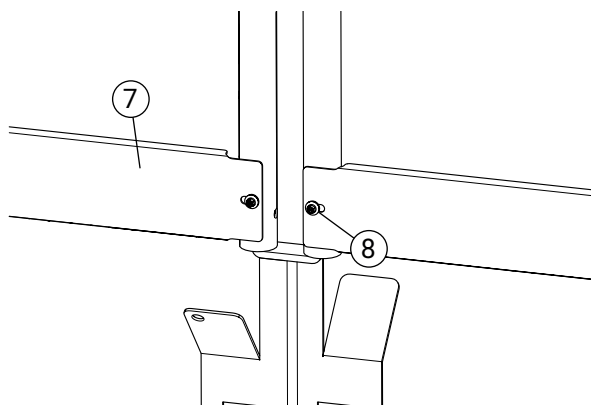

3. Montering av sparkelist

Ev. sparkelist (7) monteres med 2 stk. selvborende skruer (8).

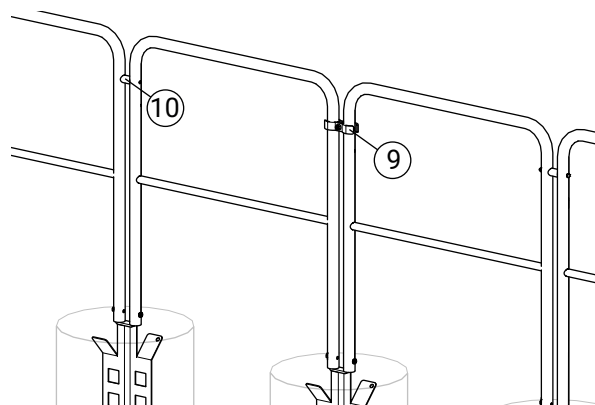

4. Montering av koblinger

Monter en måkevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellom rekkverkene.