



	Detail	Art.-Nr.
1	Außenrahmen	UG6090-01
2	Innenrahmen	UG6090-03
3	Scharnier	GJ4200
4	Scharnier Wand	GJ4202
5	Schließblech	BX0004
6	Schraube M10x20	BU1201/BU1200


	Detail	Art.-Nr.
7	Flanscmutter M10	MU1001/MU1010
8	Kastenschloss	BX0001
9	Selbstbohrende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Halterung Kastenschloss	BX0002
11	Toranschlag	BX0005
12	Fallriegel	GK0042

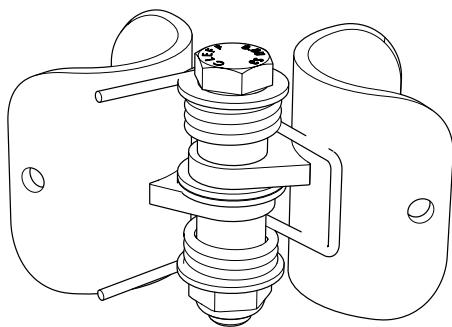

Scharnier an Geländer

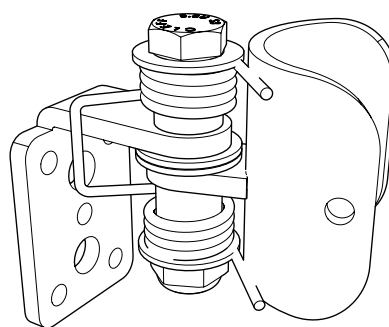


Scharnier an Wand

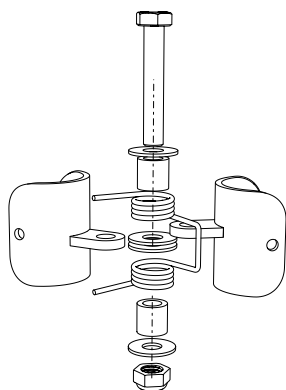


Offenhalter

Zum Umkehren der Öffnungsrichtung einfach das Scharnier um 180° drehen. Mutter weiterhin unten.

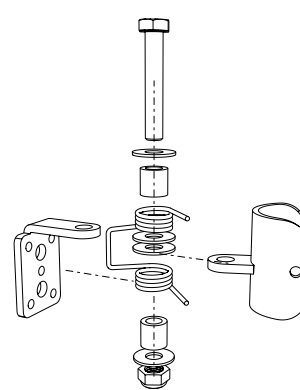


Offenhalter Wand

Zum Umkehren der Öffnungsrichtung kann man zerlegen und die Feder für Rechts- oder Linksöffnung umdrehen.

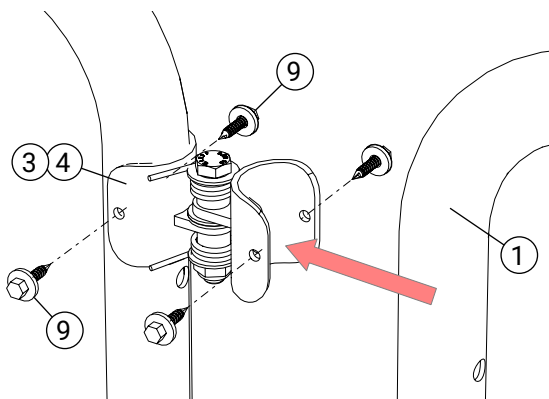


Scharnier

Zuerst die Scharniere (3 oder 4) am festen Rahmen oder an der Wand montieren; für die Rechts-/Linksvariante um 180° drehen. 4 selbstbohrende Schrauben (9) pro Scharnier verwenden.

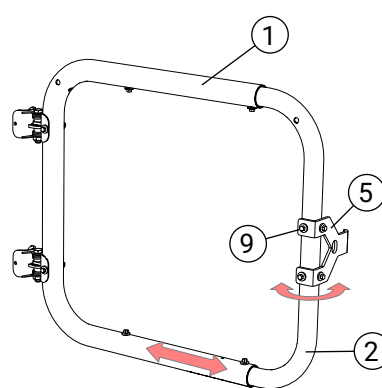


Montage im Querschnitt

Schließblech (5) mit 4 selbstbohrenden Schrauben (9) am verstellbaren Rahmen (2) montieren. Rahmenlänge passend einstellen. Bei Kastenschloss das Schließblech (5) um 90° drehen. Mit 4 selbstbohrenden Schrauben (9) fixieren.

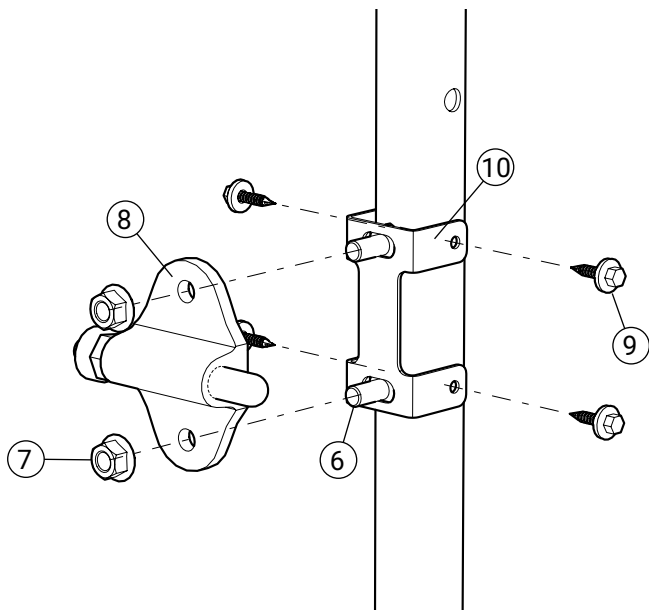


Kastenschloss

Zuerst das Kastenschloss (8) mit Schraube (6) + Mutter (7) an der Kastenhalterung (10) montieren; für die Rechts-/Linksvariante um 180° drehen. Höhe zum Tor ausrichten. 4 selbstbohrende Schrauben (9) pro Torverriegelung verwenden.

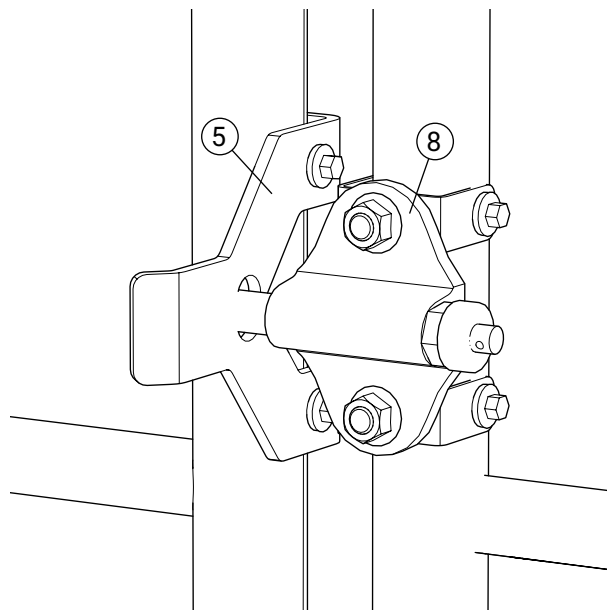


Kastenschloss montiert

So ausrichten, dass Kastenschloss (8) und Schließblech (5) zueinander passen.

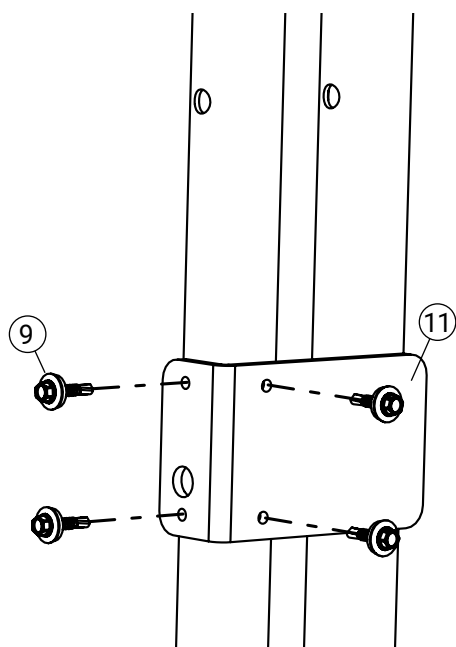

Toranschlag

Toranschlag (11) mit 4 selbstbohrenden Schrauben (9) montieren.

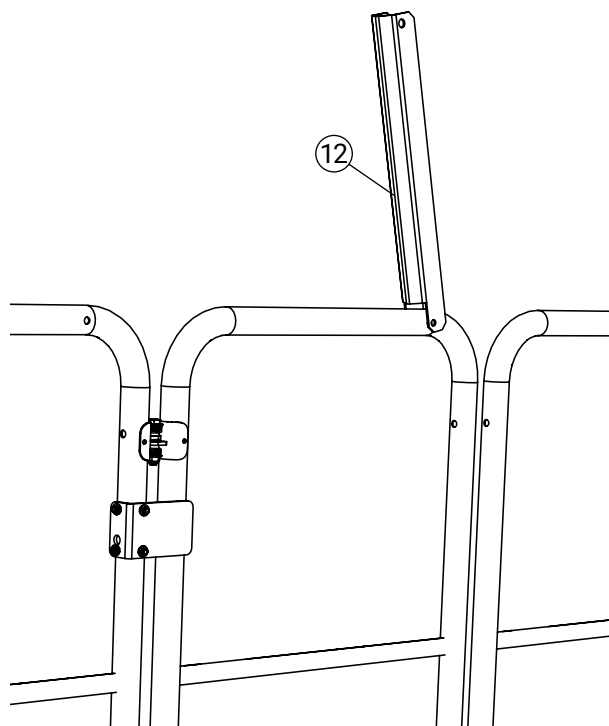

Tor mit Anschlag

Tor mit Anschlag montieren. Als zusätzliche Sicherung den Fallriegel (12) montieren.