



	Detalje	Varenr.
1	Rækværk	Se tabel
2	Enkeltbeslag	UL1000
3	Dobbeltbeslag	UL2000
4	Låseskive	UL4201
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flangemøtrik M10	MU1001/MU1010

	Detalje	Varenr.
7	Sparkeliste	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
8	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Mågevingekobling	MK4200
10	Rørkobling	KP4277

Passer til L-støtte maks. 100 mm

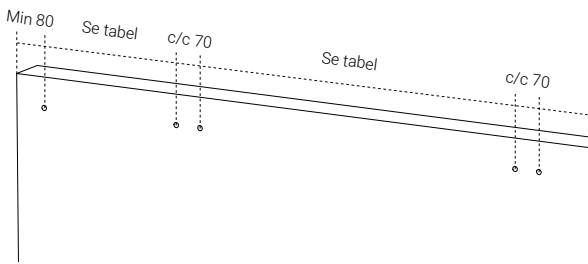


Rækværk enkelt til dobbeltbeslag	c/c mm	Rækværk dobbelt til dobbeltbeslag	c/c mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542 / UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042 / UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742 / UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

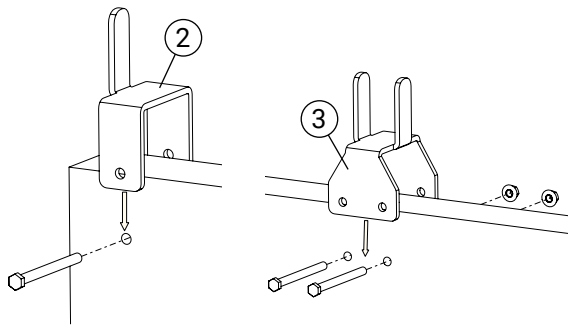

Montering af beslag


Skrue beslag (2,3) fast med 1 alt. 2 gennemgående skruer M12 pr. beslag.

Bemærk! Befæstelsesbolt medfølger ikke.

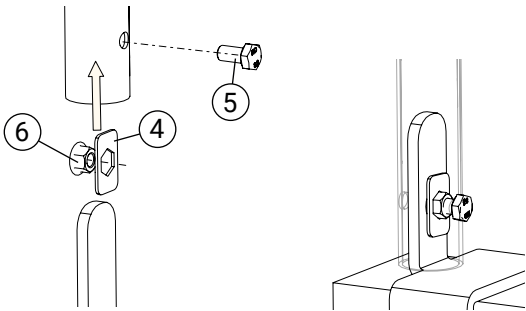


Montering af rækværkslås

Saml en møtrik (6) + låseskive (4) til en rækværkslås. Stik den ind i rækværksrøret og monter en bolt (5)

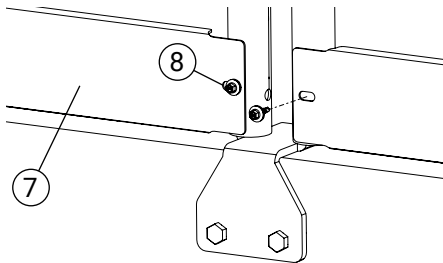

Montering af sparkeliste

Evt. sparkeliste (7) monteres med 2 selvborende skruer (8).

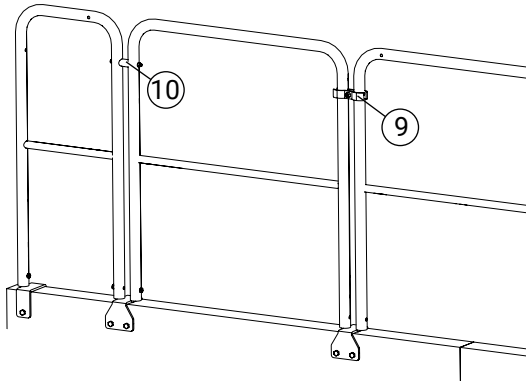

Montering af koblinger

Monter en mågevingekobling (9) eller rørkobling (10) mellem rækværkerne.