



|   | Detail            | Art.-Nr.      |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | Geländer          | Siehe Tabelle |
| 2 | Einzelhalterung   | UL1000        |
| 3 | Doppelhalterung   | UL2000        |
| 4 | Sicherungsscheibe | UL4201        |
| 5 | Schraube M10x20   | BU1201/BU1200 |
| 6 | Flanschmutter M10 | MU1001/MU1010 |

|    | Detail                         | Art.-Nr.                                  |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 7  | Fußleiste                      | SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/SL1510/SL2010 |
| 8  | Selbstbohrende Schraube 5,5x22 | SS5221/SS5225                             |
| 9  | Möwenflügelkupplung            | MK4200                                    |
| 10 | Rohrkupplung                   | KP4277                                    |

Für L-Stütze max. 100 mm

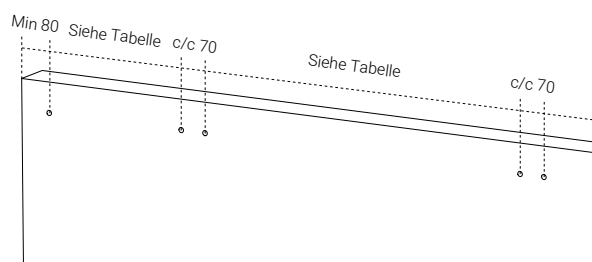


| Geländer an Einzel-Doppelhalterung | c/c mm | Geländer an Doppel-Doppelhalterung | c/c mm |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| UI 2042/UB2042                     | 1888   | UI 2042/UB204                      | 1926   |
| UI1542/UB1542                      | 1388   | UI1542 / UB1542                    | 1426   |
| UI1042/UB1042                      | 888    | UI1042 / UB1042                    | 926    |
| UI0742/UB742                       | 588    | UI0742 / UB0742                    | 626    |
| UI0542/UB542                       | 388    | UI0542/UB542                       | 426    |
| UI0442/UB442                       | 288    | UI0442/UB442                       | 326    |

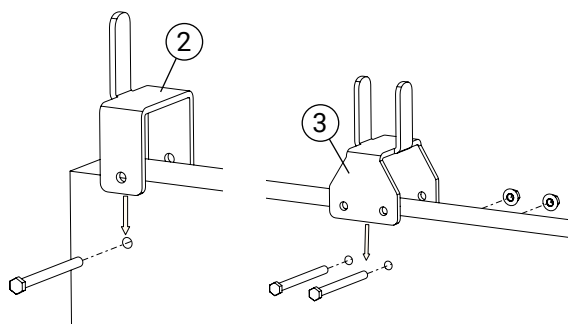

## Montage der Halterung


Halterung (2,3) mit 1 bzw. 2 Durchgangsschrauben M12 pro Halterung verschrauben.

*Hinweis! Befestigungsschraube nicht enthalten.*

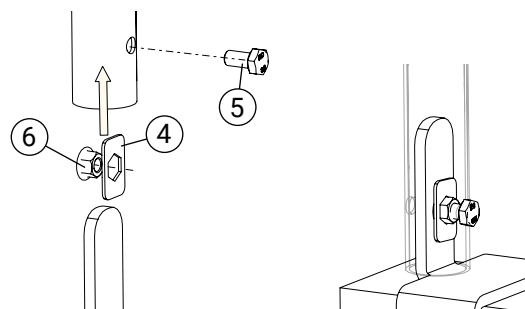


## Montage der Geländerverriegelung

Mutter (6) + Sicherungsscheibe (4) zu einer Geländerverriegelung zusammensetzen. In das Geländerrohr stecken und Schraube (5) montieren

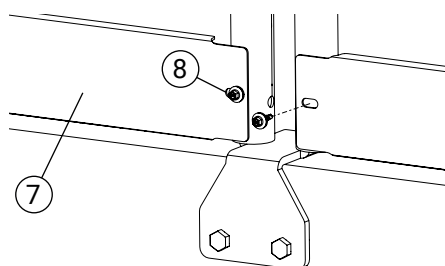

## Montage der Fußleiste

Ggf. Fußleiste (7) mit 2 selbstbohrenden Schrauben (8) montieren.

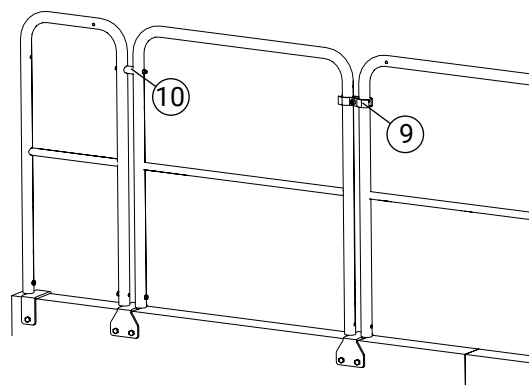

## Montage der Kupplungen

Eine Möwenflügelkupplung (9) oder Rohrkupplung (10) zwischen den Geländern montieren.