
Parapetto universale Fissaggio per supporto a L


	Dettaglio	Art. n.
1	Parapetto	Vedi tabella
2	Fissaggio singolo	UL1000
3	Fissaggio doppio	UL2000
4	Rondella di bloccaggio	UL4201
5	Bullone M10x20	BU1201/BU1200
6	Dado flangiato M10	MU1001/MU1010

	Dettaglio	Art. n.
7	Battipiede	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Vite autoforante 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Giunto ad ala di gabbiano	MK4200
10	Giunto per tubi	KP4277

Adatto a supporti a L max 100 mm

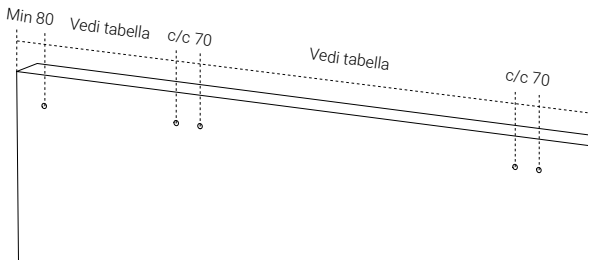


Parapetto singolo fissaggio doppio	Misura c/c mm	Parapetto doppio fissaggio doppio	Misura c/c mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542 / UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042 / UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742 / UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

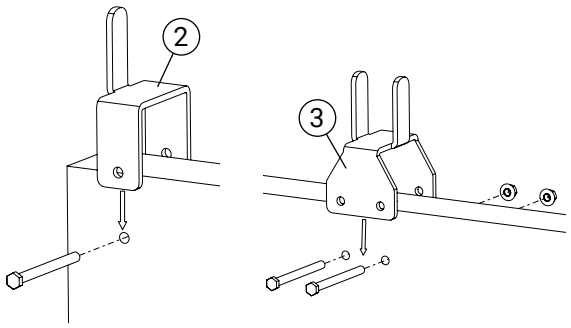

Montaggio del fissaggio


Avvitare il fissaggio (2,3) con 1 o 2 viti passanti M12 per fissaggio.

NOTA! Bullone di fissaggio non incluso.

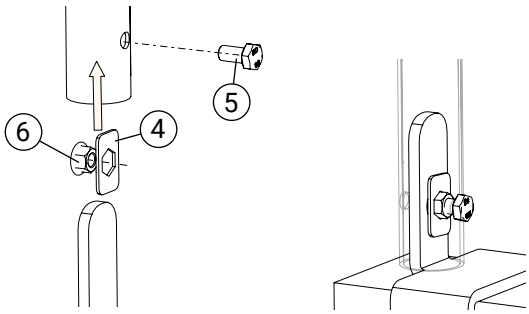


Montaggio del bloccaggio parapetto

Assemblare un dado (6) + rondella di bloccaggio (4) per un bloccaggio parapetto. Inserire nel tubo e montare un bullone (5)

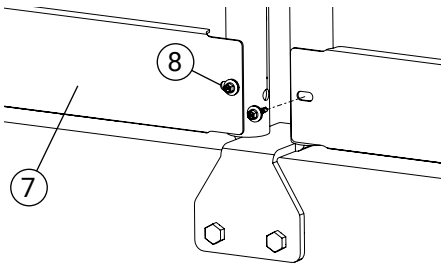

Montaggio del battipiede

L'eventuale battipiede (7) si monta con 2 viti autoforanti (8).

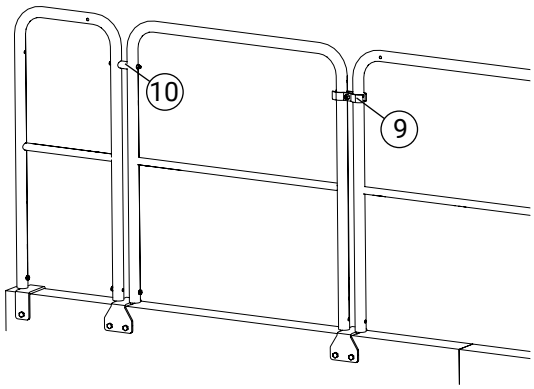

Montaggio dei giunti

Montare un giunto ad ala di gabbiano (9) o un giunto per tubi (10) tra i parapetti.