
Universele railing L-steunbevestiging


	Detail	Art.nr.
1	Railing	Zie tabel
2	Enkele bevestiging	UL1000
3	Dubbele bevestiging	UL2000
4	Borgring	UL4201
5	Bout M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmoer M10	MU1001/MU1010

	Detail	Art.nr.
7	Schopplint	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Zelfborende schroef 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Meeuwvleugelkoppeling	MK4200
10	Buiskoppeling	KP4277

Geschikt voor L-steun max. 100 mm

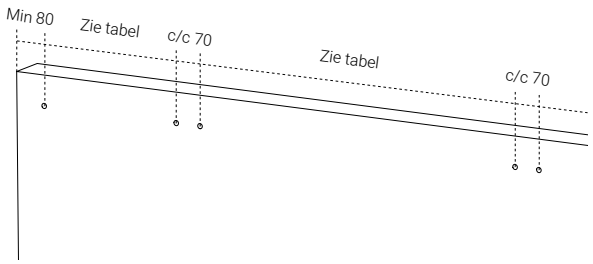


Railing enkel tot dubbele bevestiging	c/c-maat mm	Railing dubbel tot dubbele bevestiging	c/c-maat mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542 / UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042 / UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742 / UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

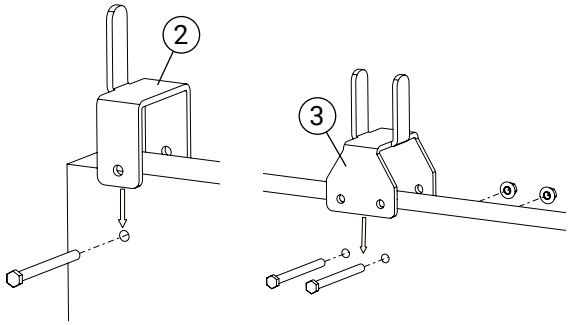

Montage van bevestiging


Schroef de bevestiging (2,3) vast met 1 of 2 doorgaande bouten M12 per bevestiging.

Let op! Bevestigingsbout niet inbegrepen.

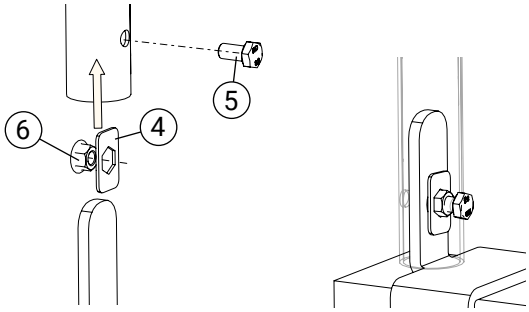


Montage van railingvergrendeling

Combineer een moer (6) + borgring (4) tot een railingvergrendeling. Steek deze in de railingbuis en monteer een bout (5)

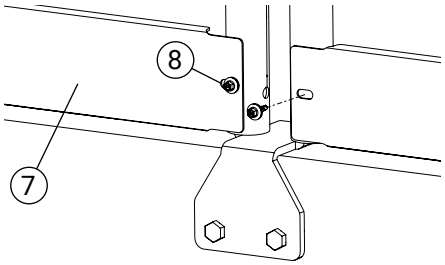

Montage van schopplint

Eventuele schopplint (7) wordt gemonteerd met 2 zelfborende schroeven (8).

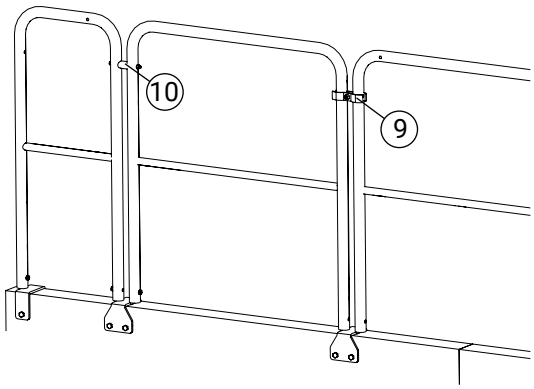

Montage van koppelingen

Monteer een meeuwvleugelkoppeling (9) of buiskoppeling (10) tussen de railingen.

nordguard

Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Zweden | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu