
Limitatori di altezza · Limitatori di altezza fissi

Limitatore di altezza fisso HBS 110 PV larghezza regolabile, altezza libera fino a 3,8 m

Il limitatore di altezza fisso HBS 110 PV è un portale con traversa telescopica, la cui larghezza viene regolata in loco. Indica ai conducenti l'altezza libera di transito e impedisce l'accesso ai veicoli troppo alti.





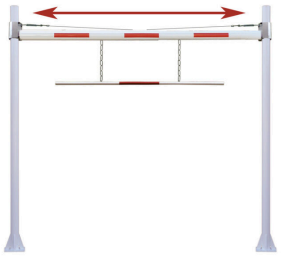



IN BREVE

Intervallo di larghezza	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Altezza totale	4000 mm
Altezza massima di transito sottostante	3800 mm

- Larghezza regolabile tra 4 000 e 6 800 mm oppure tra 6 600 e 9 600 mm
- Altezza libera di transito regolabile fino a 3,8 m, altezza totale massima 4,0 m dal suolo
- Traversa telescopica in alluminio, 102 × 82 mm
- Due montanti in tubo d'acciaio Ø 101,6 × 2,9 mm
- Sempre con rinforzo a cavo d'acciaio


DESCRIZIONE

L'altezza libera è regolabile fino a 3,8 m. Il portale si installa all'esterno, ad esempio agli ingressi dei parcheggi, presso terminal merci e banchine di carico e nelle stazioni di servizio.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in bianco con catarifrangenti rossi oppure zincato a caldo con catarifrangenti bianco-rossi
- Fissaggio con tasselli tramite piastre di base, avvitamento su gabbia di ancoraggio annegata nel calcestruzzo oppure annegamento diretto

DIMENSIONI

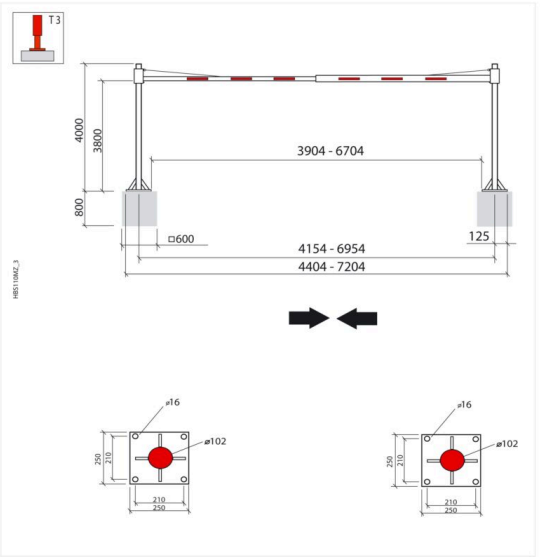

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico
- Stazioni di servizio

VARIANTI

Cod. art.	Intervallo di larghezza	Trattamento superficiale
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Zincato a caldo / Zincato

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio e alluminio**
Dimensioni della sbarra	**102 x 82 mm**
Diametro del palo	**6 mm, 101**
Dimensioni della piastra a pavimento	**250 x 250 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I montanti dispongono di piastre di base da 250 × 250 mm e possono essere installati in tre modi: fissati con tasselli su calcestruzzo esistente, avvitati su una gabbia di ancoraggio annegata nel calcestruzzo oppure annegati direttamente con montante prolungato. Grazie alla traversa telescopica, la larghezza viene adattata all'accesso durante il montaggio. Gabbia di ancoraggio e tasselli per carichi pesanti sono disponibili come accessori, così come la traversa sospesa o il banner sotto la traversa.

MATERIALE E DURATA

Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo e, nella versione bianca, anche verniciate a poliestere in RAL 9010. I montanti sono in tubo d'acciaio e la traversa telescopica in profilo di alluminio. La traversa è sempre rinforzata con cavo d'acciaio.

DOMANDE FREQUENTI

Quando conviene scegliere HBS 110 anziché HBS 100?
Quando la larghezza dell'accesso non è nota in anticipo o non corrisponde a una larghezza standard. HBS 110 ha una traversa telescopica regolabile in loco, HBS 100 ha larghezza fissa.

Come si installa il portale?
Si fissa con tasselli tramite piastre di base da 250 × 250 mm, si avvita su una gabbia di ancoraggio annegata nel calcestruzzo oppure si annega direttamente.

Quali larghezze copre HBS 110?
La misura più piccola è regolabile tra 4 000 e 6 800 mm, quella più grande tra 6 600 e 9 600 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-fisso-hbs-110-pv-larghezza-regolabile-altezza-libera-fino-a-38-m

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu