



|   | Detalje                 | Varenr.       |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Hængsel                 | GJ4200        |
| 2 | Kasselås                | BX0001        |
| 3 | Beslag kasselås         | BX0002        |
| 4 | Slutblik/dørstopper     | BX0004        |
| 5 | Bolt M10x20             | BU1201/BU1200 |
| 6 | Flangemøtrik M10        | MU1001/MU1010 |
| 7 | Selvboende skrue 5,5x22 | SS5221/SS5225 |
| 8 | Samlesæt rør Ø42        | SK4200        |


|    | Detalje                         | Varenr. |
|----|---------------------------------|---------|
| 9  | Vægbeslag rør Ø42               | UV4200  |
| 10 | Lågeramme                       | UG6090  |
| 11 | Samlesæt rør Ø27                | SK2700  |
| 12 | Vægbeslag rør Ø27               | UV2700  |
| 13 | Lågestop                        | BX0005  |
| 14 | Faldrigel rør Ø42               | GK0042  |
| 15 | Indvendig tap rækværksrør 42 mm | ZIT0042 |
| 16 | Indvendig tap rækværksrør 27 mm | ZIT0027 |

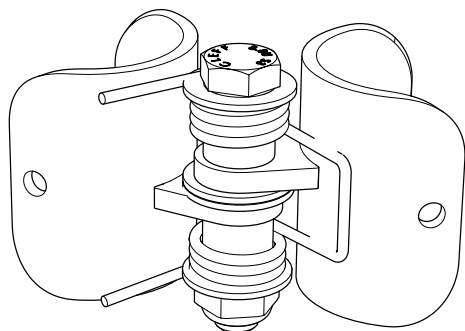

Hængsel mod rækværk

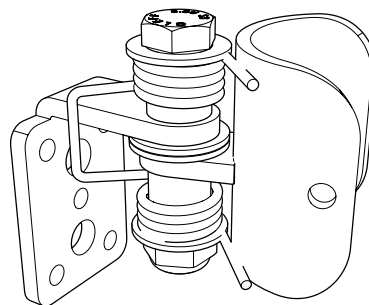


Hængsel mod væg

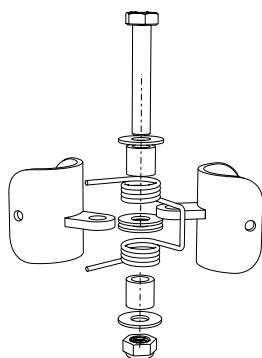


Åbningsholder mod rækværk

Ønsker du at vende åbningsretningen, drejes hængslet 180° med møtrikken stadig nedad.

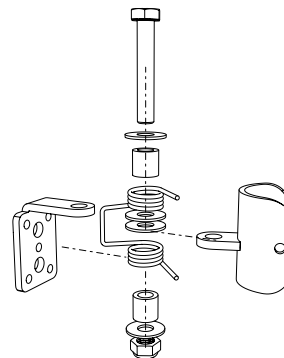


Åbningsholder mod væg

Ønsker du at vende åbningsretningen, skilles hængslet ad, og fjederen vendes for højre eller venstre åbning. Møtrikken nedad.

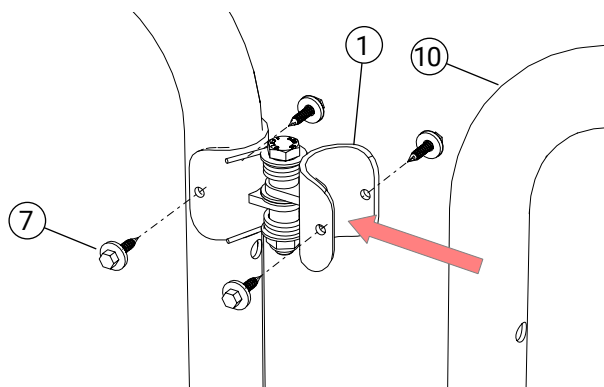


Hængsel

Monér først hængslerne (1) på den faste del, derefter på lågerammen (10). Brug 4 selvboende skruer pr. hængsel (7).

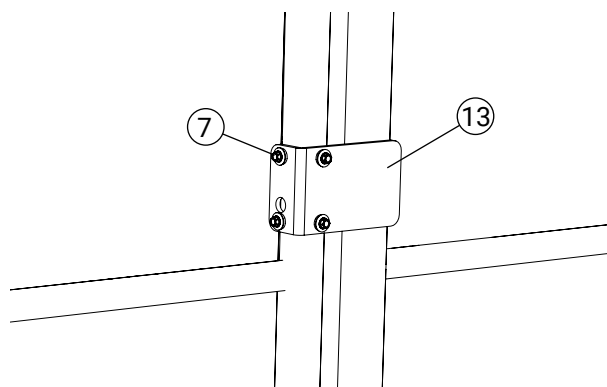


Lågestop

Monér lågestop (13) på fast rækværk med 4 selvboende skruer (7). Kan også bruges som stop, så lågen ikke kan åbnes bagud.

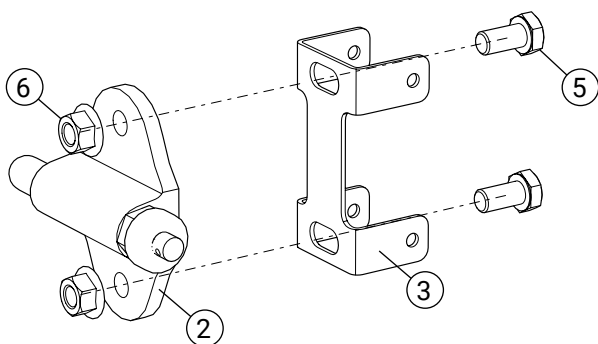


## Kasselås

Saml kasselås (2) og beslag (3) med 2 M10x20 bolte (5) + møtrik (6).

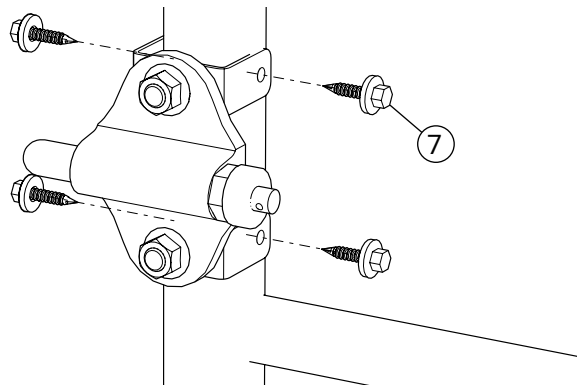


## Kasselås

Monter beslaget på fast stolpe eller på lågen med 4 selvboende skruer (7).

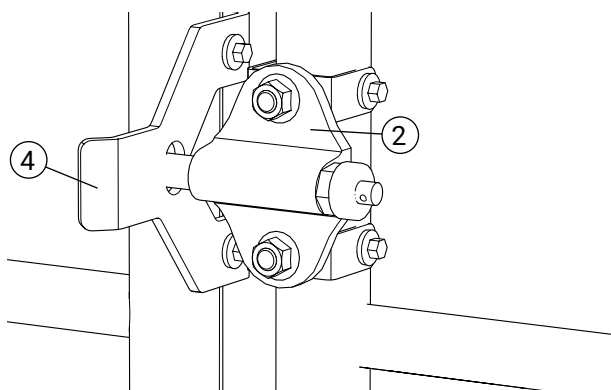


## Kasselås færdig

Justér, så kasselåsen og dørstopper/slutblik (4) passer til hinanden.

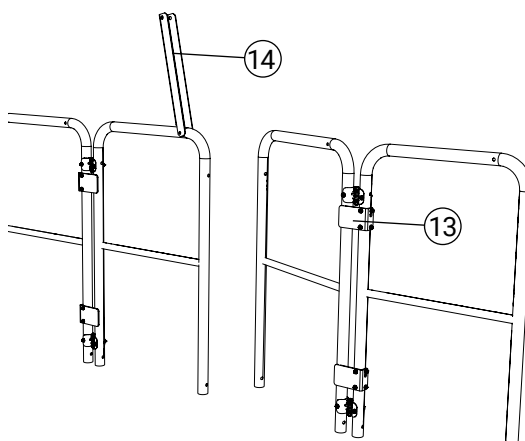


## Dobbelt låge

Dobbelt låge monteres med 4 lågestop (13) og kan suppleres med faldrigel (14).

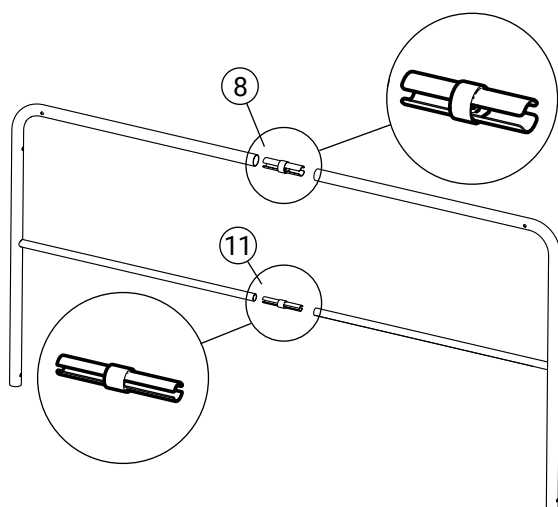

## Længdetilpasning med samling

Afkort rækværket til ønsket længde og fjern yderligere 25 mm til samlingen. Ved brug af enklere indv. tap (15) og (16) afkortes røret til ønsket længde.

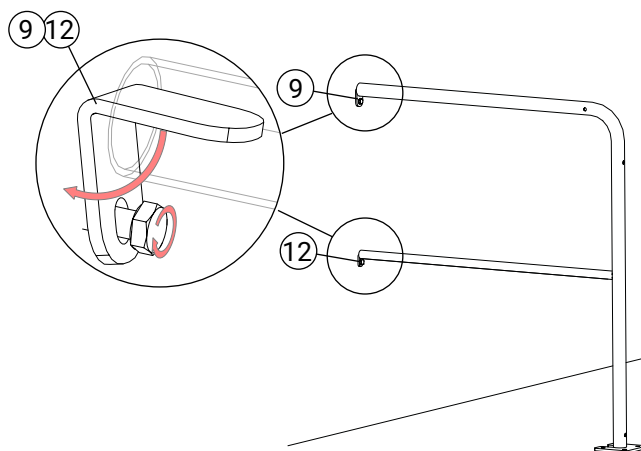

## Rækværk mod væg

Vægbeslagene (9) og (12) stikkes ind i rækværksrøret. Ved tilspænding spændes rækværket fast, og låsningen ligger an mod væggen.