



	Detalj	Art.nr.
1	Hengsel	GJ4200
2	Kasselås	BX0001
3	Feste kasselås	BX0002
4	Sluttstykke/dørstopper	BX0004
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
7	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Skjøtesett rør Ø42	SK4200


	Detalj	Art.nr.
9	Veggfeste rør Ø42	UV4200
10	Grindbue	UG6090
11	Skjøtesett rør Ø27	SK2700
12	Veggfeste rør Ø27	UV2700
13	Grindstopper	BX0005
14	Låsfallregel rør Ø42	GK0042
15	Innvendig tapp rekkverksrør 42 mm	ZIT0042
16	Innvendig tapp rekkverksrør 27 mm	ZIT0027

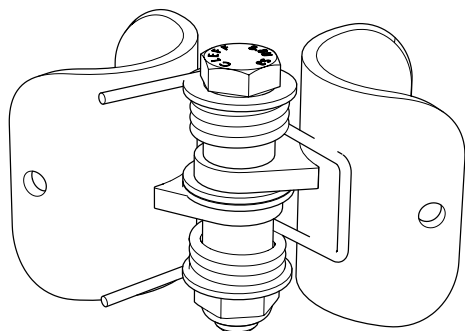

Hengsel mot rekkverk

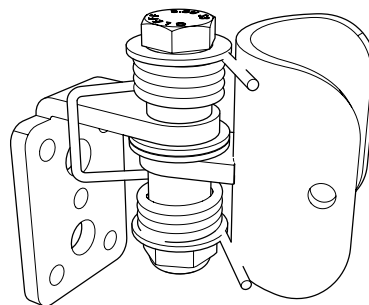


Hengsel mot vegg

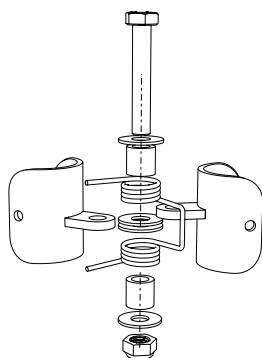


Åpningsholder mot rekkverk

Ønsker du å snu åpningsretningen, roter hengselet 180° med mutteren fortsatt nedover.

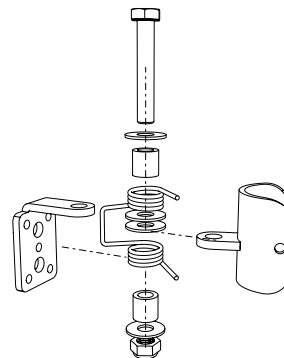


Åpningsholder mot vegg

Ønsker du å snu åpningsretningen, demonter og snu fjæren for høyre eller venstre åpning. Mutteren nedover.

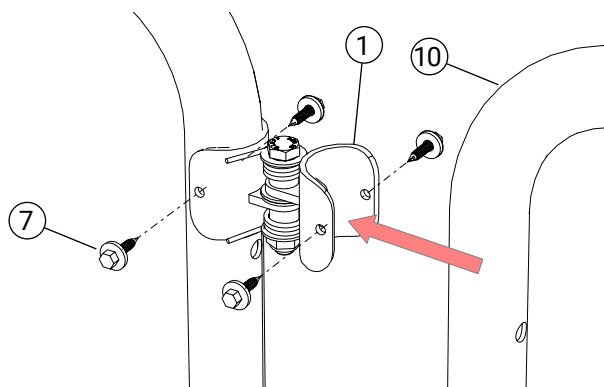


Hengsel

Monter først hengslene (1) på den faste delen, deretter på grindbuen (10). Bruk 4 stk. selvborende skruer per hengsel (7).

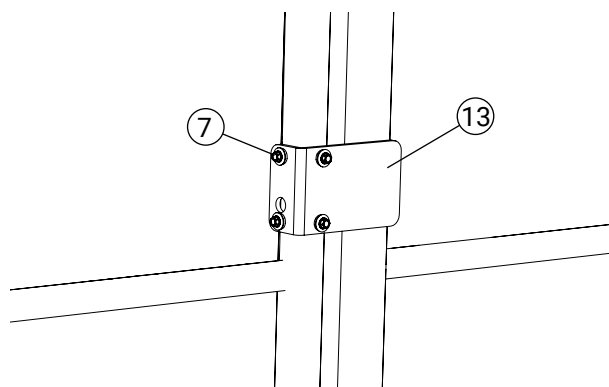


Grindstopper


Monter grindstopper (13) på fast rekkverk med 4 stk. selvborende skruer (7). Kan også brukes som stopper slik at grinden ikke kan åpnes bakover.

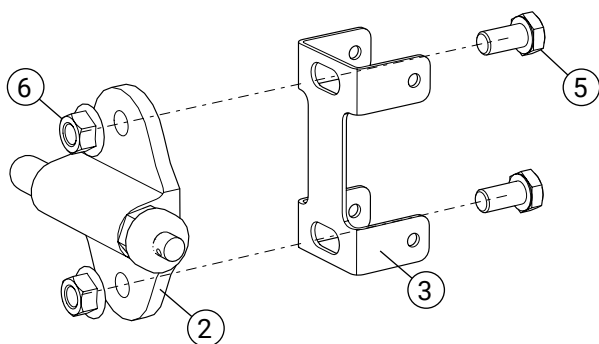**Kasselås**


Monter sammen kasselås (2) og feste (3) med 2 stk. M10x20 bolt (5) + mutter (6).

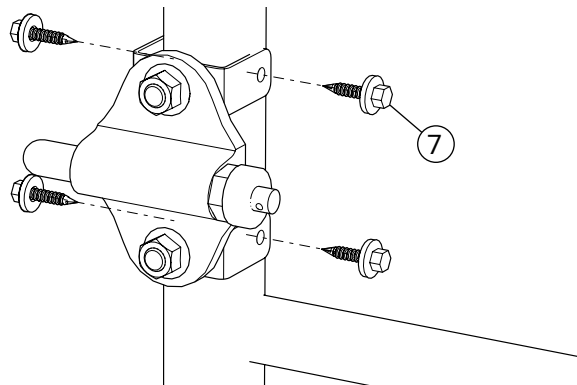**Kasselås**


Monter festet på fast stolpe eller på grinden med 4 stk. selvborende skruer (7).

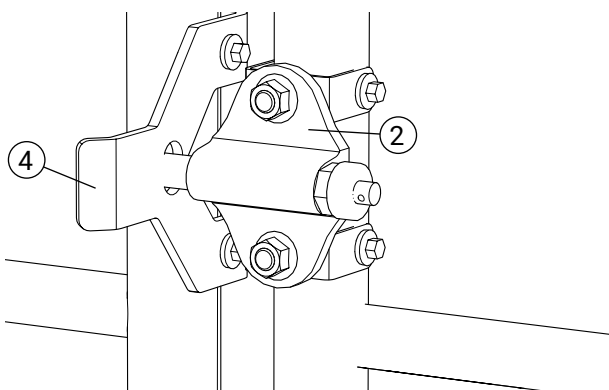**Kasselås ferdig**


Juster slik at kasselåsen og dørstopper/sluttstykke (4) passer mot hverandre.

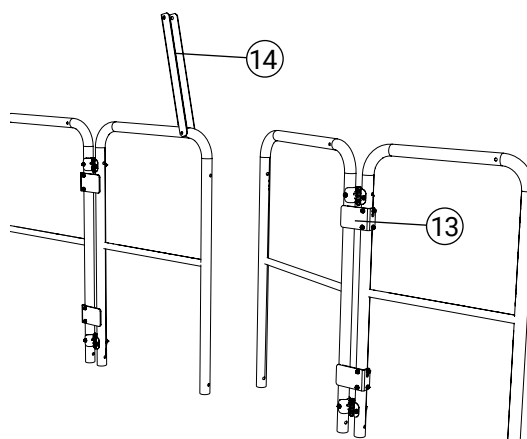**Dobbel grind**

Dobbel grind monteres med 4 grindstoppere (13) og kan suppleres med fallregel (14).

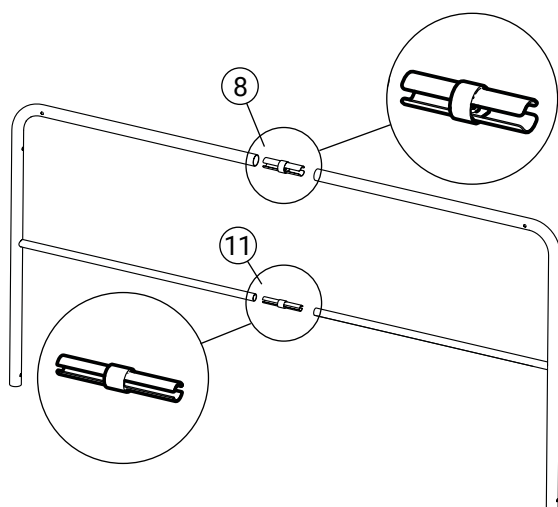**Lengdetilpasning med skjøt**

Kapp rekkverket til ønsket lengde og trekk fra ytterligere 25 mm for skjøten. Ved bruk av enklere innv. tapp (15) og (16) kappes røret til ønsket lengde.

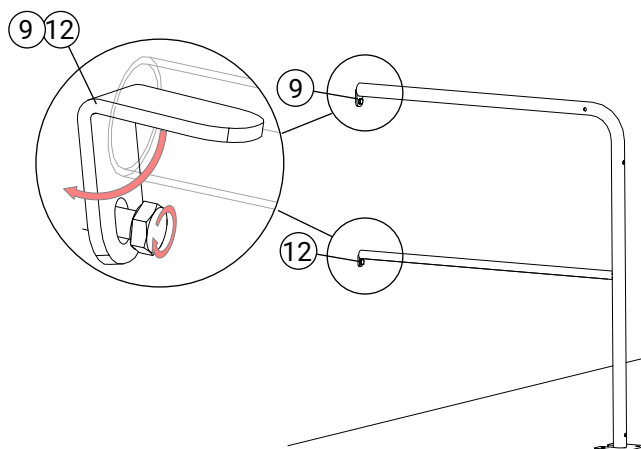**Rekkverk mot vegg**

Veggfestene (9) og (12) stikkes inn i rekkverksrøret. Ved tiltrekking spennes rekkverket fast og låsingen ligger an mot vegg.