

Puerta universal con tope

	Detalle	Ref.
1	Marco exterior	UG6090-01
2	Marco interior	UG6090-03
3	Bisagra	GJ4200
4	Bisagra pared	GJ4202
5	Chapa de cierre	BX0004
6	Perno M10x20	BU1201/BU1200


	Detalle	Ref.
7	Tuerca con brida M10	MU1001/MU1010
8	Cerradura de caja	BX0001
9	Tornillo autoperforante 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Soporte cerradura de caja	BX0002
11	Tope de puerta	BX0005
12	Pasador de suelo con cierre	GK0042

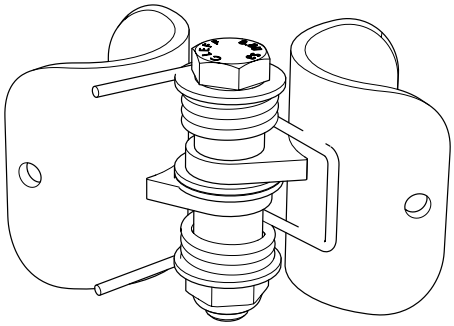

Bisagra a barandilla

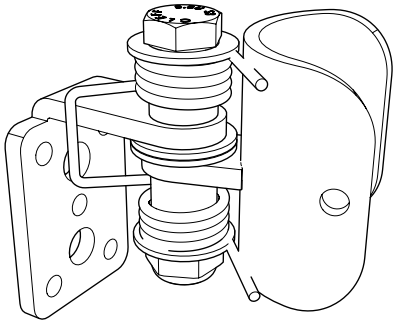


Bisagra a pared

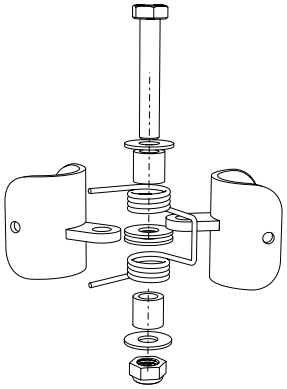


Retenedor de puerta

Para invertir el sentido de apertura, basta con girar la bisagra 180°. Tuerca aún hacia abajo.

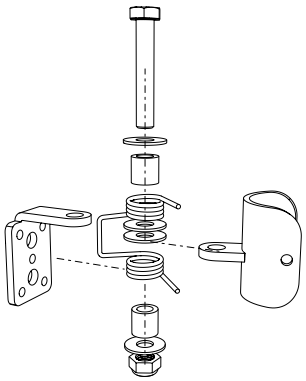


Retenedor de puerta pared

Para invertir el sentido de apertura, se puede desmontar y girar el muelle para apertura a derecha o izquierda.

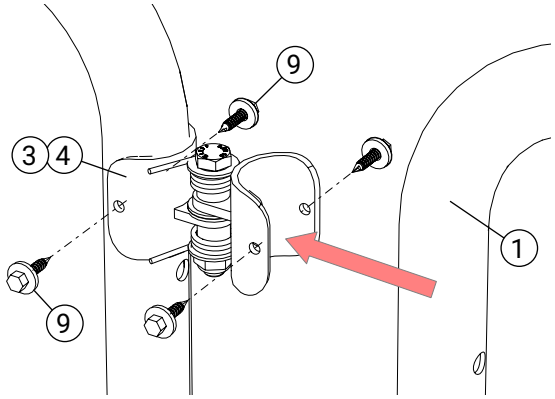


Bisagra

Empezar montando las bisagras (3 o 4) en el marco fijo o la pared; girar 180° para la versión derecha/izquierda. Usar 4 tornillos autoperforantes (9) por bisagra.

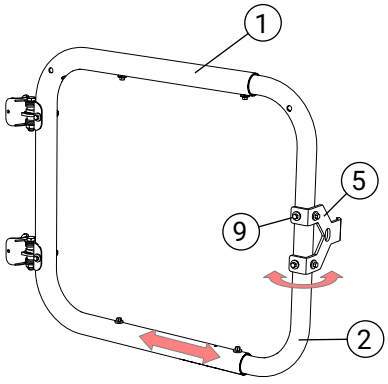


Montaje en sección

Montar la chapa de cierre (5) en el marco ajustable (2) con 4 tornillos autoperforantes (9). Ajustar la longitud del marco para que encaje. La chapa de cierre (5) se gira 90° si se usa cerradura de caja. Se fija con 4 tornillos autoperforantes (9).

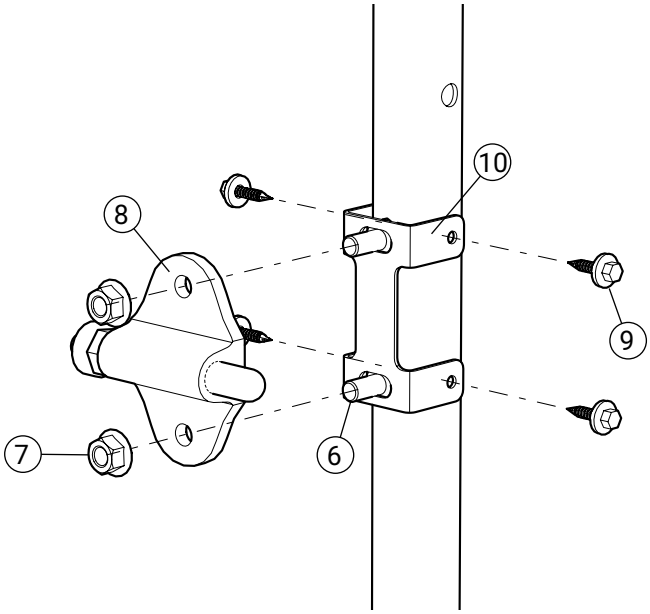


Cerradura de caja

Empezar montando la cerradura de caja (8) con perno (6) + tuerca (7) en el soporte (10); girar 180° para la versión derecha/izquierda. Ajustar la altura respecto a la puerta. Usar 4 tornillos autoperforantes (9) por cierre de puerta.

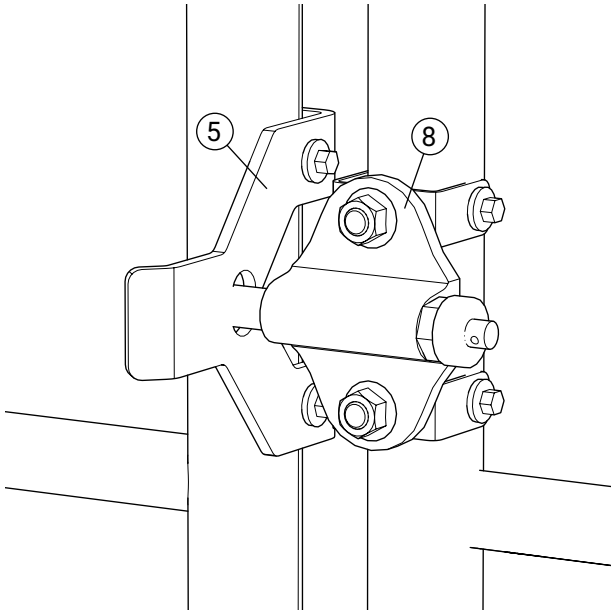


Cerradura de caja montada

Ajustar de modo que la cerradura de caja (8) y la chapa de cierre (5) encajen entre sí.

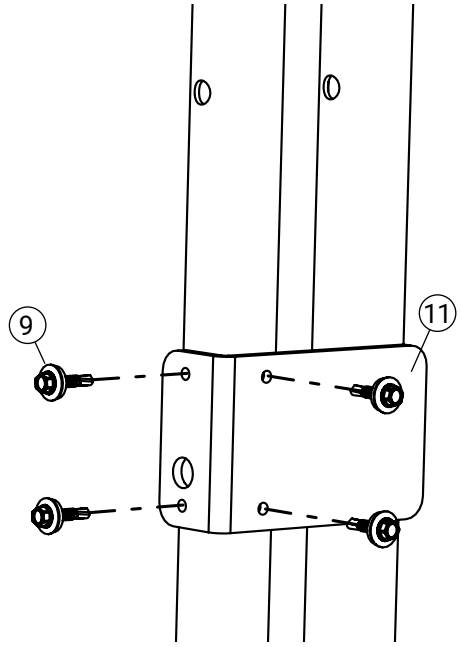

Tope de puerta

Montar el tope de puerta (11) con 4 tornillos autoperforantes (9).

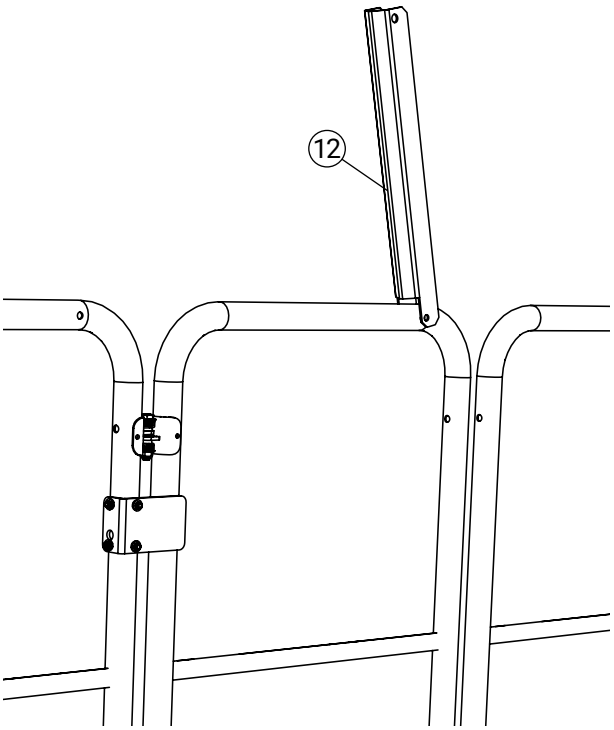

Puerta con tope

Montar la puerta con tope. Como seguridad adicional se monta un pasador de suelo con cierre (12).